

ROMSAT

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPERATING INSTRUCTIONS



43FK1810T2

**ТЕЛЕВІЗОР З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
ТЕЛЕВИЗОР С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
COLOUR TELEVISION WITH REMOUT CONTROL**

Шановний покупець!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки “ROMSAT”. Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у Вашому домі.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години.

Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Зміст

Попередження безпеки та повідомлення.....	1
Монтаж та підключення.....	3
Список упаковки.....	3
Монтаж телевізора.....	3
Підключення периферійного обладнання.....	3
Клавіші керування панеллю.....	4
Пульт дистанційного керування.....	5
Основні операції.....	7
Подача живлення.....	7
Режим очікування.....	7
Вибір джерела сигналу.....	7
Інструкція з експлуатації меню.....	7
Сканування програми.....	7
Опція запису REC.....	8
Опція Time-shift.....	8
Функція USB-медіа.....	8
Функція готелю (необов'язково).....	9
Усунення несправностей.....	9
Технічні характеристики.....	10
Основні інструкції по встановленню.....	11

Попередження безпеки та повідомлення



Символ Небезпеки

Нагадування користувачу про велику напругу.



Символ Попередження

Нагадування користувачу про виконання всіх дій згідно з інструкціями.





УВАГА:

ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОШКОДЖЕННЯМ, ЗАЙМАННЯ ВИРОБУ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАННЯ ВИРОБУ ПІД ДОЩ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЙОГО В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Перед використанням виробу уважно ознайомтесь з цією інструкцією. Збережіть її для використання у майбутньому.
- Ніколи самостійно не розбирайте виріб, це може стати причиною ураження електричним струмом, привести до виходу виробу з ладу та анулює гарантійні обов'язки виробника.
- Для проведення ремонту та технічного обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованих фахівців.
- Для електроживлення виробу використовуйте електромережу з належними характеристиками.
- Підключайте виріб лише до призначених для цього аудіовідеокomпонентів та призначених для цього з'єднувальними кабелями.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів, низьких та високих температур, підвищеній вологості. При переміщенні виробу з прохолодного приміщення в тепле і навпаки, розпакуйте виріб перед початком експлуатації та зачекайте 1-2 години, не вмикаючи його.
- Не ставте на виріб сторонні предмети. Оберегайте виріб від ударів, падінь, вібрацій та інших механічних дій. Пам'ятайте - екран виробу крихкий і може бути пошкодженим навіть незначним зусиллям. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі виробу та не встановлюйте його в місцях, де нормальне охолодження виробу неможливе.
- Не використовуйте під час чистки пристрою, абразивні матеріали та органічні з'єднання (спирт, бензин и т. д.). Для чистки корпусу виробу допускається використання невеликої кількості нейтрального м'якого засобу, для чистки екрану використовуйте суху м'яку тканину або спеціальні серветки, призначені для LCD-моніторів.
- Вимикайте виріб від мережі електроживлення і від кабеля телевізійної антени, якщо не збираєтесь користуватися ним тривалий час.

Не залишайте без догляду працюючий виріб.

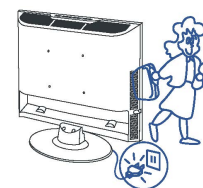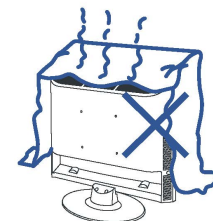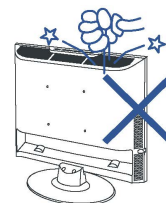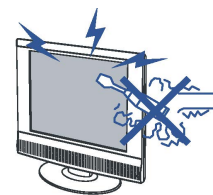

Увага!

- Підключайте виріб до мережі електроживлення за допомогою лише справних розеток або подовжувачів.
- Перегляд телепередач рекомендується проводити при положенні регулятора гучності телевізору не більше 1/2 від максимального рівня. Тривале прослуховування на більш високому рівні гучності може призвести до погіршення слуху.

Всі ілюстрації, наведені в даній інструкції, являються схематичним зображенням об'єктів та можуть відрізнятися від їх реального зовнішнього вигляду.

Монтаж та підключення

Комплектація


1. Телевізор.
2. Посібник користувача.
3. Пульт дистанційне керування.
4. Батарейки AAA - 2 шт.
5. Ніжки - 2 шт. та набір для їх кріплення

Монтаж телевізора


Поради щодо встановлення

- а. Телевізор повинен бути встановлений біля розетки АС для легкого підключення та відключення.
- б. Для вашої безпеки, будь-ласка, виберіть відповідний кронштейн для кріплення на стіну або підставку.
- в. Щоб уникнути пошкоджень, потрібно встановити телевізор на стабільну площину або встановити на тверду стінку.
- г. Попросіть кваліфікованих спеціалістів встановити телевізор на стіну. Неправильне встановлення може призвести до нестабільної установки телевізора.
- д. Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці, сприйнятливому до механічної вібрації.
- е. Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці, де можуть потрапити комахи.
- ж. Не встановлюйте телевізор під кондиціонер, це може призвести до несправності.
- з. Не розташовуйте телевізор у будь-якому місці з сильним магнітним полем, інакше воно може заважати та пошкодити електромагнітною хвилею.

Монтаж на площині

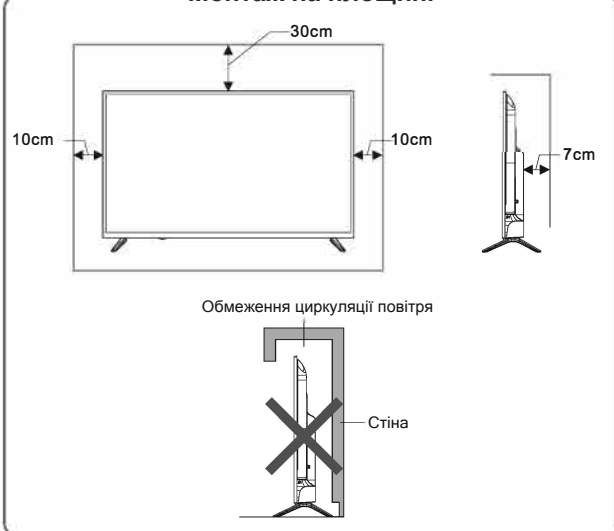

Монтаж на стіні

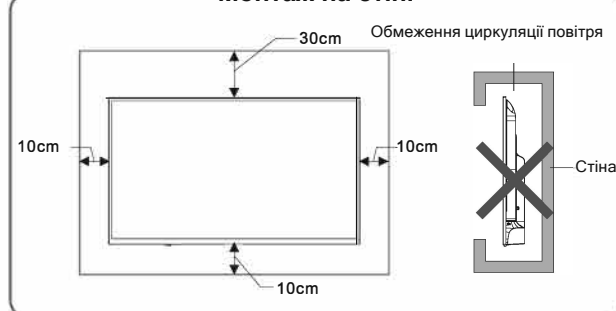


Вентиляція

- а. Будь ласка, витримуйте цей простір принаймні навколо телевізора, як показано на малюнку.
- б. Не накривайте вентиляційні отвори та не вставляйте жодного об'єкта в корпус.
- в. Не встановлюйте пристрій на обмежене місце, наприклад книжкова шафа або вбудовану шафу, якщо не буде належним чином вентиляований телевізор.

Базові установки для інсталяції



Помістіть телевізор на безпечне м'яке місце, перевірте ніжки-підставки ліву і праву основу та базову установку переднього і заднього напрямку, потім встановіть ніжки в нижній частині задньої кришки телевізора, як напрямки стрілки на малюнку, вирівняйте позиціювання отвору верхньої основи та позиціювання отвору низу, вирівняйте отвори для гвинтів, потім закріпіть гвинти.

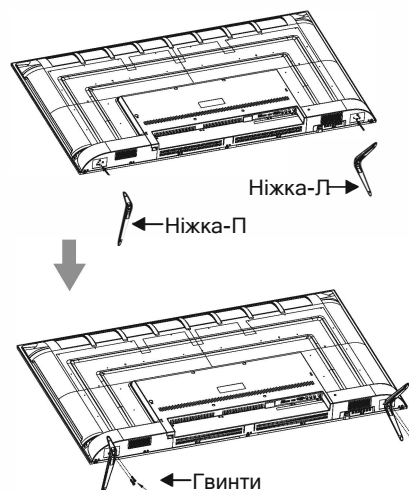

Примітка: фактичний вигляд ніжок та корпусу телевізора може бути відмінним від фотографії;

Підключення периферійного обладнання Зауваження:

1. При підключенні до обладнання з функцією MHL, будь ласка, виберіть HDMI-1 як джерело вхідного сигналу.
2. Якщо вам потрібно підключити пристрій, який підтримує функцію ARC, виберіть інтерфейс HDMI-3. (Функція ARC може бути відсутня, дивиться специфікацію телевізора.)
3. Периферійне обладнання та пристрої, описані в цьому посібнику, повинні бути придбані окремо.

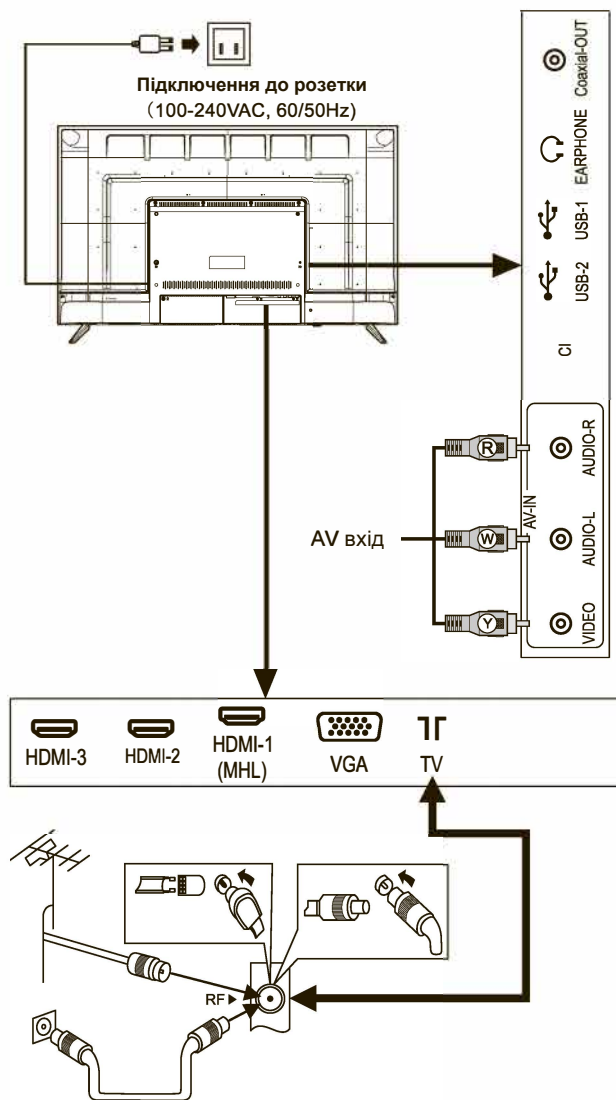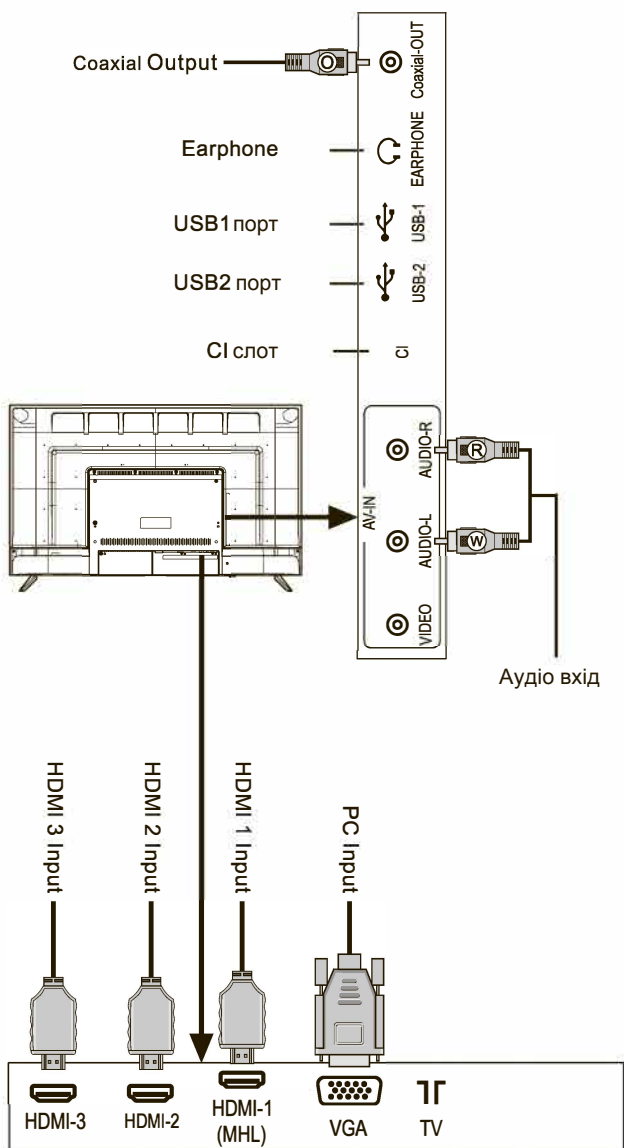


УВАГА

При підключенні зовнішньої антени, спочатку вимкніть живлення телевізора. Після, перевірте справність антени, якщо вона активна, переконайтеся що ви підключили її до джерела живлення. Далі, підключаєте антену до телевізора і включаєте живлення телевізора.

- ⓖ Зелений (Y сигнал)
- ⓑ Синій (Pb/Cb сигнал)
- Ⓨ Жовтий (Відео сигнал)
- Ⓦ Білий (Аудіо-Л сигнал)
- Ⓞ Оранжевий (Coaxial сигнал)
- Ⓡ Червоний (Аудіо-П та Pr/Cr сигнал)

Клавіші керування панеллю

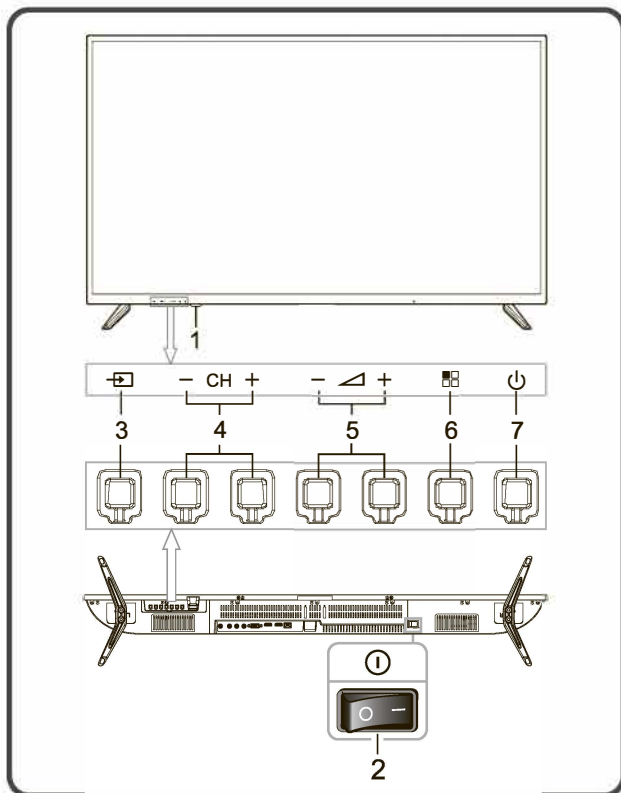

- 1) LED індикатор та дистанційне приймальне вікно.
- 2) ① Перемикач живлення (може бути відсутній): Натисніть щоб увімкнути опцію живлення, і натисніть ще раз, щоб вимкнути живлення.
- 3) **⏻ (SOURCE)**: Натисніть цю клавішу, щоб увійти до меню, щоб вибрати джерело сигналу; під час роботи МЕНЮ, натисніть цю клавішу, щоб підтвердити операцію, з тією ж функцією, що і клавіша [OK], на пульті дистанційного управління.
- 4) **— CH + (CH-/CH+)**: Кнопки вибору каналів; під час роботи МЕНЮ, натисніть клавіші, щоб вибрати елементи, з тією ж функцією, що і [▼]/[▲] клавіша на пульті дистанційного керування.
- 5) **— ▸ + (VOL-/VOL+)**: Клавіша зменшення гучності; під час роботи меню OSD, натисніть клавіші, щоб налаштувати аналогове значення, з тією ж функцією, що і [◀]/[▶] клавіша на пульті дистанційного керування.
- 6) **MENU (⏻)**: Натисніть цю клавішу, щоб відобразити меню налаштувань.
- 7) **⏻ Standby**: Увімкнення ТВ / Режим очікування.

Примітка:

1. Натисніть [SOURCE] або [MENU] щоб підтвердити виконання вибраної операції. Вони мають ту ж функцію, що і клавіша [OK] на пульті дистанційного керування.
2. Різні моделі можуть відрізнятися зовнішнім виглядом; будь ласка, зверніться до фактичного пристрою.

Пульт дистанційного керування

Установка батарей в пульт дистанційного керування

Зніміть кришку батарейного відсіку, вставте дві батареї AAA на 1,5В відповідно до вказаної полярності в пульт дистанційного керування і закрийте кришку.

Порядок використання пульта дистанційного керування

1. При використанні пульта дистанційного керування слід направляти його на приймальне вікно ІЧ приймача дистанційного керування. Перешкоди між пультом дистанційного керування та індукційним вікном можуть перешкоджати нормальній роботі.

2. Не піддавайте пульт дистанційного керування механічним навантаженням. Крім того, не тримайте пульт дистанційного керування під прямими сонячними променями, оскільки тепла енергія може призвести до пошкодження пульта дистанційного керування.


3. Коли приймальне вікно ІЧ приймача дистанційного керування знаходиться під прямим сонячним промінням або інтенсивним освітленням, в роботі пульта дистанційного керування можливі перебої, тому, будь ласка, змініть кут освітлення або підійдіть ближче до індуктивного вікна.

4. Якщо напруга елементів живлення є недостатньою, це впливає на відстань дистанційного керування. Потрібна заміна на нові батареї. Коли протягом довгого часу не використовується пульт дистанційного керування чи срок придатності батарей вичерпується, будь ласка, виймайте батареї, щоб уникнути їх протікання, що може пошкодити пульт дистанційного керування.

5. Не використовуйте різні батареї. Одночасне використання нових і старих батарей не допускається. Ви завжди повинні використовувати пару однотипних батарей.

6. Не кидайте батареї у вогонь. Будь ласка, дотримуйтесь відповідних вимог щодо захисту навколишнього середовища при утилізації батарей.

Інструкція на пульт дистанційного керування

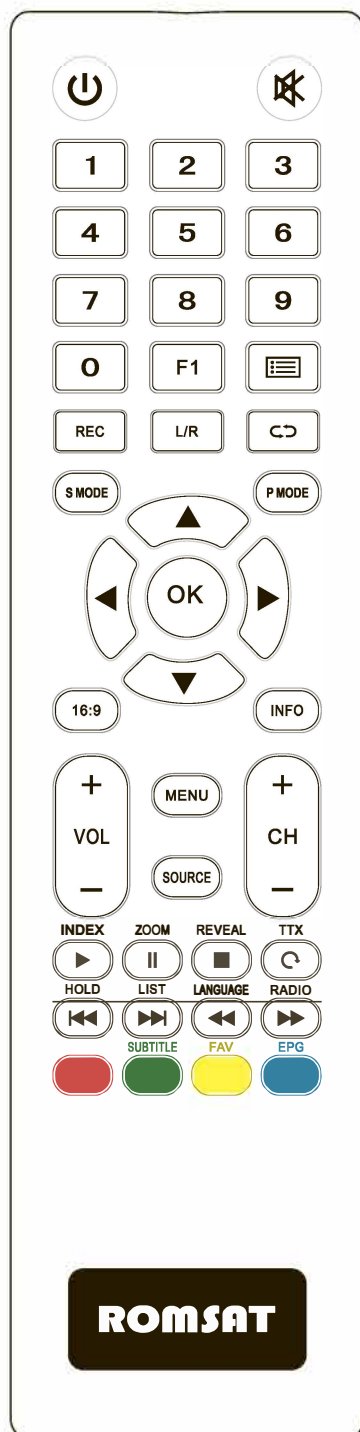

Назва	Функціональне значення кнопки
POWER (⏻)	Переключає приймач у режим очікування і навпаки.
WIDE (16:9)	Змінює співвідношення сторін.
MUTE (🔇)	Вимикає звук при перегляді програми.
Числова (0~9)	Введення числових значень
F1	Зупинка динамічного зображення
Channel list (📺)	Перегляд списку каналів.
S MODE	Вибір режиму звуку.
P MODE	Вибір режиму зображення.
Курсор (▲, ▼, ◀, ▶)	Переміщає курсор вгору / вниз / вліво / право у пункті меню або зміна дати EPG
OK	Підтвердження вибраного параметра.
VOL+ / VOL-	Налаштування гучності.
MENU	Для відображення меню.
SOURCE	Відображення меню вибору джерела сигналу.
CH+ / CH-	Вибір каналу. Зміна сторінок поточного каналу EPG.
INFO	Інформація про поточну програму.
REC	Запис програми.
Return (↶)	Повернення до останньої програми перегляду.
L/R	Вибір режиму NICAM (джерелом сигналу є ATV)
INDEX (▶)	У режимі DTV відобрає список записаних програм.
ZOOM (⏏)	У режимі DTV в порт USB накопичувач підключений. Натискання клавіші [ZOOM] затримує трансляцію відтворюваних телевізійних програм.
REVEAL (■)	Для роботи з телетекстом або з USB.
TTX (⌂)	
HOLD (⏮)	
LIST (⏮)	
LANGUAGE (⏮)	
RADIO (⏭)	Багатофункціональна червона клавіша.
Червона	
SUBTITLE Зелена	
FAV Жовта	
EPG Голуба	Голуба або EPG викликає на екран Електронний рограмний гід (EPG)

Користування пультом дистанційного керування в режимі телетексту

TTX: Послідовно натискаючи клавішу [TTX] по колу відображаються 3 режими: Змішування дисплею - текстовий режим - Телетекст вимкнено.

Активация режиму телетексту для поточного каналу.

Натисніть клавішу [TTX] двічі, щоб перейти в режим телетексту, що транслюється на поточному каналі. Натисніть кнопку ще раз, щоб вийти з телетексту.

REVEAL: Кнопка відображає прихований текст. Для переходу в звичайний режим натисніть її ще раз.

HOLD: Фіксує дисплей на поточній сторінці у тому випадку, якщо є кілька додаткових сторінок, які слідують автоматично. Для скасування натисніть кнопку ще раз.

INDEX: Відображає сторінку індексу (вмісту) в будь-який час під час перегляду телетексту.

LIST: Переключення між режимами списку та поточним режимом завантаження.

Червоний, Зелений, Жовтий, Синій: запит пов'язаної сторінки на дисплеї блокується відповідно до режиму завантаження. У режимі TOP Hitlist кнопки червоний, зелений та синій координують вибір з меню Hitlist, тоді як Жовта кнопка ігнорується.

Основні операції

Зауваження:

1. Основні операції відносяться до операцій з пульта дистанційного керування. Для управління операційними клавішами панелі, будь ласка, зверніться до інструкції «Клавіші керування панеллю»
2. Інструкція по роботі з меню в цьому посібнику пояснюється на прикладі телевізійного режиму. Операції в інших режимах аналогічні.

Подача живлення

Вставте шнур живлення в електричну розетку, потім натисніть кнопку [⏻] щоб включити телевізор. (Примітка: будь ласка, переконайтесь, що мережа живлення працює стабільно).

При першому включенні, на екрані відображається "Будь ласка, виберіть мову екранного меню", натисніть [▲]/[▼]/[◀]/[▶] щоб вибрати бажану мову, натисніть [OK] для підтвердження. На екрані з'явиться "Вибір DVB", кнопками [▲]/[▼] виберіть потрібний тип DVB, потім натисніть [OK] для переходу до наступного кроку. (Наступний приклад пошуку каналів DVB-типу знаходиться під DVB-T.) Натисніть [◀]/[▶] для вибору типу пошуку: **DTV + ATV, ATV, DTV**, натисніть [▼]. Ви можете вибрати країну знаходження за допомогою [▲]/[▼]/[◀]/[▶], потім натисніть клавішу [OK] для підтвердження, і телевізор розпочне автоматичний пошук каналів.

Очікування

В робочому режимі натисніть кнопку Увімк./Вимк. телевізор, щоб перейти в режим очікування.

*Зверніть увагу:

1. Телевізор автоматично перейде в режим очікування, якщо вхідний сигнал відсутній протягом 5 хвилин при ввімкненому телевізорі.
2. Телевізор автоматично перейде в режим очікування, коли буде досягнуто встановлене час вимкнення.
3. Якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу, потрібно вимкнути його з мережі живлення.

Вибір джерела сигналу

Ви можете підключати до телевізора різноманітні пристрої і отримувати відмінне зображення, якщо вони мають HDMI, AV, PC та інші виходи. Можна вибирати кожен з них та підключати до відповідних входів телевізора. Ввімкнувши пристрій натискаєте кнопку [SOURCE] для відображення меню вибору джерела сигналу. Коли меню висвітлиться на екрані

Натисніть [▲]/[▼] для вибору відповідного вхідного сигналу, а потім [OK] для підтвердження.

Інструкція по роботі з меню

Натисніть [MENU], на екрані з'явиться головне меню.

1. Натисніть клавішу [◀]/[▶] щоб вибрати тип меню для регулювання, яких включено 6 видів: **КАНАЛ, ЗОБРАЖЕННЯ, ЗВУК, ОПЦІЇ, ЧАС, БЛОК.**
2. Натисніть клавішу [▲]/[▼] для вибору параметра налаштування в типовому меню. Натисніть [OK] для переходу в інший тип меню.
3. Натисніть [MENU] щоб вийти з головного меню, коли телевізор відображає головне меню, натисніть [MENU], щоб повернутися до попереднього меню, коли телевізор знаходиться в підменю.
5. Під час роботи параметр, який не змінюється в поточному меню, буде автоматично приховано, а його копії буде змінено на сірий.

Примітка. Пароль за замовчуванням для блокування головного меню є 0000.

Сканування програм

Налаштуйте програми, перш ніж переглядати телевізор. Перед запуском, будь ласка, переконайтесь, що антена була підключена належним чином.

Автоналаштування

Натисніть клавішу **[MENU]**, меню **КАНАЛ** висвітлиться на екрані. Натисніть клавішу **[▼]/[▲]**, щоб вибрати Автоналаштування. Натисніть клавішу **[OK]**, на екрані відобразиться "Вибір типу DVB", натисніть кнопку **[▲]/[▼]**, на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібний тип DVB, а потім натисніть клавішу **[OK]**, щоб перейти до наступного кроку. (Наступний приклад пошуку каналів DVB-типу знаходиться під DVB-T2.) Натисніть клавішу **[▶]/[◀]**, щоб вибрати тюнер: **DTV+ATV**, **ATV**, **DTV** та натисніть клавішу **[▼]**, виберіть країну, далі натисніть **[◀]/[▶]/[▲]/[▼]**, а потім натисніть клавішу **[OK]**, щоб підтвердити, телевізор почне пошук каналів. Під час автоматичного пошуку ви можете натиснути клавішу **[MENU]** для виходу з функції автоматичний пошук телеканалів.

Ручний пошук ATV

Натисніть клавішу **[MENU]**, меню **КАНАЛ** з'явиться на екрані. натисніть **[▲]/[▼]** та оберіть Ручний пошук ATV. Натисніть **[OK]** щоб увійти в меню ручного налаштування ATV. Натисніть **[▲]/[▼]** щоб вибрати поточний канал, натисніть **[◀]/[▶]** щоб вибрати потрібний канал, виберіть Пошук, далі натисніть **[◀]/[▶]** для ручного пошуку. Після пошуку ви можете зберегти канал в інших позиціях. У цей час натисніть **[▲]/[▼]** щоб вибрати Зберігання, а потім натисніть **[◀]/[▶]** для вибору номера каналу. Після вибору точного настроювання натисніть **[◀]/[▶]** для настроювання з низької частоти до високої частоти. Під час ручного пошуку ви також можете натиснути клавішу **[MENU]**, щоб перервати пошук і повернутися до останнього меню.

Ручний пошук DTV (джерело сигналу в DTV)

Натисніть **[MENU]** та оберіть **Канал > Ручний пошук DTV**, натисніть **[OK]** для входу до розділу **Ручний пошук DTV**, натисніть **[◀]/[▶]** оберіть частотний канал, потім натисніть **[▼]** оберіть пошук та натисніть **[OK]/[▶]/[◀]** для підтвердження. Під час пошуку ви можете натиснути **[↺]/[MENU]** для переривання пошуку та повернення до останнього меню.

Опція Запису (REC)

У режимі DTV натисніть клавішу **[REC]**, відобразиться меню параметрів REC на екрані, і система розпочне запис. Натисніть клавішу **[REVEAL]**, щоб зупинити та завершити запис; Після завершення запису натисніть клавішу **[INDEX]**, для перегляду записаного списку фалів, виберіть файл, який ви хочете відтворити, для відтворення натисніть **[Зелену]** клавішу або видаліть, натиснувши **[Червону]** клавішу. Натисніть **[OK]**, щоб відтворити його.

Знак	Опис
▶	Play: Відтворити відео.
◀	FB: Щоб повернутися назад, натисніть клавішу [INDEX] .
▶▶	FF: Швидко вперед, натисніть [INDEX] для нормального відтворення.
◀◀	FB 30s: Перехід на 30 сек. назад
▶▶	FF 30s: Перехід на 30 сек. вперед.
	Pause: Пауза.
■	Stop: Зупинити або вийти.

***Примітка.** Функція запису може підтримувати лише записані файли з файловою системою FAT32.*

Опція TimeShift

У режимі DTV натисніть клавішу **[ZOOM]**, для активації функції "TimeShift". Натисніть **[INDEX]** для відтворення записаної програми. Натисніть **[REVEAL]** для завершення та виходу з функції TimeShift. Коли користувач залишає перегляд програми на короткий час, функція TimeShift може призупинити і кешувати програму відтворення на USB-диск. Коли користувач відновить відтворення, програма може продовжувати показ.

Знак	Опис
▶	Play: Відтворити відео.
◀	FB: Щоб повернутися назад, натисніть клавішу [INDEX] .
▶▶	FF: Швидко вперед, натисніть [INDEX] для нормального відтворення.
◀◀	FB 30s: Перехід на 30 сек. назад
▶▶	FF 30s: Перехід на 30 сек. вперед.
	Pause: Пауза.
■	Stop: Зупинити або вийти.

Функція USB-медіа

Будь ласка, вставте USB-накопичувач у USB-інтерфейс телевізора та виберіть USB як джерело сигналу. Відкрийте мультимедійний центр USB, який включає: ФОТО, МУЗИКА, ФІЛЬМ, ТЕКСТ.

Увага:

1. Нестандартні USB-пристрої не можуть працювати з телевізором; у цьому випадку, будь ласка, замініть USB-пристрій;
2. Файлова система USB носія має бути FAT32 або NTFS, якщо ваш пристрій має іншу файлову систему, будь ласка, відформатуйте його;

3. Не відключайте USB-пристрій під час відтворення, це може призвести до проблем з системою або пристроєм; Перш ніж замінити пристрій USB, вимкніть джерело живлення пристрою;

4. Телевізор підтримує стандартні пристрої USB 1.1 та USB2.0, такі як USB накопичувачі та знімні жорсткі диски;

5. Максимальний вихідний струм USB-порту цього пристрою становить 500 мА; будь-ласка, використовуйте зовнішнє джерело живлення, якщо буде підключено зовнішній пристрій більш високого струму;

6. При відтворенні файлів великого розміру, файл може бути відтворений через декілька секунд, або деякі функції можуть бути недійсними через сумісність USB-пристрою; у цьому випадку, будь ласка, вимкніть пристрій та повторно підключити до телевізора.

★ Клавiши пульта ДУ швидкого доступу

Клавiши [INDEX], [ZOOM], [REVEAL], [TTX], [HOLD], [LIST], [LANGUAGE], [RADIO] які використовуються для роботи USB.

Натисніть [◀]/[▶] вибрати ФОТО. Потім натисніть клавішу [OK], щоб прочитати ваші фото документи. Натисніть [▲]/[▼]/[◀]/[▶] щоб вибрати фотографію та натисніть клавішу [OK] (Після того, як вибрано

фотографію, у нижньому правому куті файла є можливість вибрати фотографії, щоб приєднатися до списку відтворення.). Натисніть клавішу [INDEX], щоб запустити. Коли ви нічого не виберете, телевізор автоматично об'єднає всі фотографії у файл у списку відтворення.

Натисніть клавішу [INFO], тоді на екрані з'явиться панель інструментів. Натисніть [▼] щоб приховати панель інструментів.

Примітка: Метод роботи розділу Музика, Фільму та Текст такий самий, як і Фото. Будь ласка, зверніться до параметрів Фото.

Функція Готелю

Натисніть клавішу "MENU" на пульті дистанційного керування, щоб відобразити головне меню телевізора, а потім натисніть кнопки "4578" на пульті дистанційного керування, щоб відобразити меню функцій Готелю. Натисніть [◀]/[▶] щоб увійти в меню та вибрати елемент, який потрібно налаштувати, а потім натисніть [▲]/[▼] щоб відрегулювати значення або стан.

Пошук несправностей та рекомендації для їх усунення

Увага: Не відключайте телевізор від мережі під час перезавантаження поки мигає індикатор. Це може призвести до того, що телевізор не увімкнеться, і вам доведеться звернутися до сервісного центру.

Інерційність зображення - залишкове зображення Зверніть увагу, що при відображенні статичного зображення (нерухомого або під час паузи) може з'являтися залишкове зображення. Для видалення цього зображення спробуйте вимкнути телевізор на деякий час. Щоб уникнути подібних проблем, не залишайте на екрані одне й те саме зображення протягом тривалого часу.

Немає живлення

Переконайтесь в тому, що вилка телевізора підключена до мережі живлення.

Низька якість зображення

1. Перевірте телевізійну систему. Потрібно встановити систему PAL/SECAM.
2. Перевірте щоб антена знаходилась подалі від джерел завад (незаземленого звукового обладнання, неонових ламп і т. п.)
3. Високі будівлі і гори можуть призвести до того, що зображення може погіршуватись. Поліпшити якість зображення дозволяє зміна напрямку антени. Перевірте, чи правильно обрана в налаштуваннях частота програми.
4. Виконайте переналаштування каналів.
5. Якість зображення може погіршитись, якщо до телевізора одночасно підключені два зовнішні пристрої. У такому разі від'єднайте один із зовнішніх пристроїв.

Відсутнє зображення

1. Відсутність зображення свідчить, що телевізор не отримує сигнал. Перевірте правильність вибору джерела сигналу.
2. Перевірте підключення антени.
3. Перевірте роз'єми антени.
4. Перевірте антенний кабель.
5. Перевірте роз'єми, які використовуються для підключення антени.
6. Якщо Ви маєте сумніви, при підключенні зверніться до кваліфікованого майстра.

Відсутній звук

Перевірте, чи не вимкнено звук? Щоб скасувати беззвучний режим, натисніть клавішу MUTE або підвищуйте рівень гучності.

Звук чути лише з одного динаміка.

Перевірте, чи встановлений баланс повністю в сторону одного динаміка? (розділ меню Звук).

Пульт дистанційного керування не працює Телевізор не реагує на сигнали з пульта дистанційного керування. Можливо, сілі батарейки. У такому разі Ви можете використовувати кнопки управління на телевізорі. (*) Можливо тільки у разі, якщо вони не заблоковані за допомогою функції батьківського контролю.

Неможливо обрати джерело вхідного сигналу

1. Якщо ви не можете обрати джерело вхідного сигналу, можливо, відсутні підключені пристрої.
2. Перевірте кабелі AV і підключення, якщо ви раніше намагалися підключити пристрій.

Запис недоступний

Щоб записати програму, спочатку необхідно приєднати до телевізора USB-диск, коли телевізор буде вимкнений. Після цього увімкніть телевізор, щоб активувати функцію запису. Інакше функція запису не буде доступна. Якщо ви не можете виконати запис, спробуйте вимкнути телевізор, а потім знову встановити USB-пристрій з вимкненим телевізором.

Повільна робота USB-пристрою

Якщо при старті запису з'являється повідомлення Швидкість USB недостатня, спробуйте включити запис повторно. Якщо помилка залишається, можливо, Ваш USB-диск не відповідає вимогам швидкості. Спробуйте під'єднати інший USB-диск.

Технічні характеристики

Макс. Роздільна здатність	1920×1080
Найкр. Роздільна здатність	1920×1080@60Hz
Блок живлення	100-240VAC 60/50Hz
Потужність динаміків	8W+8W
Робоче середовище:	
Температура:	5°C~40°C
Вологість:	10%~85%
Атмосферний тиск:	86kPa~106kPa
Середовище зберігання:	
Температура:	-20°C~55°C
Вологість:	5%~95%
Атмосферний тиск:	86kPa~106kPa

Розміри (В х Ш х Д) і вага

За винятком бази	Розпакований: 969x567x83(mm³)
	Розпакований: 969x620x229(mm³)
Включаючи базу	Упакований: 1085x667x150(mm³)
	Вага нетто: 7,4 кг
	Вага брутто: 9,7 кг

Технічні характеристики телевізора

1. Підтримка стандартів:

ATV: PAL D/K,I,B/G, SECAM D/K,B/G,L;

DTV: DVB-T/C/T2.

2. TV(RF): 75Q незбалансований.

3. AV Video-Bxід: 750, 1±0.1Vp-p, RCA.

4. AV Audio-Bxід: 20KQ, 0.2~2Vrms.

5. HDMI Bxід: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Режим відображення VGA

№	Режим	Розділ. здатн.	Частота оновл.
1	VGA	720×400	70Hz
2		640×480	60Hz
3	SVGA	800×600	60Hz
4	XGA	1024×768	60Hz
5		1280×720	60Hz
6	WXGA	1360×768	60Hz
7		1600×900	60Hz
8	WUXGA	1920×1080	60Hz

Рекомендований режим: 1920x1080@60Гц

Управління живленням

Режим	Споживання енергії
Нормальна робота	≤75W
Очікування	≤0.5W