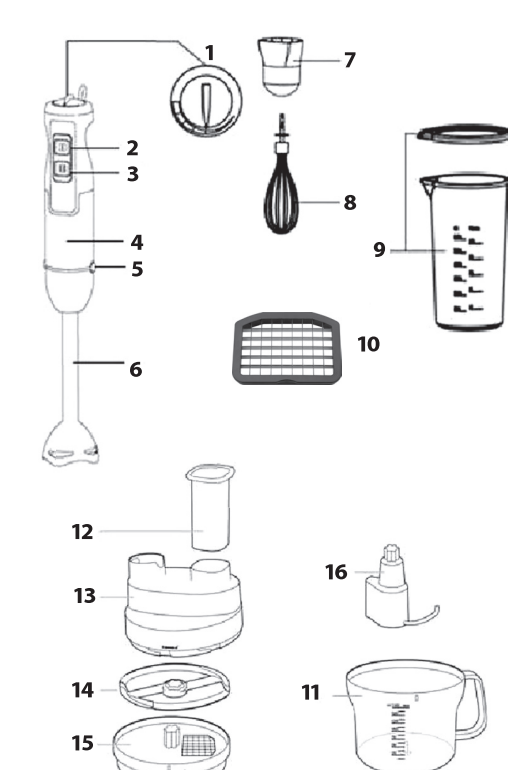



Hölmér

Блендерний набір HBSS -1010B

Інструкція з експлуатації
електричного блендера
~220В, 50Гц, 1000 Вт

The image displays the components of the Hölmér HBSS -1010B electric blender set. On the left is the tall, silver-colored motor base with a black handle. To its right are two circular blades, a black plastic pitcher, a black plastic jar, a black plastic lid, a black plastic whisk, and a black plastic measuring cup. The components are arranged on a white background.

Höbber HBSS-1010B ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ	Höbber HBSS-1010B ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ																				
Прочитайте ретельно ці інструкції і зберігайте їх для подальшого використання. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Номинальна напруга живлення струму: ~230-240 В Номинальна частота: 50/60 Гц Номинальний час безперервної роботи не більше 3 хв Номинальна потужність: 1000 Вт Номинальний час роботи в режимі не менше 3 хв ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС <table border="0"> <tr> <td>1. Регулятор м'якості швидкості</td> <td>11. Чаша</td> </tr> <tr> <td>2. Битиця. М'якості швидкості</td> <td>12. Шпатель</td> </tr> <tr> <td>3. Кнопка. Висока швидкість</td> <td>13. Кришка</td> </tr> <tr> <td>4. Блок двигуна</td> <td>14. Блок уловлювача</td> </tr> <tr> <td>5. Кнопка. Висока швидкість</td> <td>15. Корпус насадки для нарізання кубиків</td> </tr> <tr> <td>6. Ніж. Блендер з нерж. сталі</td> <td>16. Тестовий диск</td> </tr> <tr> <td>7. Гарячий вузол для випічки</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Вилка</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Міксовий стакан з кришкою</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Насадка для нарізання кубиків</td> <td></td> </tr> </table>	1. Регулятор м'якості швидкості	11. Чаша	2. Битиця. М'якості швидкості	12. Шпатель	3. Кнопка. Висока швидкість	13. Кришка	4. Блок двигуна	14. Блок уловлювача	5. Кнопка. Висока швидкість	15. Корпус насадки для нарізання кубиків	6. Ніж. Блендер з нерж. сталі	16. Тестовий диск	7. Гарячий вузол для випічки		8. Вилка		9. Міксовий стакан з кришкою		10. Насадка для нарізання кубиків		
1. Регулятор м'якості швидкості	11. Чаша																				
2. Битиця. М'якості швидкості	12. Шпатель																				
3. Кнопка. Висока швидкість	13. Кришка																				
4. Блок двигуна	14. Блок уловлювача																				
5. Кнопка. Висока швидкість	15. Корпус насадки для нарізання кубиків																				
6. Ніж. Блендер з нерж. сталі	16. Тестовий диск																				
7. Гарячий вузол для випічки																					
8. Вилка																					
9. Міксовий стакан з кришкою																					
10. Насадка для нарізання кубиків																					

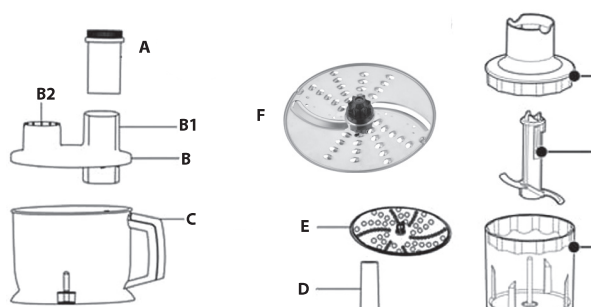Höbber		Höbber	
ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ		ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ	
ОПИС		ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	
A. Шпинель	E. Подвижной диск для картриджа	Перед використанням пристрою, уважно прочитайте ці інструкції. Зберігайте ці інструкції для використання в майбутньому.	
B. Кронштейн комбінації	F. Диск для чистки та подрібнювання	1. Цей пристрій може бути використаний тільки у воді або в повітрі і лише, якщо об'єкти з обмеженими діаметрами, опірністю або розривними характеристиками або існують ризики іржавіни, шмигання, пошкодження, пошкодження під вакуумом.	
B1. Отвір для заповнення	G. Блок запуску подрібнювача	2. Діти не повинні грати з виробом. Створення і тривале використання не можуть завдати дітям, якщо вони не старші 8 років і не мають повної відповідальності.	
B2. Перехідний устаток для дитини	H. Блок подрібнювача	3. Прочитайте всі інструкції.	
C. Чаща		4. Перед ідентифікацією пристрою перевірте кутрику, чи щоб не була вказана на пристрої карточка з кутрику і згідно з електричними.	
D. Перехідний диск для чистки	I. Чаща	5. Не використовуйте пристрій з пошкодженими шпинделем або шпинделем, який викликає несправність, або якщо пристрій не має, або якщо пошкоджений шпиндель, який викликає несправність. У разі використання пристрою слід віддати його в офіційний авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного або механічного ремонту.	
		6. Використовуйте виключно позначений, або позначений зазначеним виробником, його сервісний центр або авторизований сервісний центр, щоб уникнути небезпек.	
		7. Завжди відключайте пристрій перед чисткою, або якщо він не використовується вночі.	
		8. Не допускайте щоб утримувати з проту ступа або поразки поразки пошкоджені.	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]