

# Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

Make sure that your Nintendo Switch is updated to the latest system firmware.

This product does not support the following features.

Gyroscope, Motion IR Camera, Accelerometer, Player LED, HD Rumble, HOME Button Notification LED, NFC, L Stick, R Stick

## Warning



**Caution**

**To Parent/Guardian, Please read carefully**

This product contains small parts and has a long cable. Keep it away from children under 3 years old.

Do not get this product wet or expose to extreme temperatures.

Do not use when the product is damaged.

Do not touch the metal parts of the USB plug.


Do not pull roughly or bend the cable of the controller.

Do not throw or drop this product.

Never disassemble, repair or modify this product.

If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth. Do not use any chemical agents like benzene or thinner.

## Included

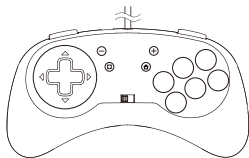

Controller×1



Instruction manual×1

## Platform

Nintendo Switch  
/ PC(XInput)

Supported OS	Windows®10 / 8.1 / 8
System requirements	USB Port, Internet Connection



### Important

Please refer to the Nintendo Switch manual before use.  
Make sure that your Nintendo Switch is updated to the latest system firmware.

\* This product is not a wireless controller.

\* Internet connection is required to update the Nintendo Switch firmware and / or to install onto your PC.

## Layout

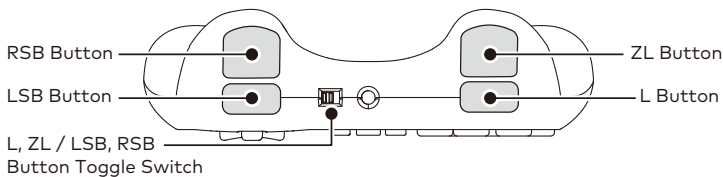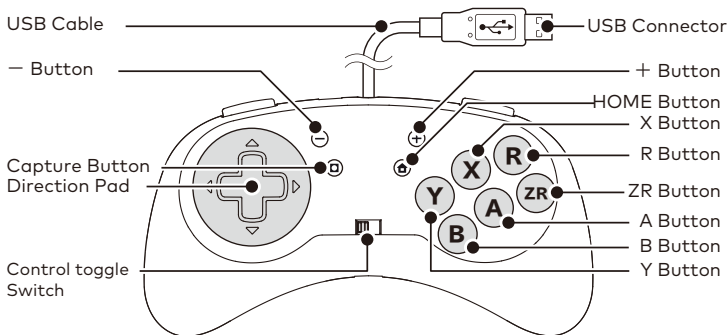


## How to connect

Insert the USB connector of the controller to the USB port of the Nintendo Switch™ Dock.

\* Do not press on any buttons when connecting the USB.

\* Make sure to check the connector direction before connecting.

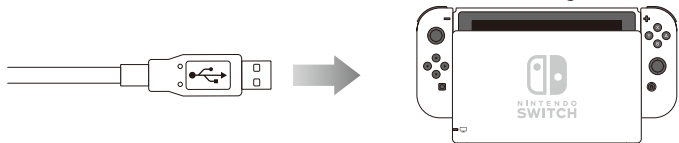

To Nintendo Switch™ Dock USB port

## Control toggle switch

Direction Pad control can be toggled to left stick, right stick, and direction Pad.





This product's control toggle function is not guaranteed to work with all software.  
\*Please refer to software's instruction book.

This product does not work with Analog mode.

## L, ZL / LSB, RSB button toggle switch

L, ZL / LSB, RSB button toggle switch allows the L/ZL buttons to be switched to the LSB/RSB buttons on the controller.

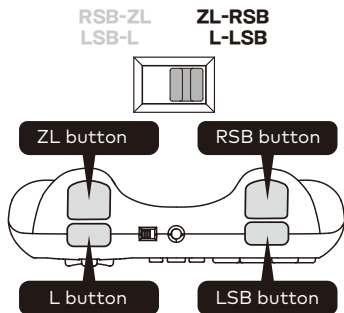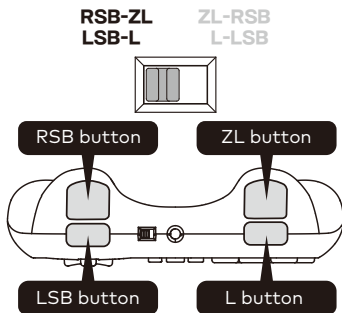

## Specification

Size	: (W) 165mm x (D) 90mm x (H) 50mm
Weight	: 220g
Cable Length	: 3.0m

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant.  
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

#### INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Applicable seulement aux pays de l'UE.



EU et Turquie  
uniquement

US

#### Garantie

HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser directement à Hori: [infous@hori.jp](mailto:infous@hori.jp). S'il vous plaît visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

EU

#### Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.  
Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques techniques sans préavis.  
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.



Fabriqué en Chine

# Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement les instructions. Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver pour une consultation future.

Assurez-vous que la Nintendo Switch ait la dernière mise à jour d'installée  
Ce produit n'est pas compatible avec les fonctionnalités suivantes.  
Gyroscope, Caméra de mouvement IF, Accéléromètre, Témoin du joueur,  
Vibrations HD, LED de notification du bouton HOME, NFC, Stick gauche,  
Stick droit

# Avertissement



**Attention Aux Parents/ Tuteurs, Veuillez lire attentivement**

Ce produit contient des petites pièces. Veuillez le tenir hors de porté des enfants de moins de 3 ans.

Ne mouillez pas le produit.

N'exposez pas le produit à de fortes chaleurs trop longtemps.

N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.

Ne touchez pas la partie métallique du port USB.

Ne pas tirer ou plier le câble de connexion fortement.


N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.

Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.

Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas d'agents chimiques tel que le benzène ou tout autre diluant.

## Inclus

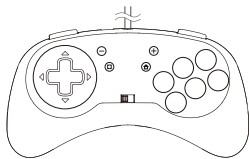

Manette x1



Mode d'emploi x1

## Plateforme

Nintendo Switch  
/ PC(XInput)

OS supporté

Windows®10 / 8.1 / 8

Exigence Système

Port USB, Connexion Internet


### Important

Merci de consulter le manuel d'utilisation de la Nintendo Switch avant utilisation.

\* Ce produit n'est pas une manette sans fil.

\* Une connexion internet est requise pour mettre à jour le micrologiciel de la Nintendo Switch et/ou installer le XInput sur votre PC.


## Disposition

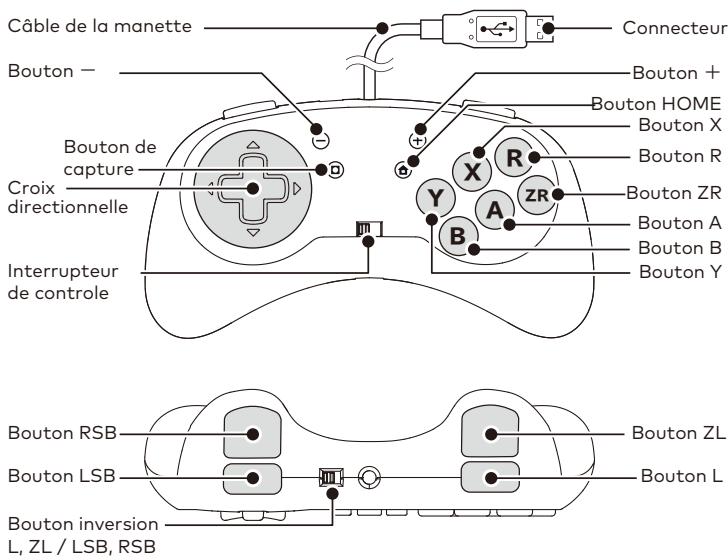

## Connexion

Merci de bien vouloir insérer la prise USB de la manette au port USB de la Nintendo Switch™ Dock.

- \* N'appuyez sur aucun bouton lorsque vous connectez le câble USB.
- \* Assurez-vous de vérifier le sens du port USB avant de le connecter.

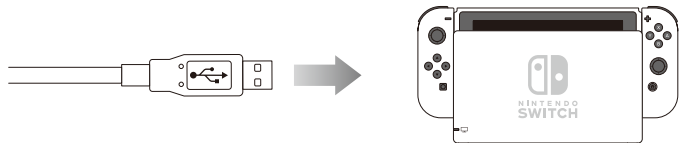

Vers le port USB du Dock de la Nintendo Switch™.



## Interrupteur de contrôle

Le contrôle du stick peut être activé pour le stick gauche, le stick droit, et pavé directionnel.





Il n'est pas garanti que la fonction de l'interrupteur de contrôle de ce produit soit compatible avec tous les logiciels.

\* Référez au manuel d'instructions des logiciels.

Ce produit ne fonctionne pas avec le mode analogique.

## Bouton inversion L, ZL / LSB, RSB

Le bouton inversion L, ZL / LSB, RSB permet au bouton L, ZL et au bouton LSB, RSB d'être interchangeés sur le contrôleur.

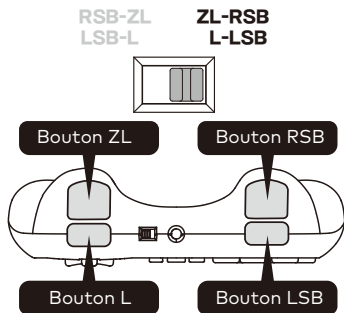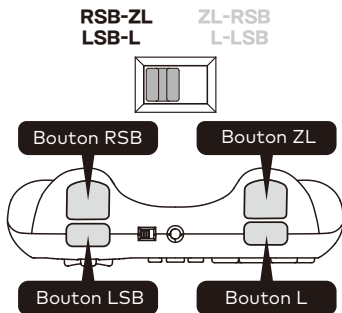

## Caractéristiques

Taille	: (W) 165mm x (D) 90mm x (H) 50mm
Poids	: 220g
Longueur du câble	: 3.0m

## HE FCC WANTS YOU TO KNOW

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

The wires are not to be inserted into socket-outlets.  
The packaging must be retained since it contains important information.

## PRODUCT DISPOSAL INFORMATION

Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries and Turkey only.



EU and Turkey only

US

### Warranty

HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please contact HORI customer support directly at [infous@hori.jp](mailto:infous@hori.jp). Please visit <http://stores.horiusa.com/policies/> for warranty details.

EU

### Warranty

For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please contact HORI customer support directly at [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

The image on the package may differ from the actual product.  
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.  
HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.



MADE IN CHINA

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch auf dem neusten Stand ist.

Folgende Funktionen werden von diesem Produkt nicht unterstützt.

Gyrosensor, Infrarot-Bewegungskamera, Beschleunigungssensor, Spieleranzeige, HD-Vibration, HOME-Knopf Benachrichtigungs LED, NFC, Linker Stick, Rechter Stick

# Hinweise zum Gebrauch



**Achtung**

**Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen**

Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.

Schützen Sie das Produkt vor Nässe.

Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitze einwirkung fern.

Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.

Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.

Ziehen oder knicken Sie niemals fest das Kabel.


Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.

Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.


Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.

Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.

## Beinhaltet

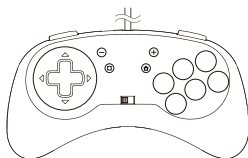

Controller×1



Bedienungsanleitung ×1

## Plattform

Nintendo Switch  
/ PC(XInput)

Unterstützte Betriebssysteme

Windows®10 / 8.1 / 8

Systemvoraussetzungen

USB-Anschluss, Internetverbindung

**Wichtig**



Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der Nintendo Switch.

Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch auf dem neusten Stand ist.

\* Dieses Produkt ist kein Drahtlos-Controller.

\* Eine Internetverbindung ist nötig um die Firmware Ihrer Nintendo Switch auf den neusten Stand zu bringen und /oder um XInput auf Ihrem PC zu installieren.

## Layout

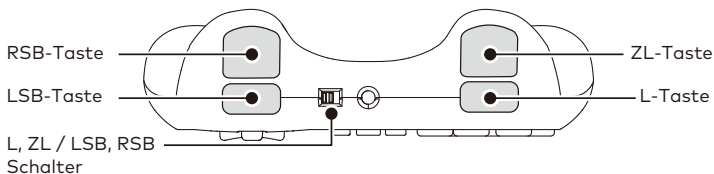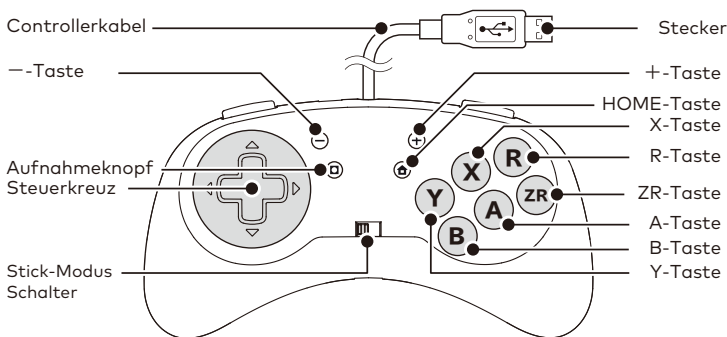


## Verbinden

Stecken Sie bitte den USB-Stecker des Controllers in den USB-Anschluss des Nintendo Switch™ Dock.

\* Drücken Sie keine Tasten während Sie das USB-Kabel verbinden.

\* Prüfen Sie vor dem Verbinden, dass der USB-Stecker korrekt ausgerichtet ist.

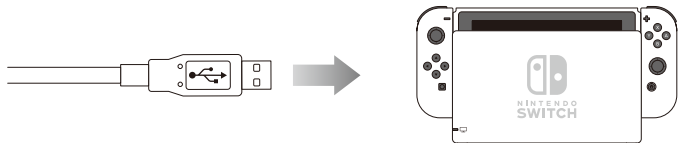

Zum Nintendo Switch™ Dock - USB Anschluss

## Stick-Modus Schalter

Die Steuerkreuz-Eingabe kann zwischen Linkem-Stick-Modus, Rechtem-Stick-Modus und Steuerkreuz-Modus umgeschaltet werden.

DP LS RS



Steuerkreuz



DP LS RS



Linker Stick



DP LS RS



Rechter Stick



Die Kompatibilität der Stick-Modus Funktion dieses Geräts kann nicht für alle Software garantiert werden.

\*Bitte ziehen Sie die Anleitung der Software zurate.

Dieses Produkt funktioniert nicht im Analogmodus.

## L, ZL / LSB, RSB Schalter

Der L, ZL / LSB, RSB Schalter ermöglicht es, den L/ZL-Tasten die LSB/RSB-Tastenfunktion und den LSB/RSB-Tasten die L/ZL-Tastenfunktionen zuzuweisen.


RSB-ZL  
LSB-L

ZL-RSB  
L-LSB



RSB-Taste

ZL-Taste

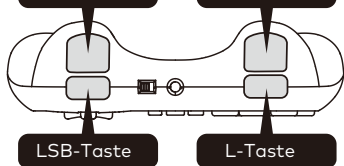

LSB-Taste

L-Taste


RSB-ZL  
LSB-L

ZL-RSB  
L-LSB



ZL-Taste

RSB-Taste

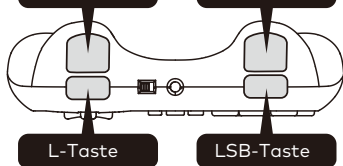

L-Taste

LSB-Taste

## Spezifikationen

Größe	: (W) 165mm x (D) 90mm x (H) 50mm
Gewicht	: 220g
Kabellänge	: 3.0m

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

#### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

#### Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

Die Bilder auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor das Produktdesign oder die Spezifikationen ohne Notiz zu ändern.

HORI und das HORI Logo sind eingetragene Handelsmarken von HORI.



Hergestellt in China

# Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni. Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Assicurati che la tua Nintendo Switch sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.

Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni.

Giroscopio, Telecamera IR di movimento, Accelerometro, LED giocatore, Rumble HD, LED di notifica del pulsante HOME, NFC, Stick sinistro, Stick destro



# Informazioni per la salute e la sicurezza



## Avvertenza Leggere attentamente prima dell'utilizzo

Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Non bagnare il prodotto.

Non lasciare il prodotto in ambienti caldi per lunghi periodi.

Non usare questo prodotto in caso di danneggiamento o alterazione.

Non toccare le parti metalliche della presa USB.


Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.

Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.

Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.

In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.

## Incluso nella confezione

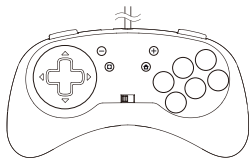

Controller x1



Manuale di istruzioni x1

## Piattaforma

Nintendo Switch  
/ PC(XInput)

Sistemi supportati

Windows®10 / 8.1 / 8

Requisiti di sistema

Porta USB, Connessione Internet


### Importante

Consultare il manuale di Nintendo Switch prima di utilizzare questo prodotto.  
Assicuratevi che la tua Nintendo Switch sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.

\* Questo prodotto non è un controller wireless.

\* È necessaria una connessione ad Internet per aggiornare il sistema di Nintendo Switch e/o per installare XInput su PC.

## Layout

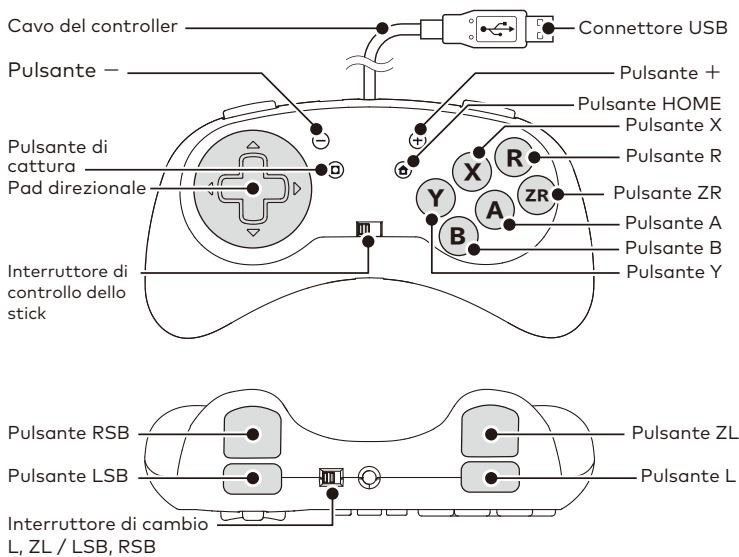


## Come collegare il prodotto

Inserire il connettore USB del controller nella porta USB sulla base della Nintendo Switch™.

\* Non premere alcun pulsante durante la connessione del cavo USB.

\* Assicurarsi di verificare il senso di entrata della porta USB prima di connettere.

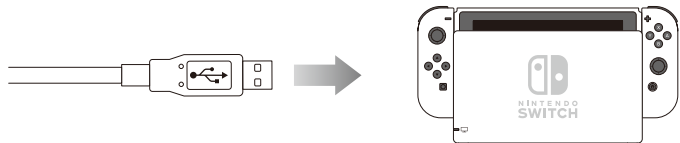

Alla porta USB sulla base della Nintendo Switch™.

## Interruttore di controllo dello stick



Il controllo dello stick può essere impostato sullo stick sinistro, stick destro o pad direzionale.



La funzione di controllo dello stick potrebbe non funzionare con alcuni software.  
\* Si prega di frae riferimento alle istruzioni del software.  
Questo prodotto non funziona con la modalità analogica.

## Interruttore di cambio L, ZL / LSB, RSB

L'interruttore di cambio L, ZL / LSB, RSB consente di scambiare la funzione dei tasti L/ZL con quella dei tasti LSB/RSB, e la funzione dei tasti LSB/RSB con quella dei tasti L/ZL.

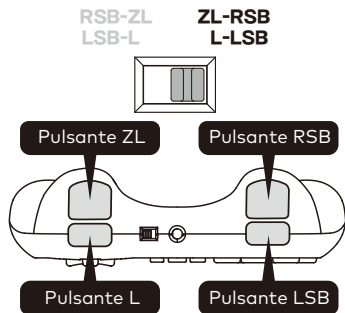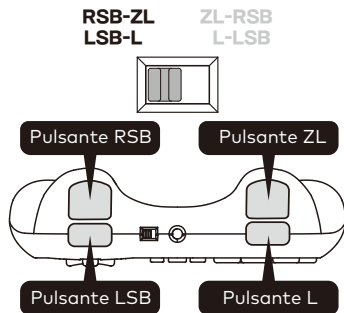

## Specifiche tecniche

Dimensioni : (W) 165mm x (D) 90mm x (H) 50mm  
Peso : 220g  
Lunghezza del cavo : 3.0m

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.  
Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

#### INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE e  
Turchia

#### GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design del prodotto o le sue caratteristiche senza alcun preavviso. HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.



Prodotto in Cina

# Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones. Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

Asegúrate de que tu Nintendo Switch cuenta con la última versión del firmware del sistema.

Este producto no incluye las siguientes características:

Giroscopio, cámara infrarroja de movimiento, acelerómetro, indicadores de número de jugador, vibración HD, indicador de notificación del botón HOME, NFC, palanca izquierda, palanca derecha

# Advertencia



**Atención**

**Información importante para padres y tutores**

Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de tres años.

No lo mojes.

No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.

No utilices este producto si ha sido dañado o modificado.

No toques la parte metálica del conector USB.

No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.

No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.

No desmontes, arregles o alteres este producto.

En caso de necesitar limpiarlo, emplea un paño suave y seco. No utilices agentes químicos como bencina o disolventes.

## Contenido



Controlador x1



Manual de instrucciones x1

## Plataforma

Nintendo Switch  
/ PC (XInput)

SO compatibles

Windows®10 / 8.1 / 8

Requisitos del sistema

Puerto USB, conexión a internet

### Importante


Consulta el manual de la Nintendo Switch antes de utilizar este producto.

Asegúrate de que tu Nintendo Switch cuenta con la última versión del firmware del sistema.

\* Este producto no es un controlador inalámbrico.

\* Se requiere una conexión a Internet para actualizar el firmware de la Nintendo Switch firmware y/o instalarlo en un PC.

## Esquema

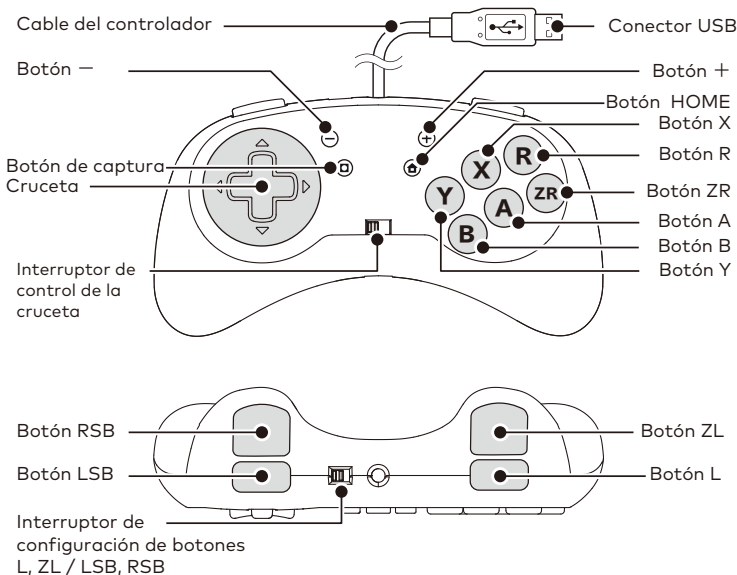


## Cómo conectar el producto

Introduce el conector USB del mando en el puerto USB de la base de la Nintendo Switch™.

\* No pulses ningún botón al conectar el cable USB.

\* Asegúrate de comprobar la dirección del conector antes de conectarlo.

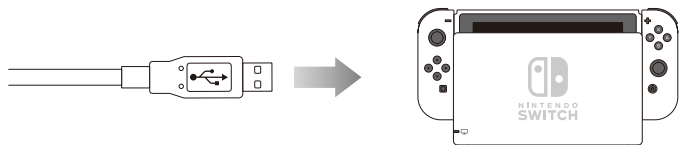

Al puerto USB de la base de la Nintendo Switch™

## Interruptor de configuración de la cruceta

La cruceta puede configurarse para funcionar como pad direccional, joystick izquierdo o joystick derecho.





No se garantiza la compatibilidad del interruptor de control de la cruceta con cualquier título.

\* Consulta el manual de instrucciones del software utilizado en cada caso.  
Este producto no es compatible con el Modo analógico.

## Interruptor de configuración de botones L, ZL / LSB, RSB

El interruptor de configuración de botones L, ZL / LSB, RSB permite cambiar la función de los botones L/ZL a LSB/RSB, y la de los botones LSB/RSB a L/ZL.

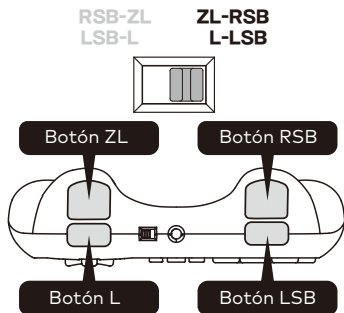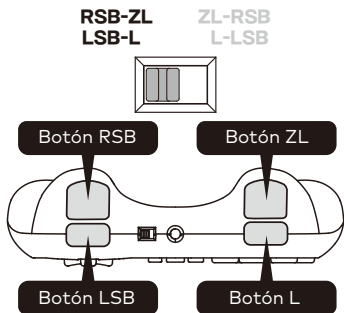

## Especificaciones

Dimensiones: (W) 165 mm x (D) 90 mm x (H) 50 mm

Peso: 220 g

Longitud del cable: 3 m



El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente. Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

#### INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.



Solo en la UE y  
Turquía

US

#### Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: [infous@hori.jp](mailto:infous@hori.jp).

Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

#### Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

El producto real puede variar con respecto a la imagen mostrada.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.



Fabricado en China

# Handleiding

Dank u voor de aankoop van dit product.  
Lees voordat u dit product gebruikt de instructies aandachtig door.  
Na het lezen van het instructieblad moet u het ter referentie bewaren.

Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware.

Dit product biedt geen ondersteuning voor de volgende functies.

Gyroscoop, Lichtsensor, Versnellingsmeter, Spelerslampjes, HD-trilfunctie, HOME-knop meldings-LED, NFC, Linkerstick, Rechterstick

# Waarschuwing



**Voorzichtigheid Aan ouder/voogd, lees alstublieft aandachtig**

Dit product bevat kleine onderdelen en heeft een lange kabel. Houd het uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.

Laat dit product niet nat worden.

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.


Niet ruw trekken aan de kabel van de controller of deze niet buigen.

Niet met voorwerpen gooien en dit product niet laten vallen.


Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het niet.

Als het product moet worden schoongemaakt, gebruikt u alleen een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals benzeen of verdunner.

## Inclusief

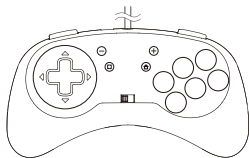

Controller x1



Handleiding x1

## Platform

Nintendo Switch  
/ PC (XInput)

Ondersteund  
besturingssysteem

Windows®10 / 8.1 / 8

Systeemvereisten

USB-poort, \, Internetverbinding


### Belangrijk

Raadpleeg vóór gebruik de Nintendo Switch handleiding. Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware.

\* Dit product is geen draadloze controller.

\* Een internetverbinding is vereist voor het bijwerken van de Nintendo Switch firmware en/of het installeren van XInput op uw PC.

## Lay-out

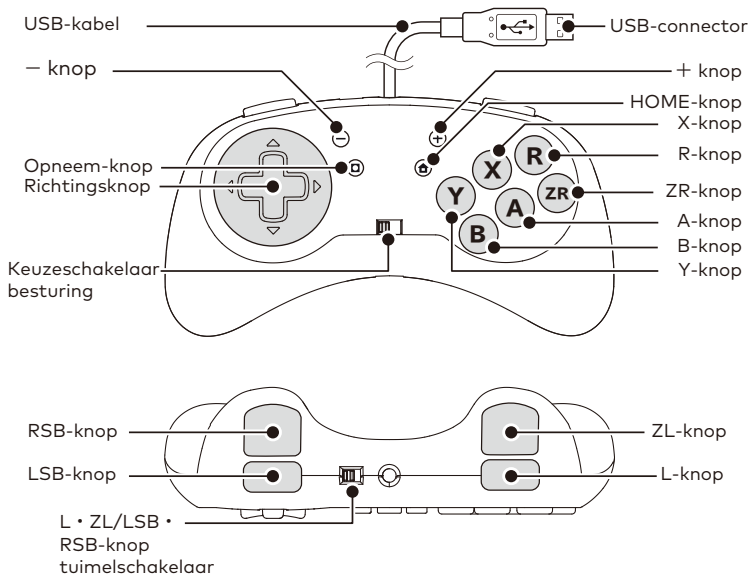


## Hoe te verbinden

Steek de USB-stekker van de controller in de USB-poort van het Nintendo Switch™-station.

\* Druk op geen enkele knop bij het aansluiten van de USB.

\* Controleer voordat u aansluiting maakt de richting van de stekker.

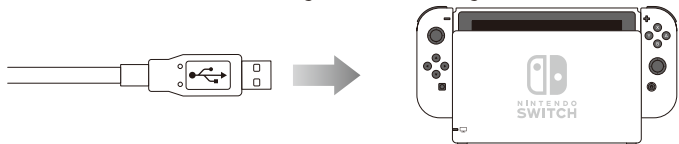

Naar de USB-poort van het Nintendo Switch™-station

# Keuzeschakelaar besturing

Richtingsbesturing kan worden geschakeld naar de linker stick, de rechter stick en de navigatieknoppen.

DP LS RS



Navigatieknoppen



DP LS RS



Linker stick



DP LS RS



Rechter stick



De keuzefunctie van de stickbesturing van dit product werkt niet gegarandeerd met alle software.

\*Raadpleeg de instructiehandleiding van de software.


Dit product werkt niet met de analoge stand.

## L·ZL/LSB·RSB-knop tuimelschakelaar

Met de keuzeschakelaar L · ZL/LSB · RSB-knop kunnen de L · ZL-knoppen worden geschakeld naar de LSB · RSB-knoppen, en kunnen de LSB · RSB-knoppen geschakeld worden naar de L · ZL-knoppen.


RSB-ZL  
LSB-L

ZL-RSB  
L-LSB

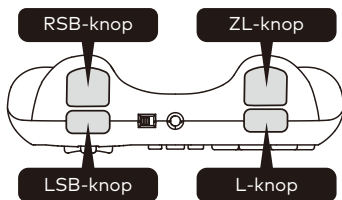

RSB-ZL  
LSB-L

ZL-RSB  
L-LSB

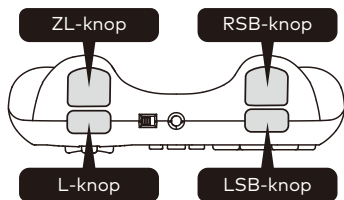

## Specificatie

Grootte	: (W) 165mm x (D) 90mm x (H) 50mm
Gewicht	: 220g
Kabellengte	: 3.0m

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.

In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.

De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

#### PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op Europese landen.



Alleen EU en Turkije

#### Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het daadwerkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

HORI en HORI logo geregistreerd handelsmerk van HORI C.O. Ltd.



GEMAAKT IN CHINA