

Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully.


- ※Make sure that your Nintendo Switch is updated to the latest system firmware.
- ※This product does not support the following features.
 - Motion IR Camera
 - HD Rumble
 - NFC
- ※Wireless Connection ONLY (Not compatible when wired).

Warning

- Caution To Parent/Guardian, Please read carefully**
- This product contains small parts. Keep it away from children under 3 years old.
 - Do not apply strong impact on this product.
 - If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth. Do not use any chemical agents like benzene or thinner.

How to Connect


※Cannot be paired using a USB cable

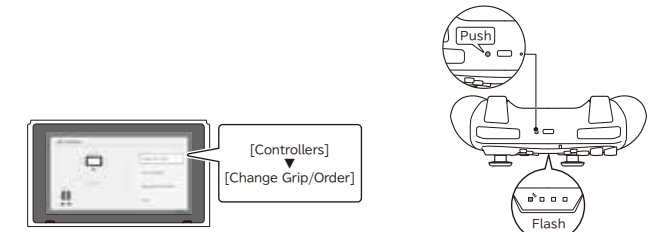

- Select [Controllers] → [Change Grip/Order] from the HOME Menu.
- Press and hold Sync Button for at least two seconds. *Controller will now pair to this Nintendo Switch console automatically.

- Connect the controller to the Nintendo Switch Dock via USB connection to charge if the battery level is low.
- Cannot be paired using a USB cable. Press any button to use the product (except for L stick, L stick button, R stick, R stick button)
- Must be paired to each Nintendo Switch separately.
- Not compatible with the Nintendo Switch "Find Controllers" feature.
- Do not touch the L Stick or R Stick while pairing or re-connecting.


Included

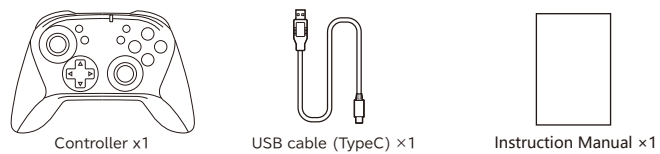

Platform

Nintendo Switch ※Not PC compatible


Layout

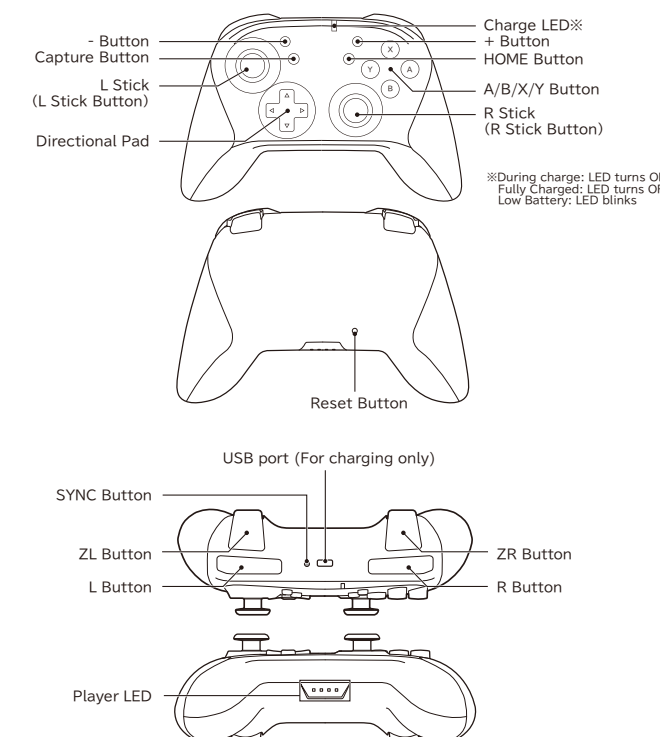

How to Charge

- Connect the Nintendo Switch AC Adapter to the Nintendo Switch Dock.
- Connect Wireless Pad to Nintendo Switch Dock via USB cable (TypeC).

- Can also be charged while:
- Nintendo Switch is not connected to the dock.
 - Nintendo Switch is in sleep mode or turned off.

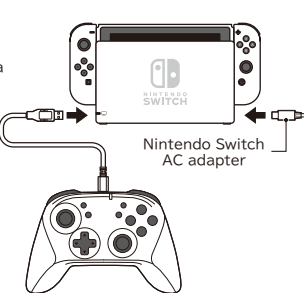

Troubleshooting

- Controller does not respond.
 - The battery may be low. Charge the controller accordingly.
 - Controller cannot be charged or does not respond on a full charge or reacts on its own.
 - Use a thin object to press the reset button on the bottom of the controller to reset and reconnect the controller. If problem still persists, please contact HORI customer support.
- ※L/R stick, Accelerometer, Gyro Sensor cannot be adjusted.

Specification

Size : (W) 6.4in (162mm) x (D) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
 Weight : 6oz (170g)
 Sensor : Accelerometer / Gyro Sensor
 Connection method: Bluetooth®5.0

Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant tout utilisation, assurez vous lire correctement le manuel d'instruction.


- ※Assurez-vous que la Nintendo Switch ait la dernière mise à jour d'installée.
- ※Ce produit n'est pas compatible avec les fonctionnalités suivante.
 - Caméra de mouvement IR
 - Vibrations HD
 - NFC
- ※Connexion sans fils (non compatible quand branché)

Avertissement

- Attention Aux Parents/ Tuteur, Veuillez lire attentivement**
- Ce produit contient des petites pièces. Veuillez le tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
 - N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
 - Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon doux et sec.
 - N'utilisez pas d'agents chimique tel que le benzène ou tout autre diluant.

Comment se connecter


※ Ne peut pas être connecté quand le câble USB est connecté

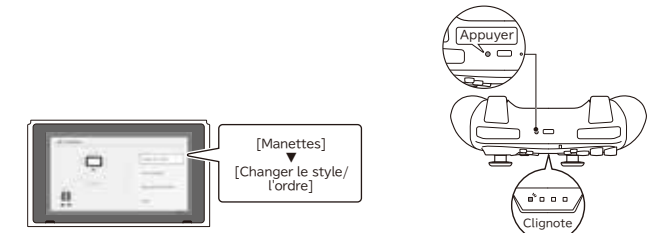

- Sélectionnez [Manettes] → [Changer le style/l'ordre] dans le menu HOME
- Appuyez sur le bouton de synchronisation jusqu'à ce que la LED clignote. La synchronisation est terminée une fois que la LED s'allume.

- Connectez la manette au Dock de la Nintendo Switch avec l'entrée USB pour la recharger quand la batterie est faible.
- Ne peut être appairé quand le câble USB est connecté.
- Une fois le produit couplé, il est inutile de le coupler une nouvelle fois. Appuyez sur n'importe quelle touche pour utiliser le produit. (sauf analogique gauche, analogique droit, bouton analogique gauche et bouton analogique droit)
- Si le produit est couplé à une autre Nintendo Switch, vous devrez le connecter de nouveau à la précédente Nintendo Switch.


Inclus

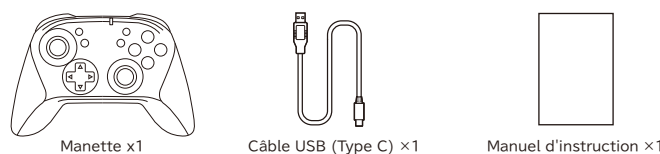

Plateforme

Nintendo Switch ※ Non Compatible à un PC


Disposition

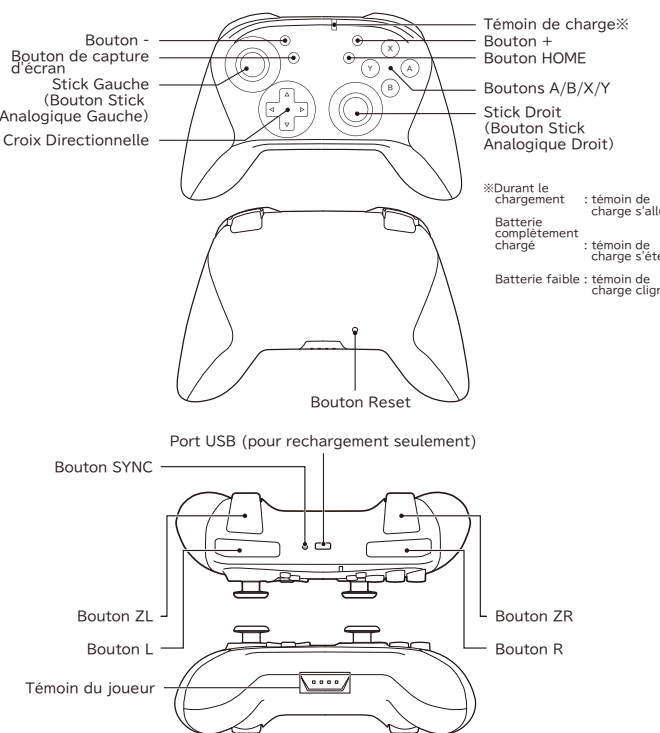

Comment recharger la manette

- Connectez la prise secteur de la Nintendo Switch au Dock de la Nintendo Switch.
- Connectez la manette sans fils au Dock de la Nintendo Switch avec un Câble USB (Type C).

- Peut-être chargé Peut être chargé également pendant que:
- la Nintendo Switch n'est pas connecté.
 - la Nintendo Switch est en mode veille ou éteinte.

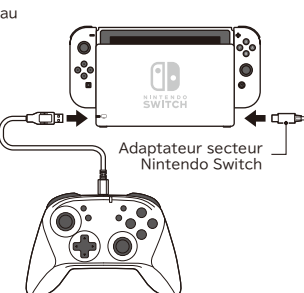

Dépannage

- La manette ne répond plus?
 - La batterie peut être faible. Chargez la manette en fonction de la batterie.
 - La manette ne pas être rechargé ou ne réponds pas lorsque celle-ci est chargée complètement ou fonctionne toute seule?
 - Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton Reset sur le haut de la manette pour réinitialiser et reconnecter la manette. Si le problème persiste, merci de contacter le service client HORI.
- ※Stick L/R, Accéléromètre et Gyroscope ne peuvent pas être configurés

Caractéristiques

Taille : (L) 162mm x (l) 58mm x (H) 108mm
 Poids : 170g
 Capteurs : Accéléromètre et Gyroscope
 Méthode de connexion : Bluetooth 5.0

Bedienungsanleitung

Vielen Dank dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.


- ※Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch auf dem neusten Stand ist.
- ※Folgende Funktionen werden von diesem Produkt nicht unterstützt.
 - Infrarot-Bewegungskamera
 - HD-Vibration
 - NFC
- ※Das Produkt kann NUR kabellos verbunden werden (Verbindung per Kabel wird nicht unterstützt)

Hinweise zum Gebrauch

- Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen**
- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.
 - Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtbelastung aus.
 - Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.

Verbinden


※Kann nicht per USB-Kabel verbunden werden

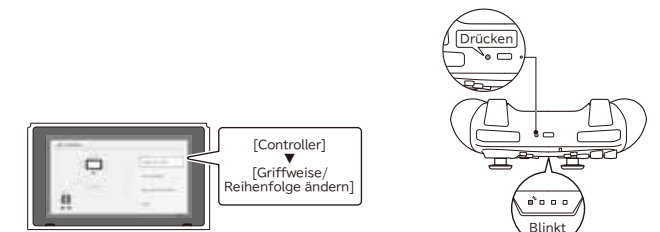

- Wählen Sie im HOME-Menü [Controller] → [Griffweise/Reihenfolge ändern]
- Drücken Sie die Sync-Taste bis die Player-LED zu blinken anfängt. Der Verbindungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED anfängt durchgehend zu leuchten.

- Verbinden Sie den Controller mit der Switch-Station um den Controller bei niedrigem Akkustand aufzuladen.
- Kann nicht per USB-Kabel verbunden werden.
- Sobald das Produkt verbunden ist, muss es nicht erneut verbunden werden. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Produkt zu verwenden. (ausgenommen Linker Stick, Linker Stick-Taste, Rechter Stick, Rechter Stick-Taste)
- Falls der Controller mit einer anderen Nintendo Switch Konsole verbunden ist, muss er erneut mit der Nintendo Switch verbunden werden.


Beinhaltet

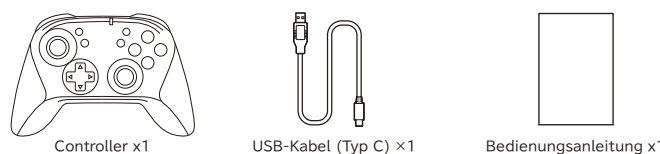

System

Nintendo Switch ※Nicht PC-kompatibel


Layout

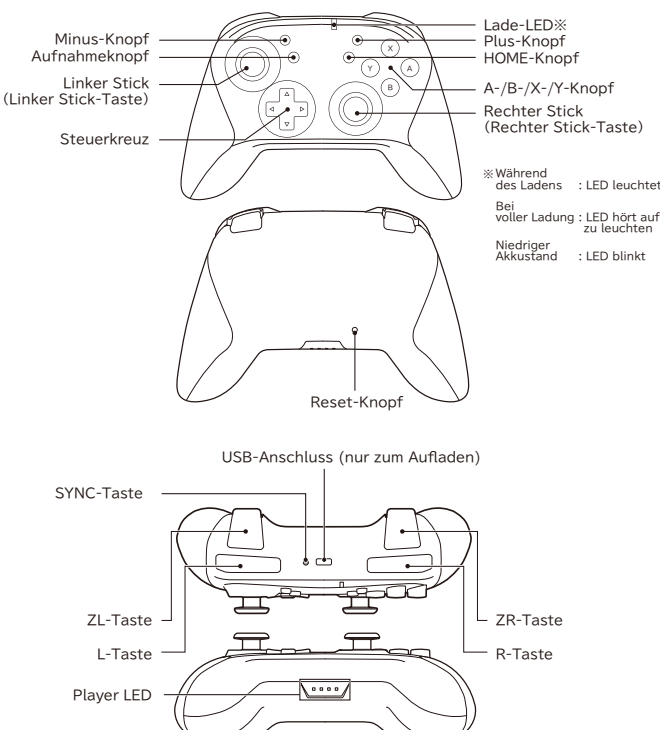

Laden

- Verbinden Sie das Nintendo Switch Ladekabel mit der Nintendo Switch-Station
- Verbinden Sie den Drahtloscontroller per USB-Kabel (Typ C) mit der Nintendo Switch-Station.

- Kann auch aufgeladen werden wenn:
- Die Nintendo Switch nicht mit der Station verbunden ist.
 - Die Nintendo Switch im Standby-Modus oder ausgeschaltet ist

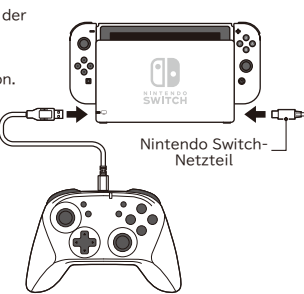

Problemebehebung

- Der Controller reagiert nicht:
 - Die Akkuladung kann zu gering sein. Laden Sie den Controller dementsprechend auf.
 - Der Controller kann nicht aufgeladen werden, reagiert trotz aufgeladenem Akku nicht oder reagiert ohne Eingabe:
 - Nutzen Sie ein dünnes Objekt um den Reset-Knopf an der Unterseite des Controllers zu drücken. Der Controller wird nun zurückgesetzt und muss erneut verbunden werden. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den HORI-Kundenservice.
 - ※Linker/Rechter Stick sowie Beschleunigungs- und Bewegungssensor können nicht angepasst werden.

Spezifikationen

Größe : (B) 6.4in (162mm) x (T) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
 Gewicht : 6oz (170g)
 Sensoren : Beschleunigungssensor / Bewegungssensor
 Verbindungsmethode : Bluetooth®5.0

Regarding Wireless Interference

This product uses a 2.4 GHz frequency band. Other wireless devices may use the same frequency band. To prevent radio interference with other wireless devices.

- Please confirm that no other wireless devices are being used nearby.
- In the unlikely event that radio interference occurs between this product and other wireless devices, change the area this product is used or turn the other wireless device off.

Regarding Battery

If batteries leak, please do not touch the acid with your bare hands. Do not place this product near heat sources or leave under direct sunlight. Internal battery life may deplete over the time. Recharge the battery at least once a year to maintain function even if it has not been used for a prolonged time.

Lithium Polymer battery is recyclable resources.

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference. If so, simply reset the product for a period of 90 days from the original date of purchase. In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION
 Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste disposal of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and avoid standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries only.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW
 This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 -Reorient or relocate the receiving antenna.
 -Increase the separation between the equipment and receiver.
 -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

US Warranty
 HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at info@hori.jp. Please visit <http://stores.horiusa.com/policies/> for warranty details.

EU Warranty
 For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at info@hori.jp.

Please retain contact information for future reference. The image on the package may differ from the actual product. The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice. The wires are not to be inserted into socket-outlets. The packaging must be retained since it contains important information. HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.

Précautions à propos de la communication sans fils

Ce produit utilise une bande fréquence de 2.4Ghz. Les autres périphériques sans fils peuvent utiliser la même fréquence. Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fils.

1. Vérifiez qu'aucun autre périphérique sans fils n'est utilisé à proximité.
2. Dans le cas improbable d'interférences radio entre ce produit et un autre appareil sans fils, changez l'endroit où vous utilisez le produit ou éteignez l'autre appareil sans fils.

Avertissement sur la batterie

Si la batterie fuit, veuillez ne pas toucher le liquide avec vos mains. Ne pas mettre le produit proche d'une source de chaleur ou l'exposer directement au soleil. Le contact de vie de la batterie interne peut s'aplayer avec le temps. Si la durée d'utilisation d'une batterie pleine est anormalement courte, cela signifie probablement qu'elle est en fin de vie. Assurez vous de recharger la batterie au moins une fois par an pour qu'elle reste fonctionnelle, même si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Les batteries au lithium-ion sont recyclables.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Conservation). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
 Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fils et réglementations locales, vous devez mettre ou rebout votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. Les collectes et le recyclage sépare de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Appliquez seulement aux pays de l'Union Européenne.

La FCC souhaite vous informer des points suivants: Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

US Garantie
 HORI garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser directement à HORI, info@hori.jp. S'il vous plaît visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

EU Garantie
 Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à HORI: info@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure. L'image sur l'emballage peut différer du produit réel. Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis. Veuillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich drahtloser Kommunikation

Dieses Produkt verwendet ein 2,4 GHz Frequenzband. Möglicherweise verwenden andere Drahtlosgeräte dasselbe Frequenzband. Um Funkstörungen zwischen verschiedenen Drahtlosgeräten zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Produktes davon, dass in der Nähe keine anderen Drahtlosgeräte betrieben werden.
2. In dem unwahrscheinlichen Fall das Funkstörungen zwischen diesem Produkt und anderen Drahtlosgeräten auftreten, nutzen Sie dieses Produkt an einem anderen Ort oder schalten Sie das andere Drahtlosgerät aus.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

Falls der Akku ausläuft, berühren Sie die auslaufende Säure niemals mit bloßen Händen.

Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

Die Lebensdauer des Akkus kann mit der Zeit abnehmen.

Achten Sie darauf, den Akku mindestens einmal im Jahr aufzuladen, auch wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wurde.

Lithium-Polymer ist eine wiederverwertbare Ressource.

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen.

Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort. **INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG:** Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet dies, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regelungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.

US Garantie
 Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichem Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Falls der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter info@hori.jp. Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Details zur Garantie.

EU Garantie
 Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Forderung haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch info@hori.jp. Bitte beachten Sie die Kaufbedingungen auf. Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern. Kabel nicht in eine Steckdose stecken. Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält. HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.

Assicurarsi che la tua Nintendo Switch sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema. Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni: Telecamera IR di movimento, Rumble HD, NFC. Questo è un controller wireless (non utilizzabile in modalità cablata).

Informazioni per la salute e la sicurezza

Avvertenza Leggere attentamente prima dell'utilizzo. Questo prodotto contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi. In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.

Modalità di sincronizzazione



- 1. Selezionare [Controller] -> [Cambia impugnatura/ordine] dal menu Home.
2. Premere il pulsante SYNC finché il LED giocatore non lampeggerà. La sincronizzazione è completata quando il LED si accende.

Collegare il controller alla base della Nintendo Switch tramite cavo Micro USB nel caso in cui il livello della batteria sia basso. Non è possibile sincronizzare tramite cavo USB. Una volta effettuata la sincronizzazione, non vi è bisogno di ripetere il processo. Premere un pulsante qualsiasi per iniziare ad usare il controller (eccetto Stick sinistro, Pulsante dello Stick sinistro, Stick destro, Pulsante dello Stick destro). Se il controller viene sincronizzato con un'altra Nintendo Switch, bisognerà ripetere il processo di sincronizzazione.


Incluso nella confezione



Piattaforma

Nintendo Switch (Questo prodotto non è compatibile con PC.)

Layout

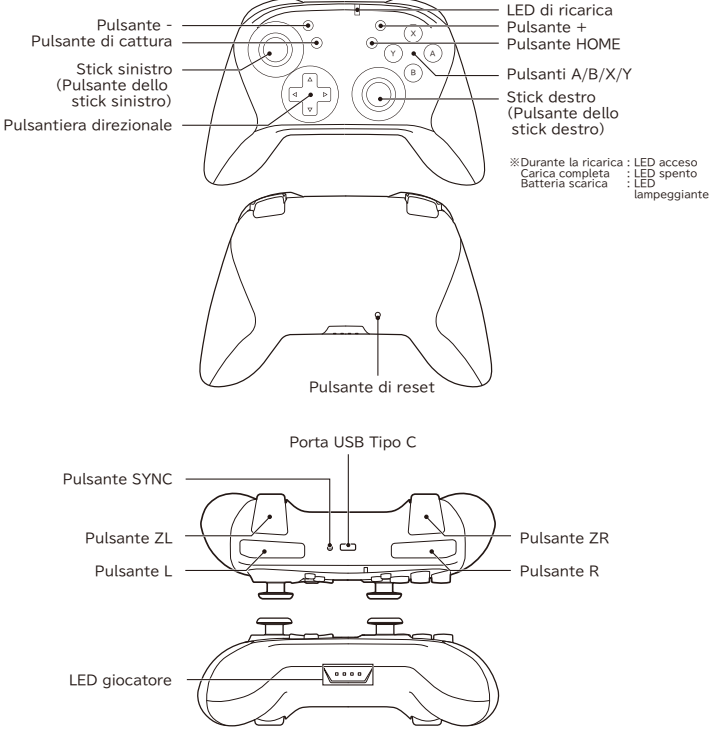

Modalità di ricarica

- 1. Collegare il blocco alimentatore della Nintendo Switch alla base della console.
2. Connettere il controller alla base della Nintendo Switch utilizzando un cavo di connessione Cavo USB (tipo C).


Il controller può essere ricaricato anche nelle seguenti circostanze: Nintendo Switch non è connessa alla propria base. Nintendo Switch è in modalità riposo o spenta.



Risoluzione problemi

Il controller non risponde ai comandi. La batteria potrebbe essere scarica. Ricaricare come descritto in Modalità di ricarica. Il controller non risponde alla carica completa o reagisce in maniera diversa. Premere il pulsante di reset sulla superficie posteriore del controller servendosi di un oggetto sottile per resettare e riconnettere il controller. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti di HORI.

Lo stick sinistro/destro, l'accelerometro e il giroscopio non possono essere aggiustati.

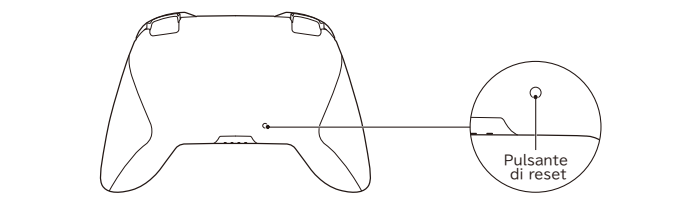

Specifiche tecniche

Dimensioni : 162 mm (W) x 58 mm (D) x 108 mm (H)
Peso : 170g
Sensori : Accelerometro/Giroscopio
Connettività : Bluetooth®5.0

Informazioni sulla comunicazione wireless

Questo prodotto utilizza una banda di frequenza di 2.4 GHz. Altri dispositivi wireless potrebbero utilizzare la stessa banda di frequenza. Al fine di evitare interferenze radio con altri dispositivi wireless: Assicurarsi che non vi siano altri dispositivi wireless utilizzati nelle vicinanze. Nell'improbabile caso che si verifichi un'interferenza radio tra questo prodotto e un altro dispositivo wireless, cambiare il luogo di utilizzo di questo prodotto o disattivare l'altro dispositivo wireless.

Precauzioni sulla batteria

Se la batteria perde liquido, non toccare a mani nude. Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore o sotto la luce diretta del sole. Assicurarsi di ricaricare la batteria almeno una volta all'anno per mantenere attive le funzioni anche quando il dispositivo non viene utilizzato per molto tempo.

Le batterie Li-ion sono risorse riciclabili.

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. Se si verificano interferenze, spegnere il prodotto e ricaricarlo. Non tentare di riparare il prodotto. Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.

US: Garanzia HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

EU: Garanzia HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, por favor, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Asegurate de que tu Nintendo Switch cuenta con la última versión del firmware del sistema. Este producto no incluye las siguientes características: Cámara infrarroja de movimiento, Vibración HD, NFC. Este producto es un controlador inalámbrico y no funcionará cuando el cable esté conectado.

Advertencia

Atención Información importante para padres y tutores. Este producto contiene piezas pequeñas. Mantener lejos del alcance de niños menores de tres años. No ejercer demasiado fuerza sobre el producto ni los soportes o impactos. Para limpiarlo utilizar solo un paño suave y seco. No utilizar agentes químicos con benceno o disolventes.


Módo de conexión



- 1. Selecciona [Mandos y sensores] -> [Cambiar orden o modo de sujeción de los mandos] en el menú HOME.
2. Aprieta el botón SYNC hasta que el indicador de número de jugador parpadee. Cuando el indicador se enciende significará que la sincronización ha finalizado.

Si la batería está próxima a agotarse, conecta el controlador a la base de la Nintendo Switch mediante un cable USB. No se puede sincronizar mediante un cable USB. Una vez se haya sincronizado este producto, no hará falta sincronizarlo de nuevo. Púlsate cualquier botón para usar el producto (excepto la palanca izquierda, el botón de la palanca izquierda, la palanca derecha o el botón de la palanca derecha). Si sincronizas el producto con una Nintendo Switch diferente, deberás sincronizarlo de nuevo para utilizarlo con la Nintendo Switch original.


Contenido

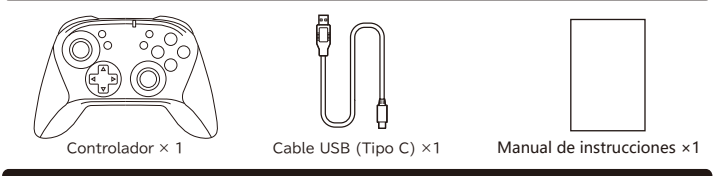

Plataforma

Nintendo Switch (No compatible con PC)

Esquema

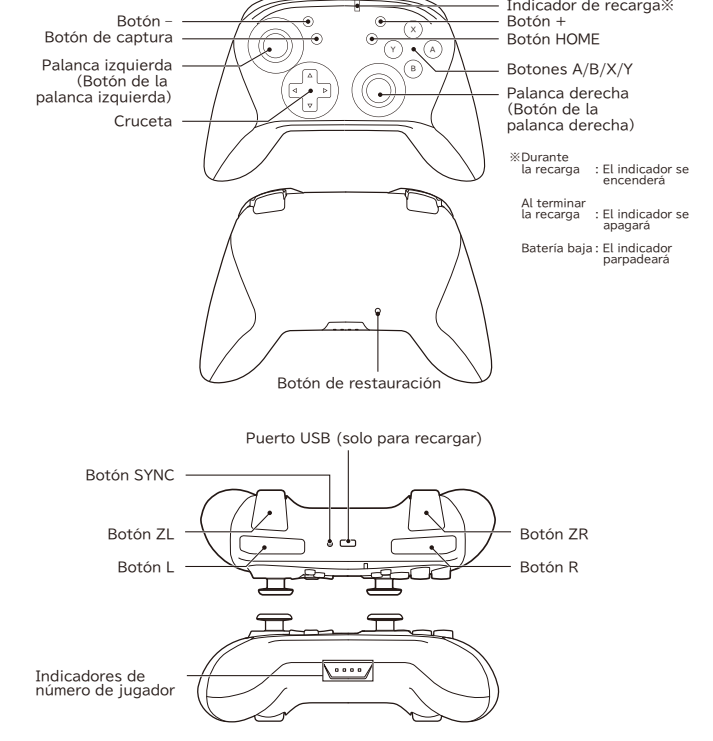

Instrucciones de carga


- 1. Conecta el adaptador de corriente de la Nintendo Switch a la base de la Nintendo Switch.
2. Conecta el mando inalámbrico a la base de la Nintendo Switch mediante un cable USB (tipo C).

Se puede recargar incluso cuando: La Nintendo Switch no está conectada a la base. La Nintendo Switch está en modo de espera o apagada.



Resolución de problemas

El controlador no funciona. Es posible que no tenga suficiente batería. Recarga el controlador. El controlador no se recarga, no funciona incluso después de recargarlo del todo o se activa solo. Ayúdase de un objeto fino para pulsar el botón de restauración en la parte posterior del controlador y restaurar la configuración de fábrica. Luego vuelve a conectar el controlador. Si el problema persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de HORI.

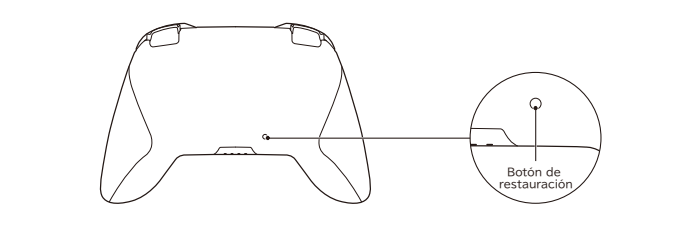

Especificaciones

Dimensiones : 162 x 58 x 108 mm (largo x ancho x alto)
Peso : 170 g
Sensores : Acelerómetro / giroscopio
Método de conexión : Bluetooth® 5.0

Advertencia sobre la señal inalámbrica

Este producto utiliza la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Es posible que otros dispositivos inalámbricos usen esta misma banda. Para evitar interferencias con otros dispositivos inalámbricos: Antes de utilizar este producto asegúrate de que ningún otro dispositivo inalámbrico cercano esté activo. En el caso excepcional de que se produzcan interferencias entre este producto y otros dispositivos inalámbricos, utiliza este producto en una estancia distinta o bien apaga el otro dispositivo.

Advertencia sobre la batería

Si se produce una fuga de líquido de la batería, no lo toques con las manos desnudas. No expongas este producto a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol. La vida útil de la batería puede disminuir con el tiempo. Asegúrate de recargar la batería al menos una vez al año para mantenerla funcional incluso tras un largo período sin utilizarla.

Las baterías de polímero de litio son reciclables.

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. Si se verifican interferencias, apague el producto y recárgalo. No intente reparar el producto. Conserva la información de contacto para referencias futuras.

US: Garanzia HORI garantisce al comprador originale, durante un periodo di 90 giorni contati dalla data di acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e in suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

EU: Garanzia HORI garantisce al comprador originale, durante un periodo di 90 giorni contati dalla data di acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e in suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione.

Gebruiksaanwijzing


Bedankt voor het kiezen van dit product. Lees de instructies aandachtig voordat u dit product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik na het lezen.

Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch systeem is bijgewerkt naar de laatste firmware. Dit product biedt geen ondersteuning voor de volgende functies: Motion IR Camera, HD Rumble, NFC. ALLEEN draadloze verbinding (niet compatibel wanneer bedraad).

Waarschuwing

Voorzichtig Aan ouder/voogd, lees alstublieft aandachtig. Dit product bevat kleine onderdelen. Houd het buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar. Oefen geen zware krachten uit op dit product. Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik u alleen een zachte, droge doek. Gebruik geen chemische middelen zoals benzene of verdunner.


Hoe te verbinden



- 1. Selecteer [Controllers] -> [Change Grip/Order] in het startmenu.
2. Push the Sync Button until the Player LED flashes. Pairing is complete once LED turns on.

Sluit de controller aan op het Switch Dock via een USB-verbinding om op te laden als de batterij bijna leeg is. Kan niet worden gekoppeld met een USB-kabel. Druk op een willekeurige knop om dit product te gebruiken (behalve de L-stick, L-stickknop, R-stick, R-stickknop). Als het is gekoppeld aan een andere Nintendo Switch, moet het opnieuw worden gekoppeld met deze Nintendo Switch. Niet compatibel met de Nintendo Switch „Zoek controllers“ -functie. Raak de L-stick of R-stick niet aan tijdens het koppelen of opnieuw verbinden.


Inclusief

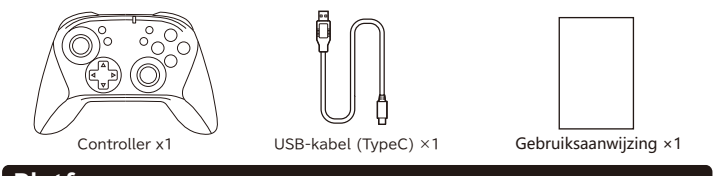

Platform

Nintendo Switch (Niet pc-compatibel)


Lay-out

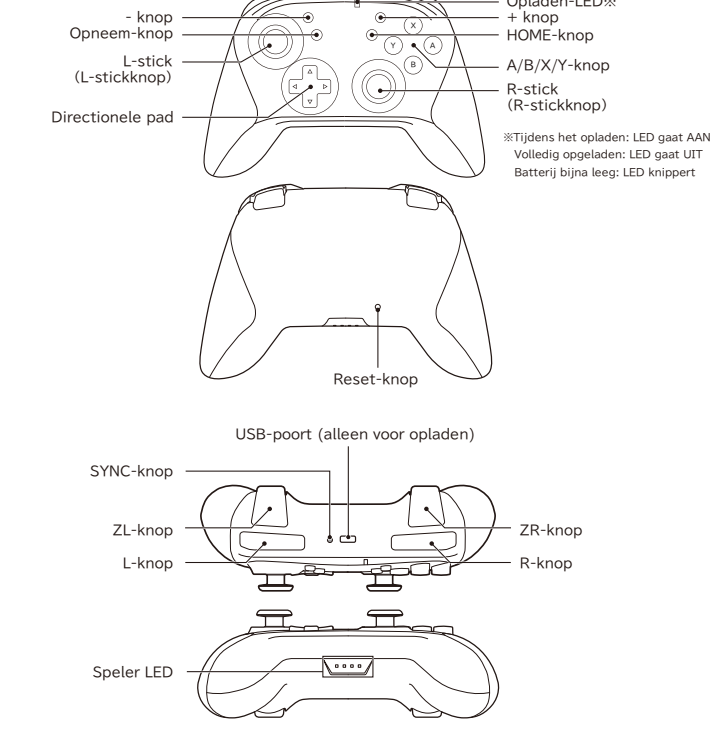

Hoe op te laden


- 1. Sluit de Nintendo Switch lichtnetadapter aan op het Nintendo Switch Dock.
2. Sluit de draadloze pad aan op het Nintendo Switch Dock via de USB-kabel (TypeC).

Kan worden opgeladen terwijl: De Nintendo Switch niet is aangesloten op de dock. De Nintendo Switch is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

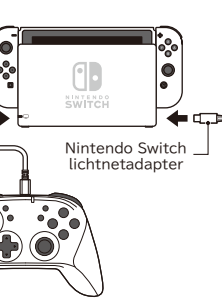

Probleemoplossing

Controller reageert niet. De batterij kan bijna leeg zijn. Laad de controller dienovereenkomstig op. De controller kan niet worden opgeladen of reageert niet wanneer volledig opgeladen, of reageert uit zichzelf. Druk met een dun voorwerp op de RESET-knop op de onderkant van de controller om deze opnieuw in te stellen en verbind de controller daarna opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem u contact op met de klantenservice van HORI.

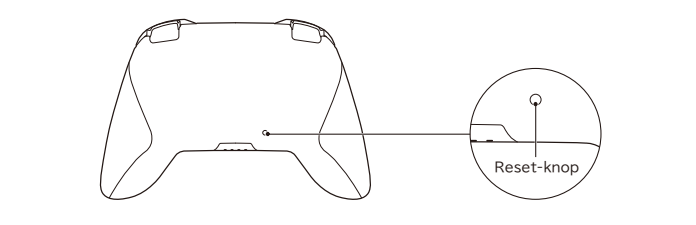

Specificatie

Grootte : (W) 6.4in (162mm) x (D) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
Gewicht : 6oz (170g)
Sensor : versnellingsmeter/gyrosensor
Verbindingsmethode : Bluetooth®5.0

Betreffende draadloze interferentie

Dit product maakt gebruik van een frequentieband van 2,4 GHz. Andere draadloze apparaten gebruiken mogelijk dezelfde frequentieband. Om radio-ïnterferentie van andere draadloze apparaten te voorkomen, besteed u aandacht aan de volgende punten: Voordat u dit product gebruikt, dient u te controleren of er geen andere draadloze apparaten in de omgeving worden gebruikt. In het onwaarschijnlijke geval dat er radio-ïnterferentie optreedt tussen dit product en andere draadloze apparaten, gebruikt u dit product op een andere plek of schakelt u de andere draadloze apparaten uit.

Met betrekking tot de batterij

Als de batterijen lekken, raak het zuur dan niet met uw blote handen aan. Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht. De levensduur van de interne batterij kan na verloop van tijd afnemen. Laad de batterij minstens één keer per jaar op om zo deze haar functie te laten behouden zelfs als ze gedurende langere tijd niet is gebruikt.

De lithium polymeer-batterij is recyclebaar materiaal.

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten. In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verpoozt u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

EU: Garantie Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.