



FR

Manuel d'instruction


Merci d'avoir acheté ce produit. Merci de lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Après avoir lu le feuillet d'instructions, conservez-le pour une future utilisation.

Bien que le manuel d'instruction mentionne PlayStation®4, le produit est aussi compatible avec la PlayStation®3. Merci de consulter notre site internet (<http://www.hori.jp/support/>) pour tout autre information.

Attention

- Conserver ce produit hors de portée d'enfants de moins de 3 ans.
- Conserver ce produit à l'écart d'enfants en bas-âge. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion.
- Ne pas conserver ce produit dans un milieu poussiéreux ou humide.
- Ne pas exercer de forte pression ou de choc sur le produit.
- Ne pas tirer ou plier le câble de connexion fortement.
- Merci de ne pas tirer sur les boutons de ce produit.
- Ni jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiffon sec et souple. Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que le benzène ou du diluant.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celui initialement énoncé. Nous ne sommes pas responsable pour tout accident ou dommage arrivant avec un usage autre que celui prévu par le produit.
- Merci de ne pas toucher les sorties stereo/ micro/ USB puisqu'ils peuvent causer un dysfonctionnement.
- Merci de ne pas regarder directement le détecteur optique infrarouge. Il peut y avoir un risque de lésions oculaires.

Inclus



Modèles compatible

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC


Important	
Avant d'utiliser ce produit avec votre PlayStation®4 ou PlayStation®3, assurez-vous de lire attentivement le manuel d'instructions de chaque console.	
*Fonctionne en tant que manette PC avec Xinput. Ce produit ne supporte pas DirectInput.	

Selon la version logicielle de votre console, toutes les fonctions ne sont pas forcément disponibles. Dans ce cas, merci de mettre à jour votre système avec la dernière version de logiciel avant utilisation. (PlayStation®4_Ver 4.79 ou ultérieure recommandée, PlayStation®3_Ver 2.80 ou ultérieure recommandée) Merci de consulter le guide d'instruction de votre console pour la vérification de la version de votre logiciel.

La barre lumineuse ou le capteur de mouvement ne sont pas fournis dans le produit. De plus, ce produit n'est pas compatible avec des produits autres que ceux spécifiés précédemment. Note: certains jeux PS4, PS3 peuvent être incompatible. Pour plus d'informations merci de nous contacter ou visiter notre site web (<http://www.hori.jp>)

- *Ce produit ne fonctionne pas pour une PlayStation2, PlayStation ou PS one.
- *Ce produit est fluane.


Nom des éléments

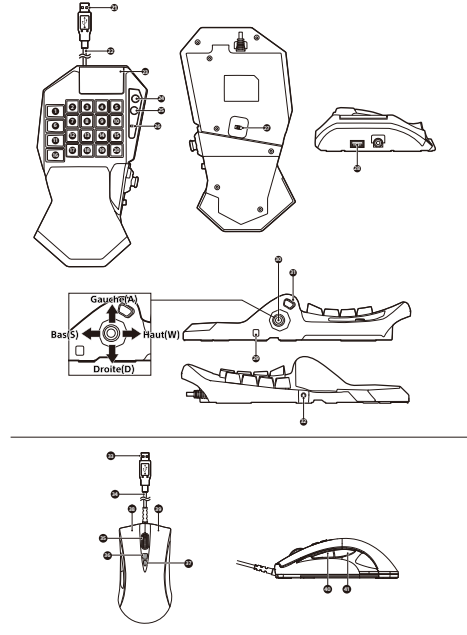

Comment se connecter

- Insérez le connecteur USB de la souris dans le port USB du clavier.
- Merci de bien vouloir insérer la prise USB de l'accessoire dans le port USB de la PlayStation®4. Merci de régler le commutateur PS4/PS3 sur la console souhaitée avant de brancher le produit.
- Une fois la console allumée, maintenez appuyé le bouton PS de la manette HORI.
- Sélectionnez un utilisateur avec la manette HORI pour activer la manette en tant que Joueur 1 ou Joueur 2. Sélectionnez "Invité" ou un profil différent avec la manette HORI pour activer la manette en tant que Joueur 2.

- Si la manette n'est pas reconnue par votre système PlayStation®4, merci de suivre les étapes suivantes
 - Regardez si votre console possède la dernière mise à jour du logiciel et micrologiciel.
 - Rebinez votre console.
 - Débranchez et rebranchez votre manette HORI de votre PlayStation®4.
 - Suivez les étapes 1 à 3 de la partie "Connexion"



Interrupteurs système PlayStation®4 / PlayStation®3

L'Interrupteur de Plateforme permet de basculer la compatibilité de la manette entre PlayStation®4 et PlayStation®3. Basculer l'Interrupteur vers la plateforme désirée avant de vous connecter.



Port USB

Ce produit à un port USB spécialement destiné à connecter la souris.

*Il n'y a aucune garantie qu'autre chose qu'une souris fonctionne sur ce produit.

*Merci de ne pas connecter de cbl USB ou de chargeur USB puisqu'il y a une protection contre l'utilisation excessive du courant électrique.

*Merci de noter que nous ne nous tenons pas responsable pour toute perte de donnée liée à une mauvaise utilisation du produit.

*Ce produit utilise jusqu'à 200mA.

*Si un produit connecté ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à la protection contre une utilisation excessive du courant électrique. Essayez de déconnecter la souris du clavier et du système PlayStation®4 et de les reconnecter. Si cela ne fonctionne toujours pas, merci d'utiliser un autre appareil.

Bouton Snipe

Maintenir la touche Snipe pour réduire la sensibilité de la souris et ainsi augmenter la précision. La sensibilité peut être ajustée en utilisant le Logiciel TAC.

Fonctionnalité du pavé tactile

Ce produit inclut la fonctionnalité du pavé tactile de la DualShock®4. Voir ci-dessous la zone du pavé tactile

Zone du pavé tactile (PlayStation®4)	PlayStation®3	PC (Mode Manette)	PC (Mode clavier)
	Bouton X / Bouton X	Bouton A / Bouton A	Toucher M / Toucher M
	Bouton X / Bouton X	Bouton A / Bouton A	Toucher M / Toucher M

Défaut (assignement de touche, réglages de la sensibilité)

Comment restaurer les paramètres par défaut (tous les profils)

Reinitialiser chaque touche et chaque sensibilité à ses paramètres par défaut.

<Comment changer>
1. Appuyer et maintenir le bouton FN et PS simultanément pendant 3 à 5 secondes
2. Restauration par défaut effectué lorsque la LED clignote



Comment utiliser le logiciel TAC

"HORI Device Manager"
<Comment le télécharger>

- Pour iOS
 1. Recherchez "Hori" ou "HORI CO. LTD" dans l'AppStore
 2. Installez "HORI Gestionnaire 'Périsphérique'"
- Pour Android
 1. Recherchez "Hori" ou "HORI CO. LTD" dans Google Play
 2. Installez "HORI Gestionnaire 'Périsphérique'"

- *Assurez-vous que le développeur soit bien HORI CO., LTD
 - *Assurez-vous que le Bluetooth soit activé. Appuyer automatique lorsque l'écran de localisation, photo, média et dossier est demandé.
 - *L'appareil est actif en appuyant "Rechercher" et en touchant l'article trouvé en ligne.
- Les fonctions suivantes peuvent être appliquées lors de l'utilisation du logiciel TAC.
- Mode assignement (Bouton assignement)
 - Ajustement de la focalisation de la souris
 - Ajustement de la focalisation de la souris ADS
 - Réajustement DP / LS
 - Ajustement de la zone morte
 - Ajustement de la zone morte ADS
 - Fonction de verrouillage ADS
 - Réglage de l'éclairage
 - Profil (assignement bouton, paramètre de sensibilité)
 - Fonction de correction linéaire
 - Fonction de la courbe d'accélération

Dépannage

1 Appuyer sur la touche PS n'allume pas le système PlayStation®4
Le bouton PS sur ce produit n'allume pas le système PlayStation®4. Merci d'appuyer le bouton PS de la manette DualShock®4 ou d'appuyer sur le bouton power de votre console PlayStation®4.

2 Le bouton PS ne répond pas pendant que je joue
Merci de vérifier l'Interrupteur PS4/PS3 de ce produit. Assurez-vous que l'Interrupteur est bien sur PS4 pour votre PlayStation®4 et PS3 pour votre PlayStation®3. Mettre également l'Interrupteur en position PS3 lorsque vous utilisez un PC (Mode manette) et KBd lorsque vous utilisez un PC

3 La manette fonctionne dans le menu d'accueil mais pas pendant la phase de jeu
Pour la PlayStation®4, la manette ne fonctionnera pas si le profil utilisé est différent de celui utilisé lors du commencement du jeu. Assurez-vous de toujours être connecté avec le même profil.

4 La manette ne répond pas lorsque j'appuie sur le bouton PS
Vous devez d'abord appairer cette manette avec la PlayStation®4 en utilisant une manette DualShock®4

Mode Assignment (assignement de touche)

Chaque bouton peut être changé en utilisant le logiciel TAC. Les boutons notifiés d'une * dans "nom de partie" peuvent être assignés

Boutons qui peuvent être assignés	
PlayStation®4	[L1], [R1], [L2], [R2], [L3], [R3], [OPTIONS], Walk, Quick, Snipe, Fonctionnalité pavé tactile, Share, Tab, FN, NC (voir fonctionne pas.)
PlayStation®3	[L1], [R1], [L2], [R2], [L3], [R3], [START], Walk, Quick, Snipe, FN, NC (voir fonctionne pas.)
PC (Mode manette)	A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, L2, R2, START, Walk, Quick, Snipe, FN, NC (voir fonctionne pas.)
PC (Mode clavier)	Alphabets A-Z, Numéris 0-9, Fonction F1-F12, Touche Spéciale (Echap, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Espace, Entrée, Back Space, Effacer), Stick Analogique, Azule, Imp. Écran, Bascage Différentiel, Pause, Insert, Home, Escape, Fin, Haut de page, Bas de page, Clavier numérique, NC (voir fonctionne pas.), FN, Originaux
Fonction	Clique droit, Clique gauche, Molette, Avant, Arrière, Défilement haut, Défilement bas

Fonction Changement de profil

La disposition des touches pour la PlayStation®4, PlayStation®3 et PC (mode manette, mode clavier) peut être enregistré dans 8 profils différents. Les profils peuvent être éteints.

<Comment changer>
1. Tout en appuyant sur le bouton FN, appuyer sur la touche correspondante comme dans le tableau ci-contre.
2. Le profil sera ainsi changé.

<input checked="" type="checkbox"/>	La touche FN fonctionne également et elle est assignée à un autre bouton.
-------------------------------------	---

Profil	Comment assigné	Profil LED
1	FN Bouton 1	Vert
2	FN Bouton 2	Jaune
3	FN Bouton 3	Rouge
4	FN Bouton 4	Violet
5	FN Bouton 5	Bleu
6	FN Bouton 6	Bleu clair
7	FN Bouton 7	Blanc

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage sépare de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Garantie
Pour toute réclamation faites dans les 30 jours suivant l'achat, merci de vérifier avec votre revendeur ou le produit à été acheté pour plus d'information. Si la réclamation de garantie ne peut être effectuée auprès du revendeur original ou pour tout autre demande concernant nos produits, merci de contacter directement HORI à info@hori.jp. Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.
Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques technique sans préavis.
HORI et le logo sont des marques déposées de HORI.

*"A", "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" et "XBOX" sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous les droits sont réservés.
Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Russie, Inde et Océanie. Pour une utilisation uniquement sur PlayStation®4.

PlayStation®4	PlayStation®3	PC (Mode Manette)	PlayStation®4 / PC (Mode clavier)		
1	Bouton OPTIONS*	Bouton START *	Toucher ESC *		
2	Bouton L2 *	Bouton LT *	Toucher 1 *		
3	Bouton R2 *	Bouton RT *	Toucher 2 *		
4	Bouton R1 *	Bouton RB *	Toucher 3 *		
5	Bouton X *	Bouton A *	Toucher 4 *		
6	Bouton rapide *		Toucher TAB *		
7	Bouton (.) *	Bouton Y *	Toucher Q *		
8	Analogique gauche (↑) *		Toucher W *		
9	Bouton L1 *	Bouton L2 *	Bouton LB *	Toucher E *	
10	Bouton L3 *		Bouton X *	Toucher R *	
11	Analogique gauche (←) *		Bouton USB *	Toucher gauche SHIFT *	
12	Analogique gauche (↓) *			Toucher A *	
13	Analogique gauche (→) *			Toucher S *	
14	Bouton R3 *		Bouton PSB *	Toucher D *	
15	Bouton (.) *		Bouton B *	Toucher gauche CTRL *	
16			Bouton FN *		
17			Bouton Snipe *	Toucher X *	
18			Bouton (.) *	Bouton B *	Toucher C *
19			Bouton Walk *	Toucher V *	
20			Connecteur		
21			Longueur du câble 3m		
22	Fonctionnalité du Touch Pad*	Bouton X *	Bouton A *	Toucher M *	
23	Bouton PS*		Bouton GLIDE	Toucher Windows	
24	Bouton SHARE	Bouton SELECT	Bouton retour	Toucher entrer *	
25			Profil LED		
26			Interrupteur à bascule		
27			Port USB		
28			Palm Rest Adjustment Bouton		
29			Pavé directionnel	W/A/S/D touches	
30			Bouton PS*	Le bouton PS ne fonctionne pas.	
31			Bouton X *	Bouton A *	Toucher Espace *
32			Port d'extension		
33			Connecteur		
34			Câble de la souris		
35			Augmenter la sensibilité		
36			Baisser la sensibilité		
37	Bouton R2 *	Bouton RT *	Bouton RT *	Clique gauche *	
38	Bouton L2 *	Bouton LT *	Bouton LT *	Clique droit *	
39	Bouton L1 *	Bouton LB *	Bouton LB *	Avant *	
40	Bouton R1 *	Bouton RB *	Bouton RB *	Arrière *	

Ajustement de la sensibilité de la souris

La sensibilité de la souris peut être ajusté avec 4 incréments.


<Comment l'ajuster>
Appuyer sur la touche (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer les dpi.

dpi 1600 2000 2800 3200

Augmenter la sensibilité
Diminuer la sensibilité

Bouton FN

Quand la touche FN est maintenue enfoncée la fonction du stick analogique et des touches directionnelles sont inversés.



Bouton Quick

Appuyer sur le bouton Quick augmente la rapidité de la souris. Le mouvement de la souris se traduit par un mouvement latéral maximal de la vue à la première personne. Jusqu'à 4 niveaux pour ajuster la vitesse maximum du mouvement de la souris dans le logiciel TAC.

Bouton Walk

Appuyer sur l'analogique gauche tout en maintenant le bouton Walk est similaire à incliner légèrement l'analogique gauche d'une manette standard. La sensibilité peut être ajustée en utilisant le Logiciel TAC.



IT

Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni. Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.


Nonostante il manuale indichi il prodotto come realizzato per PlayStation®4, esso è altresì compatibile con PlayStation®3. Si consiglia di visitare il nostro sito web (<http://www.hori.jp/support/>) per ulteriori informazioni.

Attenzione



- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Tenere questo prodotto lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingerimento rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Tenere il controller lontano da polvere e umidità.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.
- Non rimuovere i tasti del prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.
- Non impiegare il prodotto per usi diversi da quelli previsti. HORI non è responsabile per alcun incidente o danno causato da un uso diverso da quello previsto.
- Non toccare le prese di ingresso cuffie/microfono/mouse USB direttamente in quanto potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti.
- Non rivolgere il sensore ottico direttamente sugli occhi. Vi è il rischio di danni alla vista.

Incluso nella confezione



Keyboard Controller...x1 Mouse...x1

Sistemi compatibili

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

! IMPORTANTE

Prima di utilizzare questo prodotto con PlayStation®4 e PlayStation®3, si prega di controllare il manuale di istruzioni di ciascuna console.

In base al software di sistema della console, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. In tal caso si prega di aggiornare la console all'ultima versione di sistema disponibile. (si raccomanda Ver. 4.73 o successive su PlayStation®4, Ver. 2.80 o successive su PlayStation®3).

Questo prodotto non presenta barra luminosa e sensori di movimento. Inoltre, non supporta funzionalità diverse da quelle descritte. Si prega di considerare che questo prodotto potrebbe non supportare alcuni software standard di sistema PlayStation®4 e PlayStation®3. Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web (<http://www.hori.jp>) o contattarci.

*Questo prodotto non è compatibile con PlayStation®2, PlayStation® o PS One.

*Questo prodotto non è un controller wireless o mouse wireless.

Requisiti di sistema	Windows®7 / 8 / 8.1 / Vista / Windows®10, Connessione Internet
STAC Software	
Requisiti di sistema	OS: 8.0 o successivo / Android 4.4 o successivo
Nota	*Quando come controller PC, è necessario il driver. Questo controller non è compatibile con PC.

Mouse

Il mouse incluso nel prodotto è dotato di sensore infrarossi. Il sensore infrarossi potrebbe non funzionare correttamente se usati con i seguenti materiali:

- Superfici lucide come il vetro
- Superfici riflettenti come specchi
- Materiali di colore rosso
- Reti o altri materiali simili

Si prega di non indirizzare il sensore ottico o infrarossi verso gli occhi. Vi è il rischio di danni alla vista.

Poggiapolso regolabile

Per regolare la posizione del poggiapolso e adattarlo al proprio bisogno, premere il pulsante regolatore sulla destra e contemporaneamente muovere il poggiapolso in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata.



Tenere premuto il pulsante regolatore del poggiapolso. Fare scorrere il poggiapolso.

Mouse

Il mouse incluso nel prodotto è dotato di sensore infrarossi. Il sensore infrarossi potrebbe non funzionare correttamente se usati con i seguenti materiali:

- Superfici lucide come il vetro
- Superfici riflettenti come specchi
- Materiali di colore rosso
- Reti o altri materiali simili

Si prega di non indirizzare il sensore ottico o infrarossi verso gli occhi. Vi è il rischio di danni alla vista.

Ingresso audio (solo su PlayStation®4)

Inserire gli auricolari o cuffie nell'ingresso audio.




Prima di posizionare gli auricolari o cuffie sulle orecchie, assicurarsi che il volume sia impostato al livello minimo.

Un utilizzo prolungato degli auricolari ad alto volume potrebbe causare danni all'udito.

Se il volume viene aumentato troppo, vi è il rischio che si verifichino improvvisi e forti rumori che potrebbero causare danni all'udito.



Componenti

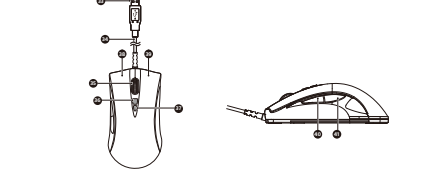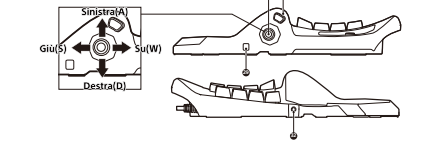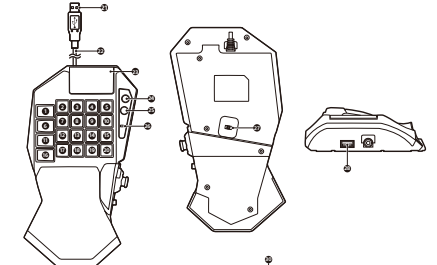

Modalità Assegnazione Pulsanti

Ciascun pulsante può essere riprogrammato utilizzando il software TAC.

I pulsanti segnati con * nella sezione "Componenti" possono essere rimappati.

Funzioni che possono essere rimappate	
PlayStation®4	Stick analogico, Stick analogico sinistro, Stick analogico destro, Stick analogico sinistro, Stick analogico destro
PlayStation®3	Stick analogico, Stick analogico sinistro, Stick analogico destro, Stick analogico sinistro, Stick analogico destro
PC (Modalità Gamepad)	Pad direzionale, Pad direzionale, Stick analogico sinistro, Stick analogico destro
PC (Modalità Tastiera)	Alfabetico, Numeri, Funzioni, Tasti speciali, Stick analogico, Altre funzioni, Tastierino numerico, Mouse originali
Mouse	Right Mouse Button, Left Mouse Button, Scroll, Rotella di Scorrimento, Avanti, Indietro, Scorrimento in su, Scorrimento in giù

Funzionalità Cambio Profilo

I layout pulsanti per PlayStation®4, PlayStation®3 e PC (Modalità Gamepad, Modalità Tastiera) possono essere salvati fino a un massimo di 8 profili. Si può passare facilmente da un profilo all'altro.

«Come impostare un profilo differente»
1. Tenendo premuto il pulsante FN, premere il pulsante corrispondente come mostrato nella tabella a destra.
2. Il profilo può essere modificato.

La funzionalità del pulsante FN rimane attiva per riassegnare la funzione di un altro pulsante.

Profilo	Combinazione tasti	Colore LED
1	Pulsante FN +	Luce spenta
2	Pulsante FN +	verde
3	Pulsante FN +	giallo
4	Pulsante FN +	rosso
5	Pulsante FN +	Pisagna
6	Pulsante FN +	blu
7	Pulsante FN +	Azzurro
8	Pulsante FN +	bianco

Modalità di collegamento

- Inserire il connettore USB del mouse nella porta USB della tastiera. Oltre al mouse incluso nella confezione, possono essere collegati anche altri mouse USB. Non compatibilità con tutti i mouse. *La compatibilità non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.
- Inserire il connettore USB della tastiera nella porta USB della PlayStation®4. *Prima di collegarsi alla console selezionare il sistema desiderato (PS4/PS3) attraverso l'interuttore alla base della tastiera.
- Dopo aver avviato la console, premere e tenere premuto il pulsante PS presente sulla tastiera.
- Selezionare un Profilo Utente con l'utilizzo della tastiera per attivare il controller come Giocatore 1 o Giocatore 2. *Selezionare "Ospite" o un Profilo Utente differente con la tastiera per attivare il controller come Giocatore 2.

- Se il controller non viene riconosciuto dalla console, effettuare i seguenti passaggi
- Assicurarsi che la console sia aggiornata all'ultimo firmware e software di sistema.
 - Riavviare la console.
 - Scollare e ricollegare controller alla console.
 - Effettuare i passaggi 1-3 della sezione "Modalità di connessione"



Interruttore di selezione sistema

L'interuttore di selezione sistema permette l'alternanza di compatibilità tra PlayStation®4 e PlayStation®3. Selezionare il sistema desiderato prima di connettersi alla console.



Porta USB

Questo prodotto presenta una porta USB pensata esclusivamente per collegare un mouse.

*Si prega di non collegare alcuna periferica che non sia un mouse.
*Non vi è garanzia che periferiche diverse da un mouse possano funzionare.
*Poiché non vi è alcuna protezione contro un utilizzo eccessivo di corrente elettrica, si prega di non collegare alcun tipo di memoria o ricarica USB.
*Si prega di notare che HORI non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita di dati dovuti ad un utilizzo scorretto da parte del cliente.
*Questo prodotto utilizza fino a 200mA.
*Se una periferica collegata alla porta USB non funziona correttamente, ciò può essere dovuto ad una protezione contro un eccesso di corrente elettrica. In tal caso si consiglia di scollegare il mouse dalla tastiera e la tastiera dalla PlayStation®4 e ricompletare tutto di nuovo. Se il problema persiste, utilizzare un'altra periferica.


Tasto SNIPE

Tenendo premuto il pulsante SNIPE è possibile ridurre temporaneamente la sensibilità del mouse per aumentarne la precisione. La sensibilità può essere regolata attraverso il software TAC.



Funzionalità Touchpad


Questo prodotto è dotato di funzionalità Touchpad DUALSHOCK®4. L'area del Touchpad è come mostrato di seguito.



Ripristinare le impostazioni di default

Come ripristinare le impostazioni di default (tutti i profili)
È possibile ripristinare i pulsanti e la sensibilità delle varie funzioni riportando ogni profilo alle impostazioni di default.

«Come ripristinare»
1. Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti FN e PS per 3-5 secondi.
2. Il reset è completato quando la luce LED associata ad un determinato profilo inizia a lampeggiare.



Come utilizzare il software TAC

'HORI Device Manager'

«Modalità di download»

- Su iOS
1. Digitare "HORI" o "HORI CO., LTD." sulla barra di ricerca dell'APP Store.
- Instalare "HORI Device Manager".

- Su Android
1. Digitare "HORI" o "HORI CO., LTD." sulla barra di ricerca di Google Play.
- Instalare "HORI Device Manager".

*Assicurarsi che lo sviluppatore sia "HORI CO., LTD."
*Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia acceso.
*Selezionare "Consentire" quando è richiesto l'accesso alla posizione, foto, media, file. La connessione è completata premendo "Ricevere" e selezionando il dispositivo che viene trovato.

Le seguenti funzioni possono essere impostate attraverso l'utilizzo del software TAC:

- Modalità Assegnazione Pulsanti
- Regolazione accelerazione del mouse
- Regolazione accelerazione del mouse ADS (Aim Down Sight)
- Modalità alternata DP-LS
- Regolazione direzione
- Regolazione direzione ADS (Aim Down Sight)
- Modalità blocco ADS (Aim Down Sight)
- Spegnimento illuminazione
- Regolazione delle impostazioni preferite
- Correzione lineare
- Curva di accelerazione

Risoluzione problemi

1. Premendo il pulsante PS la console PlayStation®4 non si avvia.

Il pulsante PS presente su questo prodotto non è in grado di avviare la console. Si prega di utilizzare il pulsante PS su un controller wireless (DUALSHOCK®4) oppure il pulsante d'accensione presente sulla console PlayStation®4.

2. Il pulsante PS non risponde durante il gioco.

Si prega di controllare l'interuttore di selezione sistema PS4/PS3 alla base del prodotto. Assicurarsi che sia impostato su "PS4" per PlayStation®4 e "PS3" per PlayStation®3. Impostare su "PS3" nel caso di utilizzo con PC (Modalità Gamepad) o "KBD" per PC (Modalità Tastiera).

3. I controlli rispondono nella schermata iniziale ma non durante il gameplay.
Nel caso di PlayStation®4, i controlli non rispondono se il profilo utente è diverso da quello usato all'inizio del gioco.

4. Il controller non risponde premendo il pulsante PS.

Come prima cosa bisogna connettere questo controller al il sistema PlayStation®4 attraverso l'utilizzo di un controller wireless (DUALSHOCK®4).


PlayStation®4	PlayStation®3	PC (Modalità Gamepad)	PlayStation®4 / PC (Modalità Tastiera)
Pulsante OPTIONS *	Pulsante START *		Tasto ESC *
Pulsante L2 *	Pulsante LT *		Tasto 1 *
Pulsante R2 *	Pulsante RT *	Pulsante RT *	Tasto 2 *
Pulsante R1 *	Pulsante R1 *	Pulsante RB *	Tasto 3 *
Pulsante X *		Pulsante A *	Tasto 4 *
Pulsante QUICK *			Tasto TAB *
Pulsante △ *	Pulsante Y *		Tasto Q *
Stick analogico sinistro (T) *			Tasto W *
Pulsante LT *	Pulsante L2 *	Pulsante LB *	Tasto E *
Pulsante ○ *		Pulsante X *	Tasto R *
Pulsante L3 *		Pulsante USB *	Tasto LEFT SHIFT *
Stick analogico sinistro (+) *			Tasto A *
Stick analogico sinistro (-) *			Tasto S *
Stick analogico sinistro (-) *			Tasto D *
Pulsante R3 *		Pulsante RSB *	Tasto F *
Pulsante ○ *		Pulsante B *	Tasto LEFT CTRL *
	Pulsante FN *		
Pulsante SNIPE *			Tasto X *
Pulsante ○ *	Pulsante B *		Tasto C *
Pulsante WALK *			Tasto V *
Connettore			
Cavo di collegamento del controller (3.0m)			
Funzionalità Touch Pad *	Pulsante X *	Pulsante A *	Tasto M *
Pulsante PS*		Pulsante GUIDE	Tasto Windows
Pulsante SHARE	Pulsante SELECT	Pulsante BACK	Tasto ENTER *
LED profilo			
Interruttore di selezione sistema (PS4™ / PS3™)			
Porta USB			
Pulsante regolatore del poggiapolso			
Pad direzionale			Tasti W/A/S/D
Pulsante *	Pulsante A *		Tasto SPACE *
Ingresso audio			
Connettore			
Cavo di collegamento del mouse (1.0m)			
Disco (Pulsante 4)			Botone di scorrimento
Disco (Pulsante 4)			Botone di scorrimento
Tasto di aumento sensibilità			
Tasto di riduzione sensibilità			
Pulsante R2 *	Pulsante RT *	Pulsante RT *	Click sinistro *
Pulsante L2 *	Pulsante LT *	Pulsante LT *	Click destro *
Pulsante L1 *	Pulsante L2 *	Pulsante LB *	Avanti *
Pulsante R1 *	Pulsante R2 *	Pulsante RB *	Indietro *

* - Possono essere assegnate altre funzioni (Per immagini e pulsanti seguire le istruzioni indicate nella sezione "Modalità Assegnazione")
* Il pulsante PS non consente di avviare la console PlayStation®4 o PlayStation®3.

Regolazione della sensibilità del mouse


La sensibilità del mouse può essere impostata su 4 livelli differenti.

«Come regolare»
Premere il tasto (+) per aumentare o il tasto (-) per diminuire il dpi.



Tasto FN

Le funzioni dello stick analogico e dei tasti direzionali vengono scambiate come descritto sotto quando si tiene premuto il tasto FN.



Tasto QUICK

Premere il pulsante QUICK massimizza il valore di uscita del mouse. Questo si traduce in un incremento di movimento laterale per la vista in prima persona.

Attraverso il software TAC si può scegliere tra 4 diversi livelli per regolare la velocità di movimento.



Tasto WALK

Premere i tasti direzionali tenendo contemporaneamente premuto il tasto WALK crea un effetto simile al movimento inclinato del joystick analogico su un controller convenzionale.

La sensibilità può essere regolata attraverso il software TAC.



Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.

In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Modalità di collegamento").

Nel caso in cui non si siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.

I fili non devono essere inseriti all'interno di guscio elettronici.

Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo qui a fianco indica che, secondo le leggi e norme locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, portarlo presso un punto di raccolta specificato dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclo del prodotto e/o della relativa batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e a garantire che venga riciclato in maniera tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato fatto per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale si prega di rivolgere direttamente a HORI scrivendo a info@hori.jp.

Si prega di conservare le informazioni di contatto come riferimento futuro.

L'immagine sulla confezione può differire dal prodotto finale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design del prodotto o le sue caratteristiche senza alcun preavviso. HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

«A», «PlayStation», «DUALSHOCK», «P.P.F.J.» e «AOI» sono marchi registrati di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati. Concesso in licenza per la vendita in Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India e Oceania. Per uso esclusivo con PlayStation®4.

