


ROMSAT

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ


LED ТЕЛЕВІЗОР З ФУНКЦІЄЮ SMART

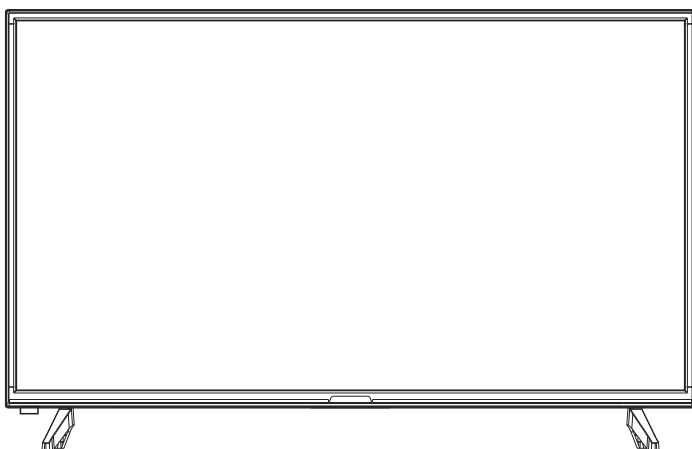

50USQ1920T2

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво користувача перед початком експлуатації телевізора та зберігайте його для подальшого використання.

Ви тримаєте в руках подарунок від Ланет.TV – промокод на користування безкоштовними послугами сервісу онлайн телебачення.

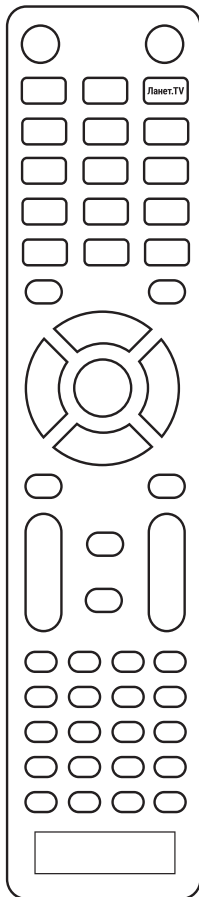

Додаток Ланет.TV вже встановлено у Ваш телевізор. Для того щоб запустити додаток, натисніть кнопку Ланет.TV у правому верхньому кутку пульта. Після цього створіть свій обліковий запис, активуйте промокод у меню Рахунок та отримайте свій бонус. Кошти можуть бути використані на оплату пакетів, міні-пакетів онлайн телебачення або додаткових послуг сервісу.



Для використання бонусних коштів (для оплати до 50% вартості послуг) увімкніть оплату бонусами.

Коли кошти надійшли на Особовий та Бонусний рахунки, перейдіть у меню Послуги, оберіть уподобаний Вами пакет каналів, бажаний період користування послугами та зробіть замовлення. Чим більша тривалість обраного періоду, тим більша знижка на послуги. Тому радимо обирати найбільш триваліші періоди послуг. Перелік пакетів, міні-пакетів та додаткових послуг зможете переглянути у меню Послуги.



Кожен абонент може використати лише один промокод і лише один раз.

Промокодом може скористатися лише клієнт – фізична особа. Промокод не можна замінити на матеріальне грошове благо. Платні канали доступні для перегляду лише на території України. Термін дії промокоду – до 31.12.2023 року.

Якщо у процесі користування додатком у вас виникатимуть інші питання, ласкаво просимо до **chat.lanet.tv**.

Офіційні умови пропозиції шукайте за посиланнями:

Ланет.TV



Romsat




Попередження про безпеку	1-4
Інструкції з техніки безпеки	5-6
Підготовка до експлуатації	7
Перевірка аксесуарів.....	7
Гід по встановленню підставки.....	7
Монтаж на стіну	8
Роз'єми телевізора	9
Підключення зовнішніх пристроїв	10
Передня та бокова панелі	11
Передня панель.....	11
Пульт дистанційного керування	12
Вставлення батарейок у пульт ДК.....	12
Кут прийому пульта ДК.....	12
Опис пульта дистанційного керування	13
Кнопки пульта ДК.....	13
Основні операції	14
Увімкнення та вимкнення.....	14
Вибір джерела вхідного сигналу.....	14
Налаштування екранного меню.....	14
Екранне меню	15
Налаштування меню.....	15
Робота Smart TV.....	16
Усунення несправностей	17
Визначення проблем.....	17
Технічні характеристики	18
Гарантійні обов'язки	19-20

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

УВАГА!

Перед початком роботи прочитайте цю інструкцію з техніки безпеки та експлуатації повністю, та збережіть цей короткий посібник для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій та забезпечити максимальну ефективність роботи виробу.



УВАГА:

**ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ СТРУМОМ,
НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ,
ВСЕРЕДИНИ НЕМАЄ ЧАСТИН, ОБСЛУГОВУВАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.**



Спалах блискавки з символом стрілки в рівносторонньому трикутнику призначена для попередження користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, який може мати достатню потужність, щоб представляти ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документації, що додається до пристрою.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей виріб може спричинити радіочастотні перешкоди при використанні не у відповідності з інструкцією. Якщо пристрій створює перешкоди для прийому радіо або телебачення, що можна визначити, вимкнувши і включивши обладнання, користувач може спробувати усунути перешкоди наступними рекомендаціями:

1. Перемістіть антену.
2. Збільште відстань між виробом та іншим пристроєм.
3. Підключіть виріб до розетки, відмінної від тієї, до якої приєднано інший пристрій.
4. Зверніться по допомогу в сервісний центр.

УВАГА

Не намагайтеся модифікувати цей виріб будь-яким чином без письмового дозволу постачальника. Несанкціонована зміна може призвести до позбавлення користувача гарантії на даний виріб.

Малюнки та ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено лише для довідки і можуть відрізнятися від реального зовнішнього вигляду виробу. Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Важливі вказівки з техніки безпеки

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ!

Цей виріб було розроблено та виготовлено з найвищим пріоритетом в області безпеки. НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ СТРУМОМ АБО ПОЖЕЖІ. Щоб запобігти потенційній небезпеці, дотримуйтеся таких вказівок при установці, експлуатації та чищенні виробу.

1. Кріплення. Використання неправильного кріплення може призвести до нещасних випадків.

2. Вода. Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте виріб впливу дощу або вологи. Виріб не повинен піддаватися впливу крапель або бризок, а предмети наповнені рідиною, такі як вази, не повинні міститися поруч з виробом.

3. Вогонь або вибух. Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поруч з виробом - це може призвести до вибуху або пожежі. Не ставте біля виробу будь-які джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки, сигарети або ароматичні палички.

Попередження. Щоб уникнути поширення вогню завжди тримайте далеко від даного виробу свічки або інший вогонь.

4. Вентиляція. При установці виробу підтримуйте відстань не менше 10 см між виробом та іншими об'єктами (стінами, бічними стінками шафи і т. д.), щоб забезпечити належну вентиляцію. Неможливість підтримувати належну вентиляцію може призвести до пожежі або до проблеми з виробом, викликаній підвищенням його внутрішньої температури.

5.  Це обладнання класу II або електроприлад з подвійною ізоляцією. Виріб був спроектований таким чином, що не вимагає підключення до стандартної системи заземлення.

6. Джерело живлення. Виріб підключається до мережі 220 В.

7. Перевантаження. Не перевантажуйте розетки, так як це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

8. Напруга. Перед тим як під'єднувати телевізор до джерела живлення, переконайтеся, що напруга на його виході відповідає значенню, надрукованому на етикетці виробу з тильного боку.

9. Штекер. Більшість приладів рекомендують підключати на виділену ланку, тобто одна розетка, яка живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужувальних ланок.

10. Мережевий шнур з вилкою євростандарт 220 В.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Важливі вказівки з техніки безпеки

- 11. Монтаж на стіні.** При монтажі на стіні обов'язково встановлюйте виріб у відповідності з інструкцією настінного кріплення.
- 12. Підставка.** Не ставте виріб на нестійку поверхню. Розміщення виробу на нестійкій поверхні може привести до його падіння, що може привести до серйозних травм і пошкодження виробу.
- 13. Потрапляння предметів та рідин.** Ніколи не вставляйте предмети у виріб через вентиляційні отвори. Висока напруга у виробі може призвести до ураження електричним струмом та / або короткому замиканню внутрішніх деталей. З тієї ж причини, не розливайте воду або іншу рідину на виріб.
- 14. Пошкодження, що вимагають обслуговування.** Цей виріб має обслуговуватися тільки авторизованим сервісним центром. Відкриття кришки або інші спроби користувача виконати обслуговування виробу можуть привести до серйозних травм або смерті від ураження електричним струмом та може збільшити ризик загоряння.
- 15. Запасні частини.** Для заміни запчастин виробу, зверніться до авторизованого сервісного центру для здійснення якісного ремонту.
- 16. Перевірка і безпека.** Після завершення робіт з обслуговування або ремонту цього виробу, сервісний центр здійснює перевірку, щоб переконатися, що виріб знаходиться в належному робочому стані.
- 17. Діти.** Не дозволяйте дітям гратися з поетіленовим пакетом, який знаходиться в коробці з під виробу, невиконання цієї вимоги може привести до задухи та травм.
- 18. Елементи живлення (батарейки AAA).** Елементи живлення (AAA) не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, сонячному світлу, вогню і т.п. Не викидайте елементи живлення разом з побутовими відходами. Вони потребують спеціальної утилізації.
- 19. Антена.** Встановлюйте ефірні антени до вимог по їх установці, згідно з інструкцією до антени.
- 20. Робоча температура:** від 5° С до 35° С
Робоча вологість: ≤ 80%
Температура зберігання: від -15° С до 45 °С
Вологість зберігання: ≤ 90%

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розміщуйте виріб в нестабільному місці. Виріб може впасти, що призведе до серйозних травм і поломки виробу.

Запобіжні заходи:

- Використовуйте якісні підставки і кріплення.
- Використовуйте меблі, які спеціально виготовлені під даний виріб.
- Переконайтеся, що не так на краю меблів.
- Не ставте виріб на високі меблі (наприклад, шафи).
- Не ставте телевізор на тканинах і інших матеріалах, які можуть перебувати між виробом і допоміжними меблями.

Використання виробу за призначенням

Цей пристрій є побутова електроніка. Виріб використовується для прийому телевізійного сигналу через антену або мережу кабельного телебачення, а також для відтворення мультимедійних файлів з Інтернету та USB-накопичувачів. Виріб може використовуватися тільки в особистих цілях. Для промислового або комерційного використання даний виріб не відповідає технічним вимогам. Використовуйте тільки сполучні кабелі і зовнішні пристрої, які сумісні з виробом, електромагнітною сумісністю та екрануванням. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником. Не використовуйте цей виріб в цілях, відмінних від зазначених, і не змінюйте його будь-яким чином.


Підказка:

- ♦ Забороняється приєднувати телевізор в мережу зі змінним струмом іншого діапазону.
- ♦ При відключенні виробу від мережі, не торкайтеся металевої частини штекера. Будь ласка, тримайте ізольовану частину штекера, коли ви відключаєте кабель живлення.
- ♦ Перед підключенням до зовнішнього пристрою, будь ласка, спочатку переконайтеся, що виріб і зовнішній пристрій вимкнені.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Збережіть ці інструкції.
3. Звертайте увагу на всі попередження.
4. Виконуйте всі відповідні інструкції.

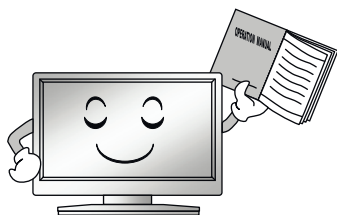

7. Не закривайте вентиляційні отвори пристрою. Це може призвести до займання в результаті перегріву внутрішніх частин виробу.




5. Не використовуйте цей виріб поруч з водою.



8. Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади, які виділяють тепло.



6. Чистіть лише сухою ганчіркою. Перед чищенням вимкніть виріб з розетки. Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення.

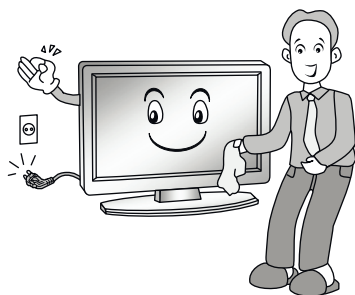


9. Не нехтуйте захистом та використовуйте штекер поляризованого або заземлюючого типу. Поляризований штекер має два контакти, один з яких ширший. Штекер з заземленням має два контакти і третій заземлюючий контакт. Широка частина або третій зубець призначені для вашої безпеки. Якщо штекер не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

10. Захищайте шнур живлення від защемлення і пошкоджень, особливо штепсель.



13. Для додаткового захисту виробу під час грози, відключайте його від джерела живлення та від'єднайте кабель антени від роз'єму.

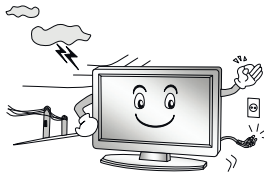

11. Навчіть дітей не грати біля виробу.

12. При використанні підставки на колісках будьте обережні при переміщенні виробу, щоб уникнути травм при перекиданні. Раптові зупинки, надмірне зусилля і нерівні поверхні підлоги можуть привести до падіння виробу з підставки на колісках.



14. Всі послуги з обслуговування приладу має здійснюватися сервісний центр. Обслуговування потрібно, якщо пристрій був пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили предмети, пристрій піддався впливу дощу або вологи, не працює нормально, або перестав працювати.



Підказки

- Утилізація цього виробу повинна здійснюватися відповідно до правил та норм у вашому регіоні. Не викидайте цей виріб з побутовим сміттям.
- Іноді кілька неактивних пікселів можуть з'являтися на екрані у вигляді фіксованої точки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу, що це не впливає на якість виробу.
- Не торкайтеся до екрану і не притискайте до нього пальці протягом тривалого часу. Це може привести до тимчасових спотворень на екрані.
- Не рекомендується зберігати нерухоме зображення, що відображається на екрані протягом тривалого часу, а також відображати на екрані дуже яскраві зображення, зменшувати «яскравість» і «контрастність» при відображенні нерухомих зображень.


Підготовка до експлуатації

Перевірка аксесуарів


Аксесуари, що входять до комплекту телевізора:




Телевізор

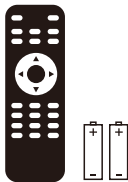

Пульт ДК та Батареїки
AAA x2 шт

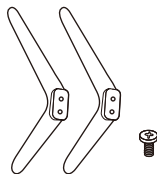

Ніжки-підставка
+
гвинти 4 шт



Інструкція
користувача

Інструкція з встановлення ніжок-підставки

Телевізор комплектується ніжками-підставкою для телевізора. Щоб встановити ніжки для телевізора, виконайте встановлення відповідно до інструкції нижче.


1. Телевізор можна пошкодити, тому, будь ласка:

Покладіть на стіл м'яку тканину, а телевізор покладіть на тканину лицьовою стороною вниз.


Примітка: Завжди спочатку від'єднуйте шнур змінного струму під час встановлення/зняття підставки.

2. Візьміть ніжки-підставки, прикладіть до телевізора як на малюнку нижче, вставте гвинти в отвори і закрутіть їх.

Примітка: Щоб забезпечити стійкість телевізора, зафіксуйте всі гвинти.

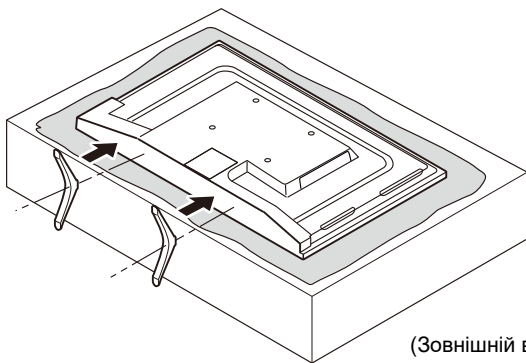

Зверніть увагу на напрямок ніжок:




Вигляд телевізора знизу
(екран повернений вниз)

(Зовнішній вигляд телевізора може відрізнятися
від показаного на малюнку)

Монтаж на стіну

Відстань між кріпильними отворами по вертикалі і по горизонталі	Гвинти
VESA 200 x 200	M6x8мм, 4 шт


Примітка: Зазначена довжина гвинта є лише рекомендацією; фактична необхідна довжина може змінюватися залежно від типу використовуваного настінного кріплення.

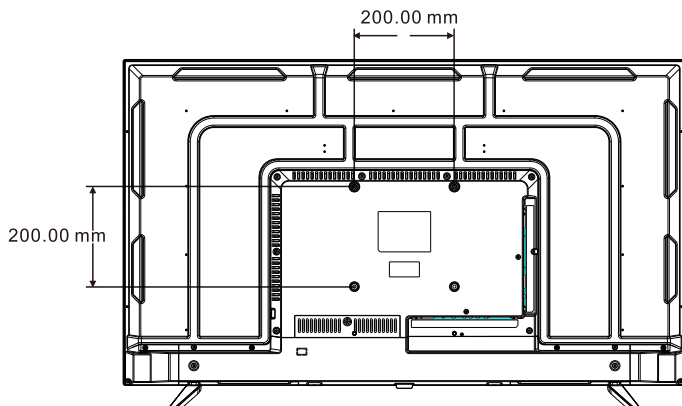

Попередження:

1. Не встановлюйте настінне кріплення самостійно. Для встановлення зверніться до кваліфікованих фахівців.
2. Телевізор не можна встановлювати на стінах або поверхнях, які мають кут більше 10 градусів із вертикальним напрямком. Інакше телевізор може впасти.
3. Стіни для кріплення повинні мати достатню міцність, щоб витримати всю вагу телевізора. Наприклад, бетонні стіни та цегляна кладка є прийнятними. Не використовуйте кріплення на м'які стіни, такі як гіпсокартон.
4. Якщо під час монтажу використовуються різні запасні частини (наприклад, гвинти), проконсультуйтеся з кваліфікованими фахівцями, щоб переконатися, що ці деталі безпечні та ефективні.
5. Перш ніж кріпити телевізор до стіни, переконайтеся, що отвори для анкерів відповідають правилам монтажу. В іншому випадку можуть виникнути деякі проблеми.
6. Не розміщуйте під телевізором джерело тепла. Так як це може спричинити пожежу.
7. Не ставте телевізор поблизу води. Перетворювачі та дроти високої напруги також слід тримати подалі від пристрою. Так як це може спричинити, ураження електричним струмом або пошкодити роботу пристрою.
8. Не розміщуйте телевізор у такому місці, де може статися зіткнення або вібрація.
9. Щоб уникнути несподіваного падіння телевізора, не докладайте сильних зусиль до телевізора або настінного кріплення після встановлення.
10. Перед встановленням обов'язково відключіть телевізор. Тримайте далі тверді або гострі предмети подалі від панелі екрана, щоб запобігти пошкодження
11. Після встановлення, якщо є потреба перенести телевізор, зверніться до кваліфікованих фахівців.

Роз'єми телевізора

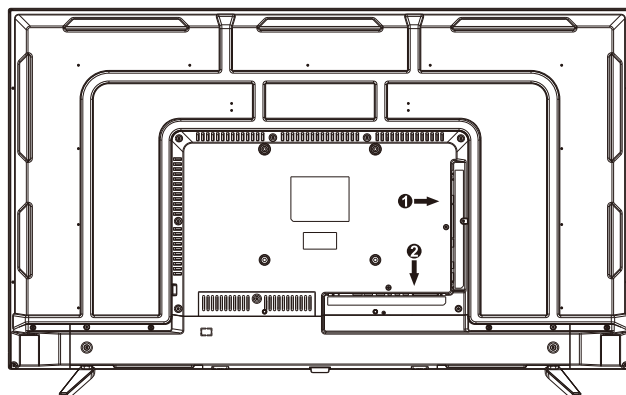

1

HDMI2 HDMI3 USB1 CI MINI AV MINI YPbPr USB2

2

COAX Earphone RF RJ45 HDMI1

COAX: Вихід цифрового звуку.

EARPHONE: Підключення 3,5 мм аудіо гарнітуру для звуку (Навушники).

RF: Підключення сигналу від антени/кабелю через коаксіальний кабель.

RJ45: Підключення Інтернет.

HDMI: Підключення аудіо/відео звуку високої чіткості.


USB: Підключення пристроїв USB, такий як USB-диск, щоб отримати доступ до функцій мультимедіа.

CI: Підключення CAM-модулів з декодуючою картою для переглядів платних телеканалів.

MINI AV: Роз'єм 3,5 мм для підключення аудіо/відео кабелю (RCA-тюльпан).

MINI YPbPr: Роз'єм 3,5 мм для підключення аудіо/відео кабелю YPbPr.

Підключення зовнішніх пристроїв

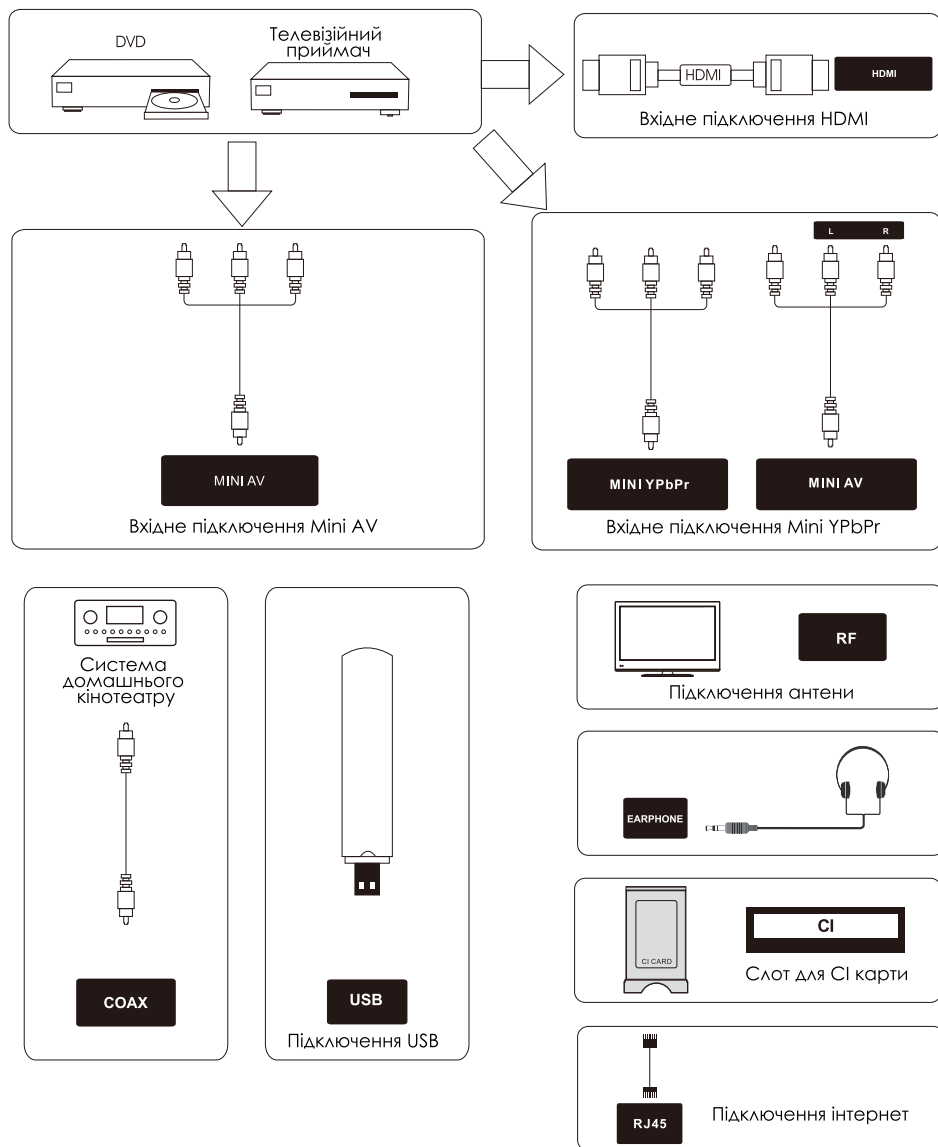


Підключення пристроїв кабелями, потрібно робити коли телевізор вимкнений і пристрій який підключаєш теж. Підключення кабелями при включеному в мережу пристрою, може призвести до замикання і виходу з ладу порту підключення або всього пристрою. Це є порушенням умов експлуатації та зняттям з гарантії.

Передня та бокова панелі управління телевизором

Кнопки на телевізорі

Якщо ви не можете знайти пульт ДК, ви можете використовувати бокові кнопки на телевізорі для керування багатьма функціями телевізора.

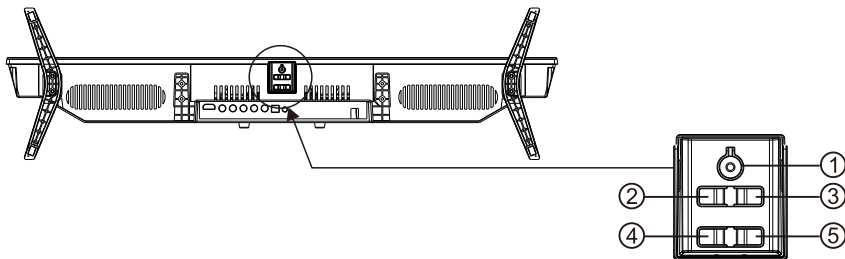

1. POWER (⏻)/OK: Для УВІМК/ВИМК телевізора.

OK: Для підтвердження дії.

2. VOL-: зменшує гучність. У системі меню телевізора ця кнопка діє як стрілка вліво на пульті ДК і може використовуватися для вибору параметрів меню.

3. VOL +: Збільшує гучність. У системі меню телевізора ця кнопка діє як стрілка вправо на пульті ДК і може використовуватися для вибору параметрів меню.

4. MENU / CH-: Перемикання каналів та вхід в меню телевізора.

MENU: Відображення головного меню телевізора.

CH-: Перемикання каналів. У системі меню телевізора кнопка діє як стрілка вниз на пульті ДК і може використовуватися для вибору параметрів меню.

5. INPUT / CH +: Перемикання каналів та вибір джерела вхідного сигналу.


INPUT: Відображення списку вибору джерел.

CH +: Перемикання каналів. У системі меню телевізора кнопка діє як стрілка вгору на пульті ДК і може використовуватися для вибору параметрів меню.

Фронтальна панель

Індикатор живлення/очікування: синій та червоний двокольоровий світлодіод. Він відображається червоним, коли телевізор вимкнено, і синім, коли його вмикають.

Датчик дистанційного керування: ІЧ-датчик дистанційного керування, який приймає інфрачервоний промінь, що надсилається пультом дистанційного управління.

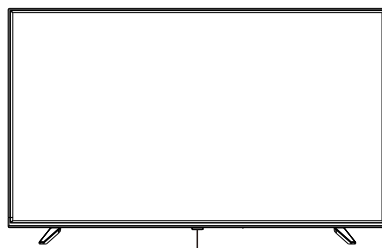

Індикатор живлення/очікування датчика пульта ДК

ПРИМІТКА. Якщо навколо екрану є захисна плівка, перед використанням телевізора зніміть захисну плівку.

Пульт дистанційного керування

Вставлення батарейок у пульт дистанційного керування

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок із задньої панелі пульта дистанційного керування, піднявши кришку.
2. Вставте батареї AAA 2шт. Переконайтесь, що полярності (+ та -) правильно розташовані.
3. Встановіть кришку на місце.

Якщо пульт дистанційного керування не працює, перевірте такі пункти:

- Чи правильні полярність (+, -)?
- Чи зношені батарейки?
- Чи відбувся збій змінного струму?
- Чи підключений шнур живлення?
- Чи є перешкоди біля пульта дистанційного керування датчик управління?

ОБЕРЕЖНО:


- Використані батареї слід переробити.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте нові та старі батарейки разом.
- Замініть обидві батарейки одночасно.
- Коли тривалий час не використовуєте пульт дистанційного керування, вийміть батареї з пристрою.

Попередження: Усі батарейки (упаковані або використовувані) не повинні піддаватися впливу високих температур, таких як сонячне тепло або вогонь.


Кут передачі сигналу пульта дистанційного керування

Використовуйте пульт дистанційного керування в межах відстані та кута, вказаних нижче.

Датчик дистанційного керування

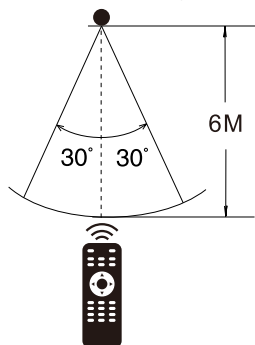

Опис кнопок пульта дистанційного керування

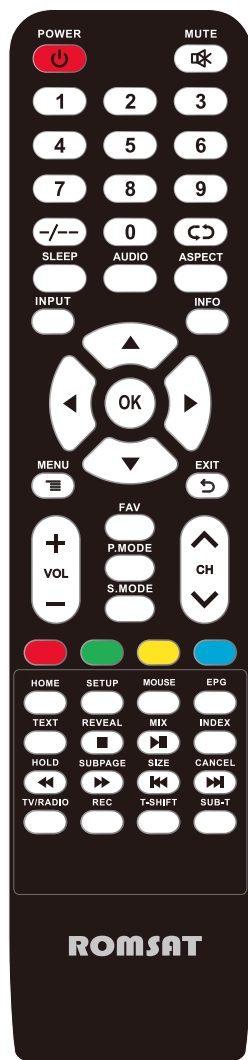

POWER (⏻): Увімк/Вимк телевізора

MUTE (🔇): Зменшує гучність телевізора до мінімального рівня.
Натисніть ще раз, щоб відновити гучність.

NUMBER BUTTONS: Натисніть 0-9, щоб вибрати телевізійний канал
безпосередньо під час перегляду телевізора.

“--/” : Для перемикання цифри каналу.

Recall (↶): Повернення до попереднього каналу.

SLEEP: Вибирає таймер сну, після чого телевізор автоматично вимикається.

AUDIO: Переключить звуковий канал у режимі мультимедіа.

ASPECT: Перемикання між заданим режимом розміру екрана.

INPUT: Вибір джерела вхідного сигналу.

За допомогою стрілок виберіть джерело та натисніть OK, щоб вибрати.

INFO: Натисніть, щоб відобразити на екрані інформацію про поточну програму.

MENU: Доступ до головного меню або повернення на верхній рівень підменю.

EXIT: Вихід із поточного меню або функції.

Arrows (◀/▶/▲/▼): Використовує чотири стрілки, щоб виділити різні елементи
меню телевізора або змінити значення.

OK: Кнопка введення та підтвердження.

VOL+ or VOL-: Збільшує або зменшує гучність телевізора.

CH^ or CH^: Кнопки вгору або вниз для перемикання каналів.

FAV: Показує список улюблених каналів.

P.MODE: Перемикає режим зображення.

S.MODE: Перемикає режим звуку.

ЧЕРВОНИЙ/ЗЕЛЕНИЙ/ЖОВТИЙ/СИНИЙ: Використ. додаткові функції в екранному меню.

HOME: Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку Android.

SETUP: Натисніть, щоб відкрити меню налаштувань Android.

MOUSE: Увімк/Вимк режиму миші.

EPG: Показує Електронний програмний гід.

TEXT: Режим телетексту.

REVEAL: Режим телетексту - щоб розкрити або приховати приховані слова.

MIX: Зображення телевізора та телетекст змішуються на прозорому фоні.

INDEX: Для відображення індексної сторінки.

HOLD: Режим телетексту - приховати поточну сторінку, яка відображається.

SUBPAGE: Доступ до субкодованої сторінки.

SIZE: Зміна розміру дисплея в режимі телетексту.

CANCEL: Щоб скасувати функцію

TV/RADIO: Перемикання між телевізором та радіо.

REC: Кнопка відеозапису.

Для запису на USB-пристрій, підключіть диск в USB-порт.

T-SHIFT: Натисніть, щоб увімкнути функцію Time Shift у режимі цифрового
телебачення для відкладеного перегляду.

SUB-T: Відображення інформації про субтитри

■ ■■ : Зупинить і відтворить або призупинить мультимедійні файли

◀ ▶ : Швидкий перегляд та швидка перемотка вперед

◀ ▶ : Виберіть попередній або наступний медіафайл

ПРИМІТКА:

- ♦ Усі зображення в цьому посібнику є прикладами, лише для довідки, фактичний товар може відрізнятися від зображень.
- ♦ Кнопки, не згадані тут, не використовуються.

Основні операції

Увімкнення та вимкнення

Підключіть живлення до телевізора. У цей час телевізор перейде в режим очікування, а індикатор живлення стане червоним. Використовуйте кнопку живлення (⏻) на бічній панелі телевізора або на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор. Після вимкнення телевізора на 5 секунд ви можете знову увімкнути телевізор.

Виберіть джерело вхідного сигналу



Натисніть кнопку **INPUT**, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу;
Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати джерело вхідного сигналу, яке ви хочете переглянути;
Натисніть кнопку **OK**, щоб ввести джерело вхідного сигналу;



Налаштування екранного меню

- Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити ОСНОВНЕ ЕКРАННЕ МЕНЮ;
- Натисніть кнопку **◀/▶**, щоб вибрати меню, яке ви хочете;
- Натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю, а потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до попереднього меню.
- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати опцію, а потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в підменю, натисніть кнопку **◀/▶**, щоб налаштувати гучність, або натисніть кнопку **◀/▶**, щоб вибрати в підменю;

Ви можете натиснути кнопку **MENU**, щоб зберегти та повернутися до попереднього меню, та натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти з усього меню.

Екранне меню

Налаштування меню

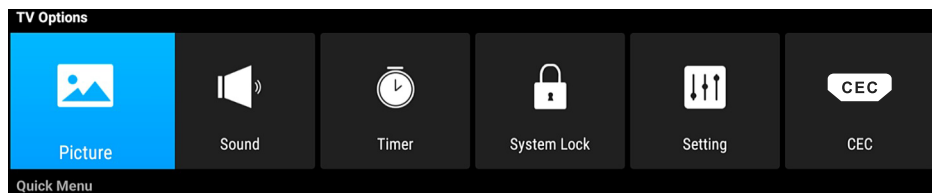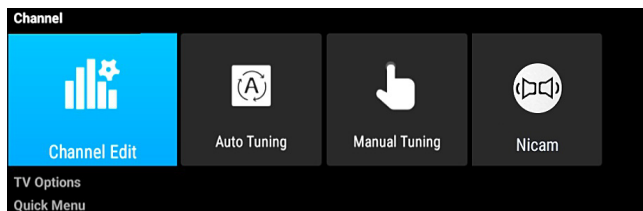

Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити ОСНОВНЕ ЕКРАННЕ МЕНЮ:

Налаштування каналу: використовується для пошуку та редагування каналів, воно доступне лише на вході телевізора.

Ви можете вибрати автоматичний пошук або вибрати вручну пошук відповідно до ваших потреб.

Налаштування зображення: використовується для регулювання телевізійного зображення. Наприклад: режим зображення, кольорова температура тощо.

Звук: використовується для регулювання звуку телевізора. Наприклад: режим звуку, баланс тощо.

Час: Використовується для регулювання телевізійного часу. Наприклад: Таймер екранного меню, Таймер сну тощо.

Блокування системи: використовується для налаштування блокування телевізора. Наприклад: Блокування системи, Блокування джерела тощо. Примітка: Якщо ввімкнено системне блокування, введіть пароль для розблокування, за замовчуванням - 0000.

Налаштування: Використовується для налаштувань телевізора. Наприклад: Мова меню, Скинути телевізор тощо.

СЕС: використовується для налаштування СЕС. Наприклад: автоматичне ввімкнення телевізора, список пристроїв СЕС тощо.


Для отримання додаткових налаштувань зверніться до меню.

Екранне меню

Робота Smart TV

Натисніть кнопку **HOME** на пульті ДК, щоб увійти до головної панелі запуску.

За допомогою кнопок зі стрілками ▲/▼/◀/▶ виберіть піктограму та натисніть кнопку «OK», щоб увійти в підменю. У режимі Smart TV ви можете встановлювати / видаляти програму, переглядати Інтернет, системні налаштування та інші операції.

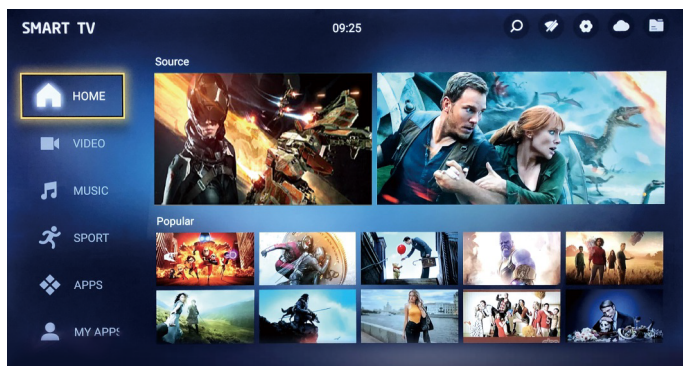


Робота з медіа

Примітка: Перед використанням меню **МЕДІА** підключіть USB-пристрій або карту пам'яті. Натисніть кнопку **HOME**, щоб увійти до головного меню Smart TV.

Натисніть кнопку ▲/▼/◀/▶ для вибору в меню додатка «Мои додатки», а потім натисніть кнопку «OK», щоб увійти в меню, виберіть медіаплеєр у підменю та натисніть кнопку OK, щоб увійти.

Ви можете вибрати файл відео, музики або фото, який ви хочете відтворити. Потім натисніть кнопку "▶", щоб розпочати відтворення.

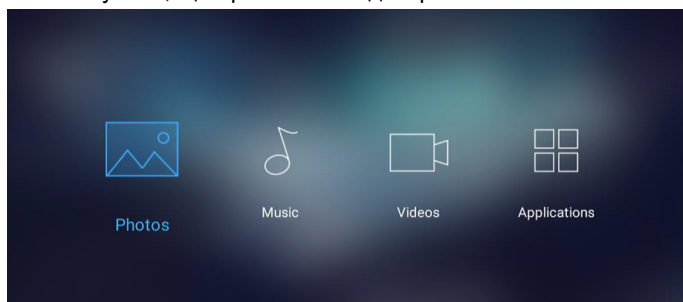

1. Натисніть кнопку ◀/▶, щоб вибрати опцію, яку потрібно налаштувати, у меню Медіа, а потім натисніть кнопку OK або ▶, щоб увійти.
2. Натисніть кнопку ◀/▶ для регулювання або натисніть кнопку ▲ / ▼ для вибору.
3. Після завершення налаштування натисніть кнопку MENU, щоб зберегти та повернутися до попереднього меню, а потім натисніть кнопку EXIT, щоб вийти з усього меню.

Усунення несправностей

Виявлення проблем

Якщо під час використання продукту виникають будь-які проблеми, зверніться до списку нижче. Якщо список не вирішить проблему, зателефонуйте до нашого сервісного центру.

Проблеми з телевізором

Телевізор не вмикається.

- Переконайтесь, що мережевий кабель підключений до мережі 220В.
- Перевірте розетку, можливо розетка несправна.
- Виберіть функцію блокування клавіш у меню ОПЦІЇ та натисніть ОК, щоб зняти прапорець щодо блокування.

Зображення чи звук відсутні, але телевізор увімкнено, а на екрані банер "Немає сигналу".

- Ви намагаєтесь використовувати джерело вхідного сигналу, до якого не підключений пристрій? Для використання іншого відео/аудіо пристрою спочатку переконайтесь, що зовнішній пристрій працює нормально, потім натисніть INPUT і виберіть правильне джерело вхідного сигналу.
- Опція типу сигналу може бути встановлена неправильно.
- Канал може бути порожнім. Спробуйте знову знайти канал або змінити на інший.

Звук чудовий, але картинка погана.

- Якщо чорно-біле зображення можна отримати лише із зовнішнього пристрою, який ви підключили до телевізора, можливо, це пов'язано з тим, що відеокабелі підключені погано, або вони під'єднані неправильно. Спочатку перевірте стабільність з'єднання, а потім - правильність.
- Для AV-входу жовтий відеокабель підключається до жовтого гнізда Video In збоку телевізора. Для компонентного входу три відеокабелі Y, Pb, Pr (червоний, синій та зелений) слід підключити до відповідних вхідних гнізд збоку телевізора.
- Перевірте підключення антени. Переконайтесь, що всі кабелі надійно підключені до телевізійного роз'єму збоку телевізора.
- Спробуйте відрегулювати кольорові функції для покращення.

Звуку немає, але картинка чудова.

- Можливо, звук вимкнено. Спробуйте натиснути кнопку MUTE, щоб відновити звук.
- Для використання AV або Component не забудьте правильно підключити лівий та правий аудіовихід пристрою. Кабель лівого каналу білий, а кабель правого каналу червоний. Підберіть кабелі та гнізда відповідно до їх кольорів.
- Налаштування звуку можуть бути встановлені неправильно.
- Якщо джерело звуку має лише один роз'єм або є (моно) джерелом звуку, переконайтесь, що ви підключили підключення до гнізда Audio In L (білого кольору) на телевізорі.

Кнопки на бічній панелі не працюють.

- Вимкніть телевізор від мережі змінного струму на 10 хвилин, а потім підключіть його назад. Увімкніть телевізор і повторіть спробу. Телевізор несподівано вимикається.
- Електронна схема захисту могла бути активована через стрибок напруги. Зачекайте 30 секунд, а потім знову увімкніть телевізор. Якщо це трапляється часто, напруга у вашому будинку може бути не стабільною. Якщо інше електронне обладнання у вашому домі не може працювати нормально, зверніться до сервісного центру.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Щось може блокувати сигнал між пультом ДК та ІЧ-датчиком на передній панелі телевізора. Переконайтесь, що нічого не перешкоджає сигналу.
- Пульт дистанційного керування може бути не спрямований безпосередньо на телевізор.
- Батарейки в пульті дистанційного керування можуть бути розрядженими або неправильно встановленими. Вставте нові батареї в пульт ДК.

Специфікація

Назва моделі	50USQ1920T2
Ключові особливості	
Цифрове телебачення (Тюнер)	Аналоговий/DVB-C/DVB-T/DVB-T2
Технологія відображення	LCD D-LED
Роздільна здатність	3840x2160 (Ultra HD)
Специфікація панелі	
Яскравість панелі (кд/м²)	200 кд/м²±10%
Контрастність	4000:1
Час реакції	8 мс
Кут огляду (H/V)	178°/178°
Мінімальний час роботи	> 30,000 годин
Картина	
Співвідношення сторін	16:9
ЗВУК	
Вихідна потужність звуку	20 Вт (2*10 Вт)
Smart функції	
Операційна система	Android 9.0
Процесор	4 x Core A55, 900 МГц
Графічний адаптер Integrated (вбудований)	3 x Mali470, 600 МГц
Оперативна пам'ять/Жорсткий диск	DDR 1.5GB / eMMC 8GB
Система кольору	PAL, SECAM
Підтримка відео кодеків (підтримка USB)	avi/mpg/mov/ts/mkv/dat/mp4/vob/flv
Підтримка фото (підтримка USB)	jpeg/bmp/png/gif/mpo
Підтримка аудіо (підтримка USB)	mp3/aac/flac/arm/pcm
Підтримка тексту (підтримка USB)	srt/ass/txt
WiFi	2.4G, Підтримка 802.11b/g/n
Додатки	Media Center, Zeasn
Готельний режим	є
Таймер сну	є
Автоматичне відключення живлення	є
Оновлення програмного забезпечення	є
Роз'єми	
HDMI	3
USB	2
AV(mini) in	1
Навушники	1
Вхід антени (RF)	1
RJ45	1
COAXIAL	1
YPBPR (mini)	1
CI	1
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ:	
Живлення телевізора	від мережі 100-240 В, 50/60 Гц
Споживана потужність (експлуатація)	≤115 Вт
Споживання енергії (режим очікування)	≤0.5 Вт
АКСЕСУАРИ	
Інструкція з експлуатації	1
Базова підставка (ніжки)	2
Пульт ДК	1
Елементи живлення (AAA)	2
Розмір телевізора (Д * В * Ш) (мм)	
З базовою підставкою (мм)	1125x700x268
Вага нетто (кг)	9.2кг

Визначення поняття яскравий і темний піксель (пікселі, що постійно горять і постійно не горять).

РК-екрани мають мільйони пікселів, що відображають три різні кольори (червоний, зелений і синій). У свою чергу піксель складається із суб-пікселів.

Піксель, що постійно горить: такі пікселі можуть бути червоного, зеленого або синього кольору.

Піксель, що не постійно горить: аналогічно пікселю, що постійно горить, але за винятком того, що в даному випадку, суб-піксель не горить, відповідно, він темний.

Політика заміни матриць при наявності яскравих або темних суб-пікселів.

Допустима кількість суб-пікселів

Тип	Максимальна кількість суб-пікселів
Яскраві суб-пікселі	3, максимум
Темні суб-пікселі	6, максимум
Комбінація з двох типів пікселів	7, максимум

Дефекти у вигляді ліній.

Наявність будь-яких лінійних дефектів, таких як вертикальні, горизонтальні або хрестоподібні лінії не допускається.

Рамка

Подряпини, дрібні викривлення, плями, сторонні частинки на рамці телевізора не є дефектами.

