
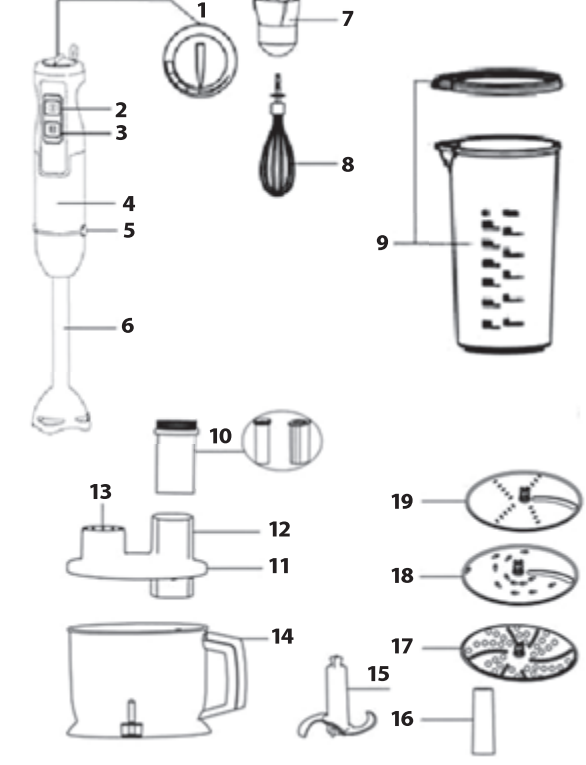
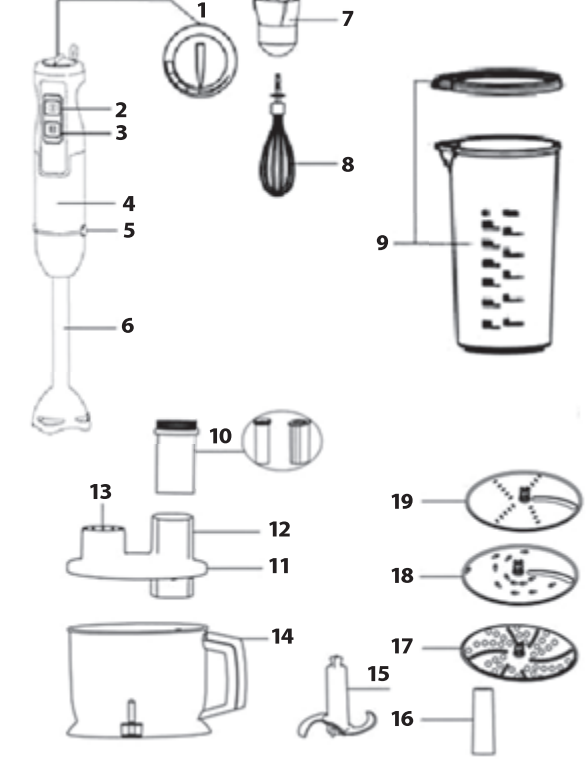



	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>Блендерний набір EBSS-001W</p> <p>Інструкція з експлуатації електричного блендера —2008, 50Гц., 1000Вт</p> 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу, неграмотне використання приладу збільшить виробника від будь-якої відповідальності.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нагладьте за дітьми і не дозволяйте їм грати із приладом. • Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, що винятком випадки, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за його безпеку. • Зберігайте пристрій та його шнур в недоступному місці для дітей віком до 8 років. • Цей пристрій можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою, то усвідомлюють небезпеку. Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки. • Цей пристрій можна використовувати дітям, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослого, або отримали інструкції про те, як безпечно ними користуватись то усвідомлюють рівня потенційної небезпеки. Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>Прочитайте ретельно цю інструкцію для використання перед використанням приладу і зберігайте її для подальшого використання.</p> <p>ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ</p> <p>Номинальна напруга живлення струму: —220-240 В Номинальна частота: 50/60Гц. Номинальний час безперервної роботи: не більше 1 хв Номинальна потужність: 1000 Вт Номинальний час перерви в роботі: не менше 1 хв</p> <p>ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регулятор зміни швидкості 2. Кнопка палива швидкості 3. Кнопка високої швидкості 4. Блок двигуна 5. Кнопка фіксації чашки блендера 6. Ніжка блендера 7. Перемикач муфта для вінчика 8. Віничок 9. Мірний стакан з кришкою 10. Штовхач 11. Кришка комбайна 12. Отвір для заповнення 13. Зупинка для двигуна 14. Чаша 15. Лезо подрібнювача 16. Підтримка леза 17. Подрібнювальний диск для картоплі 18. Курні чашки/подрібнювальний диск 19. Точка нарізка /подрібнювальний диск 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> 
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ</p> <p>Перед використанням пристрою, уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для використання в майбутньому.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цей прилад може бути використаний дітьми у віці від 8 років і вище, та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутнім досвідом і знаннями, якщо вони будуть знаходитись під уважним контролем. 2. Діти не повинні грати з приладом. Очищення і технічне обслуговування не можуть займатись діти, якщо вони не старше 8 років не знаходяться під наглядом. 3. Прочитайте всі інструкції. 4. Перед підключенням пристрою перевірте напругу, так щоб напруга вказана на пристрої відповідала напрузі у місцевій електромережі. 5. Не використовуйте шнур із пошкодженнями, шнуром або вилкою, після виведення пристрою, або якщо шнур зламався, або був пошкоджений якоюсь іншою часткою. У разі виявлення несправності слід віддати прилад в найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або електричного або механічного регулювання. 6. Якщо призначення пошкодженні, вилкою/вилки змінної виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпек. 7. Завжди відключайте пристрій перед чистінням, або якщо ви не використовуєте його. 8. Не дозволяйте щоб шнур зламав з краю столу або торкався гарячої поверхні. 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або пожежі, не зачіпайте прилад, та шнур живлення або розетку живлення блоку з вводу або блоку живлення шнура живлення. 10. Необхідний ретельний контроль, коли яка прилад використовується поруч з дітьми або інвалідами. 11. Не пораняйтесь рухомі частини пристрою. Не дозволяйте вогню або дроту потрапити в розетку зони обробки насадки. 12. Тримайте руки подачі від контейнера під час замишування, щоб уникнути ризику отримання ванночки травми або пошкодження приладу. Менше використовуйте картридж, ніж тільки тоді, коли блендер не працює. 13. Не використовуйте шнур для подрібнення льоду та заморожених твердих і сирих продуктів. 14. Щоб уникнути ризику отримання травми, ніколи не залишайте ріжуче лезо на бай без попереднього призначення насадки у миску. 15. Перед використанням пристрою переконайтесь, що насадка встановлена правильно. 16. Використання акумулярів, не ураження виробником, може привести до травмування людей. 17. Не використовуйте шнур для інших потреб, ніж ті які передбачені виробником. 18. Цей шнур не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або отримали інструкції щодо використання.
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>використання приладів особам, відповідальною за їх безпеку.</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом. 20. Не використовуйте на відкритому повітрі. 21. Зберігайте цю інструкцію. 22. Уникайте потенційного пошкодження від неправильного використання. 23. Завжди відключайте блендер від мережі, щоб він залишався без напруги перед його монтажем, демонтажем або очищенням. 24. Не дозволяйте дітям використовувати блендер без нагляду. 25. Вимкніть пристрій і від'єднайте від мережі перед замиком насадки. 26. Будьте дуже уважні з гострими ріжучими лезами, спорядженнями чаші і під час чистення. <p>ВІВ ПРИЗНАЧЕНІЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>Тільки використовуйте на машині з розеткою змінного струму. Зберігайте цей прилад у недоступному місці для дітей. Не використовуйте цей прилад без відповідного повідомлення про це зміни.</p>	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ</p> <p>ВСТАНОВЛЕННЯ ШВИДКОСТІ</p> <p>При активній перемикачній швидкості обробка викликає відповідно до налаштування регулятора швидкості обертання. Тиме вище значення швидкості, тим швидше і тонше будуть готові результати обробки.</p> <p>Для досягнення максимальної швидкості обробки продуктів, натисність "+" перемикач. Також ви можете використовувати "+" перемикач для миттєвих потужних імпульсів без необхідності маніпулювати регулятором швидкості.</p> <p>ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ</p> <p>Ретельно очистіть деталі, які будуть в контакт з харчовими продуктами, перш ніж використовувати прилад в першій раз.</p> <p>ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Невеликі інгредієнти змочити, перш ніж обробити їх за допомогою приладу вимк, температура 60-80С. 2. Якщо ви використовуєте ручний блендер або подрібнювач, нарізайте великі інгредієнти кубиками, приблизно по 2 см перед тим як ви використовуєте ручний навішник. Слід акуратно протерти, щоб шматки були не надто великі, щоб залобити їх застрягнуто в залатувальному отворі. 3. Зберіть прилад правильно.

	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ</p> <p>РУЧНИЙ БЛЕНДЕР</p> <p>Ручний блендер призначений для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замишування рідин, напіврідких, м'яких продуктів, соусів, фруктів соло, супів, каш, кашкотів. • Замишування м'яких продуктів. • Приготування пюре з відрачених інгредієнтів, наприклад для приготування дітського харчування. <ol style="list-style-type: none"> 1. Прокрутіть планку блендера до блоку двигуна (почуйте чашкування). 2. Опустіть вимкний кошту диска повністю до інгредієнтів. 3. Натисність на кнопку нормальної або турбо швидкості, щоб ввіключити прилад. 4. Повільно водить пристроєм вгору і вниз, та по колу, щоб змішати інгредієнти. <p>При замишуванні безповерховою в каструлі під час приготування їжі, достатньо каструлю з м'ясом, та дайте їй спочинку охолонути, щоб уникнути травм від перегріву.</p> <p>ВНИЧК</p> <p>Віничок призначений для збирання верхньої частини м'яса, білини м'яса білий, десерти і т.д.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вставте вінчик в блок за'яку. 2. Підвесьте блок за'яку до блоку двигуна. 3. Помістіть інгредієнти в миску (використовуйте велику і глибоку миску для кращого результату). 4. Опустіть вінчик повністю в інгредієнти. Щоб уникнути розбризкування, почати обробку з нормальною швидкістю. 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ</p> <p>ПОДРІВНИКОВА</p> <p>Подрібнювач призначений для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, зелені, частки, моркви, волоссяких горіхів, фундуку, мигдально і т.д. Для подрібнення твердих продуктів, використовуйте "+" перемикач, не обробляйте надзвичайно тверду їжу, наприклад, мускатний горіх, кава і зерно.</p> <p>Перед подрібненням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Покришки чашки і м'ясо, сир, цибулю, часник, шпатель, перець. • Відварті з степів траву, змінь шкарпунці з горіхів • Відварті м'ясо, сухожилья і криці з м'яса. <ol style="list-style-type: none"> 1. Помістіть лезо на центральний контакт чаші і поверніть його, щоб навішувати м'ясо. 2. Встановіть кришку на чашу подрібнювача. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її. 3. Вставте блок двигуна в блок інтенсивного пошви, не зафіксується. 4. Натисність на кнопку високої швидкості, щоб ввіключити прилад. 5. Після використання, натисність кнопку фіксатора, щоб відкрити блок двигуна. 7. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб відкрити його і підняти її вгору. 8. Трещі обережно вийняти ніж, повернувши і потягнувши його, перед відхиленням обробочної їжі.
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ВІРІВА</p> <p>ДВОСТОРОННЯ НАРІЗКА / ДИСК ПОДРІБНЕННЯ</p> <p>Диск призначений для нарізки або подрібнення овочів, таких як огірки, морква, картопля, цибулю порой та різнотипа цибулі і різних видів сиру. Ніколи не обробляйте тверді інгредієнти, на кубики льоду за допомогою диска.</p> <p>Ріжучі краї диска дуже гострі. Не торкайтесь до них.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Помістіть блок за'яку в чашу кухонного комбайна. 2. Помістіть двосторонній диск нарізки/подрібнення на блок за'яку з бачкової сторони на спрямованню вгору. 3. Встановіть кришку на чашу. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати її (почуйте чашкування). 4. Помістіть інгредієнти в отвір подачі. • Попередньо нарізати великі інгредієнти на шматки, які помістяться в трубку подачі. • Заповніть трубку подачі рівномірно для досягнення найкращих результатів. • Коли ви готові обробити велику кількість інгредієнтів, робіть невеликі перерви і залишайте чашу між перервами. • Сир, наприклад Пармезан, сура або Бешамель повинні бути оброблені окремоденем. 5. Закрийте блок двигуна на кришці чаші (почуйте чашкування). 6. Встановіть штовхач в трубку подачі. 7. Натисність і утримуйте кнопку турбо швидкості, щоб прилад працював. 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ВІРІВА</p> <ul style="list-style-type: none"> • При використанні кнопки турбо швидкості, прилад працює на максимальній швидкості, в цьому випадку, ви не можете регулювати швидкість за допомогою перемикача швидкості. 8. Зверніть увагу, натисність штовхача в трубку подачі. 9. Трещі обережно вийняти кнопку фіксатора на блок двигуна і змініть блок двигуна з кришки кухонного комбайна. 10. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою і вийняти її з чаші. <p>ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОДРІВНЮВАЧ</p> <p>Подрібнювач призначений для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, зелені, частки, моркви, волоссяких горіхів, фундука, мигдально і т.д. Для подрібнення твердих продуктів, використовуйте "+" перемикач, не обробляйте надзвичайно тверду їжу, наприклад, мускатний горіх, кава і зерно.</p> <p>Перед подрібненням:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Покришки чашки і м'ясо, сир, цибулю, часник, шпатель, перець. • Відварті з степів траву, змінь шкарпунці з горіхів • Відварті м'ясо, сухожилья і криці з м'яса. <ol style="list-style-type: none"> 1. Помістіть лезо на центральний контакт чаші і поверніть його, щоб зафіксувати на місці. 2. Помістіть інгредієнти (не більше 250г /за один раз) в чашу подрібнювача.
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>ТЕХНІЧНІ ДАНІ</p> <p>Напруга живлення: 220-240 В – 50/60 Гц Споживана потужність: 1000 Вт</p> <p>ЕКОЛОГІЧНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЯ</p> <p>Держати увагу про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) (2002/96/EC) будь введени в дію щоб переробити продукти та використанням електричних пристроїв утилізації і рециклінгу, щоб мінімізувати вплив на довкілля: середовище, ліквідувати буредні небезпечні речовини і уникнути збирання завали. Закрийтесь до місцевих органів влади для отримання інформації про правильну утилізацію електричного та електронного обладнання.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. Встановіть кришку на чашу подрібнювача. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її. 4. Вставте блок двигуна в блок живлення, поки він не зафіксується. 5. Натисність на кнопку високої швидкості, щоб ввіключити прилад. 6. Після використання, натисність кнопку фіксатора, щоб відкрити блок двигуна. 7. Поверніть кришку проти годинникової стрілки, щоб відкрити його і підняти її вгору. 8. Трещі обережно вийняти ніж, повернувши і потягнувши його, перед відхиленням обробочної їжі. 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ВИКОРИСТАННЯ ВІРІВА</p> <p>Не надавайте великий тиск на штовхач при наповненні на інгредієнти.</p> <p>Є два види штовхачів (включений і вилкнений) для даного пристрою:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Використовуйте великий штовхач, щоб штовхати великі блоки інгредієнтів в чашу обробки. 2. Для тонкої нарізки (наприклад, шини, огірки, морква і т.д.), помістіть штовхач в отвір великого штовхача, та використовуйте малий штовхач, щоб штовхати його. Невеликий штовхач може бути виведений з великого штовхача, повернувши його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Попередньо поріжте великі компоненти, щоб зробити їх плавильними до завантаження. 4. Заповніть трубку подачі рівномірно для досягнення найкращих результатів.
	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>ШТОВХАЧ – ПОРАДИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ</p> <p>Не надавайте великий тиск на штовхач при наповненні на інгредієнти.</p> <p>Є два види штовхачів (включений і вилкнений) для даного пристрою:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Використовуйте великий штовхач, щоб штовхати великі блоки інгредієнтів в чашу обробки. 2. Для тонкої нарізки (наприклад, шини, огірки, морква і т.д.), помістіть штовхач в отвір великого штовхача, та використовуйте малий штовхач, щоб штовхати його. Невеликий штовхач може бути виведений з великого штовхача, повернувши його в напрямку проти годинникової стрілки. 3. Попередньо поріжте великі компоненти, щоб зробити їх плавильними до завантаження. 4. Заповніть трубку подачі рівномірно для досягнення найкращих результатів. 	<p>EISEN EBSS-001W</p> <p>ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ</p> <p>ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відключіть прилад і змініть насадку. Правила: Не зачіпайте ніжку блендера у вводу тому що насадку на підтримку може зникнути. Прочитайте інструкцію насадку під проточуючою водою, без використання абразивних очищувальних або мильних засобів. Після завершення очищення насадки, помістіть її у вертикальному положенні, так що вода, яка могла потрапити в середню, злиється стелі. 3. Потрібно блок двигуна вологою тканиною. Ніколи не опускайте його у воду для очищення, може статися ураження електричним струмом. 4. Ретельно мийте прилад. Увага: Понад дуже гострі, пошкодують ніжки і обробочні. Зберіть блендер, та помістіть його у вертикальному положенні в настійний кришечка, для легкої протрути. <p>ШВИДКЕ ОЧИЩЕННЯ</p> <p>Щоб швидко очистити блендер між різними видами обробки, утримуйте насадку блендера у чаші між наповненням м'ясою водою і вилкнати блендер на кілька секунд.</p>