


Aqara

•
•
•

Опис продукту

Розумний дверний замок Aqara D100 Zigbee Edition – це повністю автоматичний розумний замок дверей, що підтримує безліч способів розблокування, таких як відбиток пальця, пароль, Bluetooth шляхом з'єднання зі смартфоном, NFC , механічний ключ і т.д. Завдяки використанню автоматичного механізму, замок може відмикати та замикати двері повністю автоматично (одним дотиком).

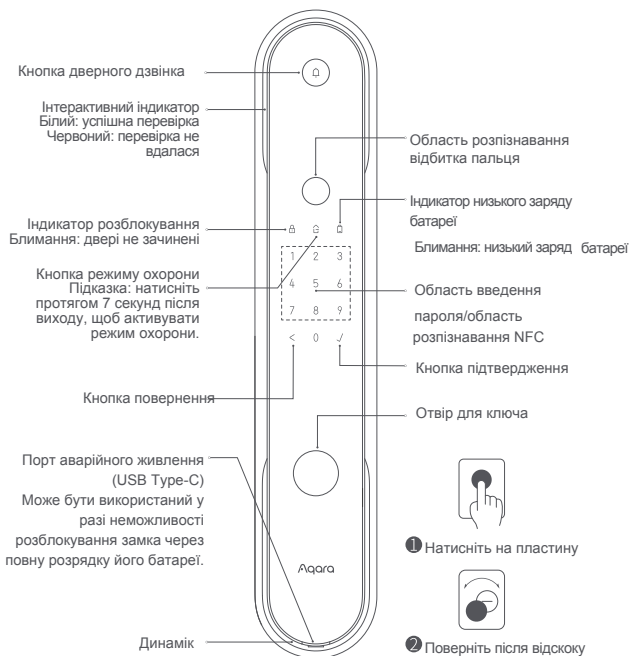

Ручка блокування від дітей



Блокування: поверніть ручку вліво для блокування кнопки відкриття дверей, розблокування зсередини буде недоступне.



Розблокування: поверніть ручку праворуч до упору для

розблокування кнопки відкриття дверей, розблокування зсередини стане доступним.

Кнопка налаштування
Коротке натискання, щоб увійти в режим налаштування
Підказка: для входу в режим налаштування використовуйте Aqara Home, щоб виконати операцію додавання дверного замка та користувачів.

Порт для заряджання внутрішньої частини замку

Задня кришка відкривається тут



Кришка батарейного відсіку відкривається тут



Батарейний відсік

Кнопка розблокування
Короткий натиск: розблокувати

Кнопка скидання
Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, щоб виконати скидання дверного замка: операція скидання видаляє всіх збережених користувачів.

Ручка аварійного розблокування



❶ Після повороту за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки на 90°



❷ Двері можна відчинити механічно, натиснувши або потягнувши за ручку.

Встановлення дверного замку

Процес встановлення дверного замка потребує використання небезпечних інструментів. Для встановлення обов'язково викличте професіоналів.



Відскануйте код, щоб переглянути електронний посібник


Підготовка до використання

- 1 Відкрийте кришку відсіку для батарей і вставте літієву батарею.

 При низькому рівні заряду батареї, будь ласка, замініть/зарядіть її вчасно, повний розряд батареї унеможливить розблокування замка (у цьому випадку Ви зможете відкрити замок підключивши аварійне джерело живлення до порту Type-C або використовувати механічний ключ).

- 2 Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, а потім відпустіть її, коли почуєте голосову підказку. Скидання буде завершено.

Примітка: після успішного скидання список користувачів буде порожнім, і замок дверей не може бути заблокований звичайним чином. Будь ласка, завершіть налаштування дверного замка відповідно до цієї інструкції якнайшвидше.



Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, а потім відпустіть, коли почуєте голосову підказку.

Швидке налаштування

1. Підключення до програми Aqara Home

Відскануйте QR-код або здійсніть пошук «Aqara Home» у

магазині програм для завантаження та встановлення;

Відкрийте домашню сторінку програми, у верхньому правому куті сторінки натисніть «+» і додайте пристрій відповідно до підказок програми.



Підказка: після успішного додавання замка він автоматично спробує підключитися до шлюзу під обліковим записом без конфігурації. Ефективна відстань бездротового зв'язку дверного замка становить 10 м. Перешкоди, такі як стіни можуть вплинути на відстань зв'язку.

2. Додавання користувача

Увійдіть на сторінку дверного замка і додайте першого користувача відповідно до підказки програми (за замовчуванням це адміністратор).

3. Додавання HomeKit (для користувачів iOS)

Після першого увімкнення дверного замка використовуйте програму «Дім» у системі iOS, у правому верхньому куті натисніть «+» і виберіть «Додати аксесуар», відскануйте або вручну введіть код налаштування HomeKit відповідно до підказок (відкрийте кришку відсіку батареї внутрішньої накладки

замка, щоб переглянути код настройки HomeKit), дотримуйтесь інструкцій для завершення операції додавання. В даний час HomeKit підтримує лише розблокування/блокування замка та налаштування розумного зв'язку.

Інформація для користувача

1. Цей продукт є аксесуаром, який підтримує Apple HomeKit. Якщо Ви хочете отримати віддалений доступ до цього продукту або налаштувати сценарії автоматизації, Вам необхідно використовувати Apple TV (4-го покоління та встановити tvOS 12.0 або вище), iPad (з встановленою iOS 12.0 або пізнішою версією) або HomePod як домашній концентратор і використовувати його з iPod, iPhone або iPad (з встановленою iOS 12.0 або пізнішою версією).
2. Зв'язок між цим продуктом та iPhone, iPad, HomePod або Apple TV захищений технологією HomeKit.
3. Використання логотипу «Працює з Apple» означає, що аксесуар був розроблений спеціально для роботи з технологією, вказаною на логотипі і сертифікований розробником на відповідність стандартам продуктивності Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
4. Торгові марки Apple, HomeKit, HomePod, iPad, Apple TV та iPhone зареєстровані та належать Apple
5. Inc., зареєстрована в США або інших країнах.



Щоденне використання

Успішна ідентифікація та відкриття замка: інтерактивна смуга індикатора змінюється до білого кольору і, якщо звуки не вимкнені, супроводжується звуковою підказкою про успішне виконання.

Помилка ідентифікації: інтерактивна смуга індикатора блимає червоним і, якщо звуки не вимкнені, супроводжується звуковою підказкою про помилку.

1. Розблокування за відбитком пальця



1



2

1 Додайте палець до області сканування відбитка пальця, використаного раніше для збереження в пам'яті пристрою відбитка;

2 Після успішної ідентифікації натисніть або потягніть за ручку, щоб відкрити двері.

2. Розблокування паролем



1



2

1. Введіть доданий пароль та натисніть кнопку підтвердження;

2. Після успішної ідентифікації натисніть або потягніть за ручку, щоб відкрити двері.


3. Розблокування аварійним ключем



1



2




3

1. Натисніть на аварійну пластину замкової щілини;

2. Поверніть після відскоку пластину;

3 Вставте ключ і поверніть його, щоб розблокувати.


4. Розблокування з дому

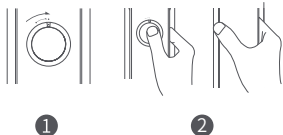

- 1 Переведіть ручку блокування від дітей у праве положення, щоб зняти блокування кнопки.
- 2 Після натискання кнопки, щоб відкрити двері, натисніть або потягніть за ручку, щоб відкрити двері.

5. Зарядження літієвої батареї дверного замка

Від'єднайте батарею для зарядження:

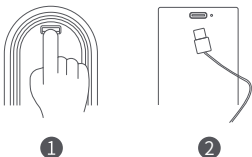


- 1 Після відкриття кришки задньої панелі натисніть вимикач зняття кришки відсіку, щоб відкрити кришку відсіку;
2. Повністю витягніть літієву батарею та зарядіть її за допомогою зарядного кабелю Type-C.

Індикатор зарядження горить червоним – йде зарядка;

Індикатор зарядження світиться зеленим – батарея повністю заряджена.

зарядження на дверях:




- 1 Підключіть Type-C до внутрішньої задньої панелі, щоб зарядити батарею дверного замка.

Примітка: для зарядження використовуйте зарядний пристрій на 5 В --- 2А. Перевищення цього вхідного параметра може спричинити пошкодження батареї або небезпеку.

Відмова від відповідальності: недотримання вказівок може призвести до пошкодження, витоку або спалаху батареї. Компанія не несе жодної юридичної відповідальності.

Щоб отримати додаткові інструкції та інформацію про продукт, відскануйте QR-код у розділі «Встановлення дверного замка» цього посібника або дотримуйтесь інструкцій та довідки додатка.

Запобіжні заходи: при відкритті дверей будьте обережні, щоб не защемити руки.

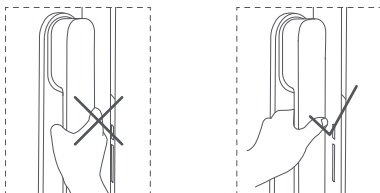

Режим локального налаштування

Виконайте коротке натискання кнопки «Налаштування» під кришкою відсіку батареї дверного замка, і після перевірки за допомогою відбитка пальця або пароля адміністратора Ви зможете виконати наступні операції:

- Додати/видалити звичайних користувачів; Налаштувати
- гучність дверного замка;
- Прив'язати та скинути HomeKit;
- Налаштувати мову голосових підказок дверного замка

Підказка: для входу в режим локального налаштування використовуйте програму Aqara Home, щоб виконати операцію додавання дверного замка та користувачів

Основні параметри

Назва продукту: Розумний дверний замок D100

Модель продукту: ZNMS20LM

Розмір продукту: 393,8 x74, 2x58, 6 мм

Вага нетто продукту: 4,2 кг

Режим живлення: літієва батарея 2480 mAh (7,2 В), аварійне джерело живлення Type-C (5 В)

Бездротове з'єднання: Zigbee, Bluetooth 5.0, NFC

Робоча вологість: 0~93% відносної вологості, без конденсації

Робоча температура: -10°C~55°C

* Дата виробництва вказана на упаковці.

* Відповідь Bluetooth® та емблема є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG, Inc.

1. Вийміть елемент живлення;
2. Зверніться до сервісного центру для отримання консультацій або ремонту обладнання.

* Обладнання не потребує періодичного обслуговування протягом терміну служби

1. Цей прилад – НЕ іграшка. Будь ласка, не допускайте дітей.
2. Цей прилад призначений лише для використання в приміщенні.
Не використовуйте його у вологому середовищі або на відкритому повітрі.
3. Захищайте пристрій від впливу вологи, не допускайте потрапляння води або інших рідин на пристрій.
4. Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла.
5. Не розміщуйте прилад у закритому корпусі, якщо там немає нормальної вентиляції.
6. Не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно. Усі ремонтні роботи повинні виконуватись авторизованим фахівцем.

Цей прилад призначений лише для підвищення зручності, якості домашніх розваг та нагадування про статус пристрою. Якщо користувач порушує інструкції щодо використання приладу, виробник не несе жодної відповідальності за ризики та пошкодження майна.

Інформація про заходи у разі несправності обладнання У разі виявлення несправності обладнання:

1. Вийміть елемент живлення;
2. Зверніться до сервісного центру для отримання консультацій або ремонту обладнання.

* Обладнання не потребує періодичного обслуговування протягом терміну служби



+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua
<https://romsat.ua/>©
ROMSAT.

03142, Україна, м.
Київ,
вул. Василя Стуса,
35-37, 3 пов.