

Hölmér

НІЧОГО КРІМ МАГІЇ

Електрична піч

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



HEO-183B
HEO-183CR
HEO-242P



Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію.
Збережіть цю інструкцію

Шановний покупець!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки “Hölmér”. Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Перед використанням електроприладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації.

Характеристика електричної печі

Зовнішня поверхня електричної печі вкрита спеціальною електростатичною фарбою.

Внутрішня поверхня вкрита сплавом алюмінію та цинку, піддони - емальовані. Не кладіть важкі та легко займисті предмети на піч. Користуйтеся електричною піччю в місцях, не доступних дітям.

Не торкайтеся поверхні печі вологими руками або вологою тканиною під роботи печі. Після закінчення роботи електричної печі, відключіть її від мережі і дайте їй охолонути.

Важливі заходи безпеки


Наступні заходи безпеки є основними при регулярному використанні електричних приладів.

При першому використанні, рекомендуємо ввімкнути електричну піч з відкритою дверцею протягом 10 хвилин. Фарба та мастило, що залишилось після виробництва, випаруються та не вплинуть на смак продуктів при подальшому готуванні.

Робоча напруга AC 220 – 230 В. Користуйтеся електричною піччю при наявності електричної розетки 16 А з запобіжним заземленням.

Поставте електричну піч на рівну та термостійку поверхню. Під час роботи електричної печі металеві та скляні частини нагріваються, тому не торкайтеся їх руками.

Осoвнi вузли та агрегати

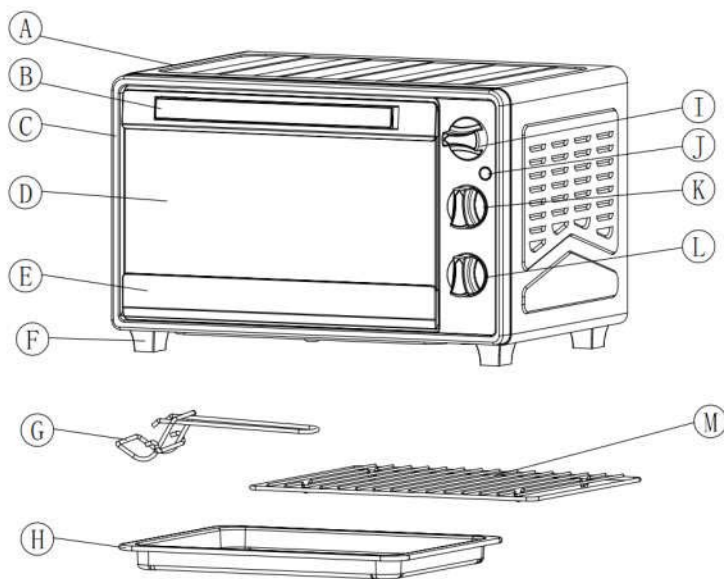

- A. Зовнішній корпус
- B. Ручка дверцят
- C. Дверцята
- D. Скло
- E. Нижня рама дверцят
- F. Ніжки
- G. Ручка для зняття гарячого деко
- H. Деко
- I. Регулятор температури
- J. Індикатор
- K. Перемикач режиму нагріву
- L. Перемикач таймеру
- M. Решітка

Інструкції з використання

Ввімкніть до електромережі. Для приготування їжі використовуйте спеціальний регулятор установки температури. При використанні двох дек, розкладіть страви окремо та помістіть їх до слотів електричної духовки. Можливо міняти деки місцями в процесі приготування.

Якщо Ви бачите що страва готова, виймайте її з печі. Дайте охолонути щойно вийнятій страві з печі 5 хвилин та подавайте до столу.

ВИПІЧКА

1. Встановити стойку для лотка в необхідне положення
2. Вставте лоток для випікання з їжею і закрийте дверцята
3. Встановіть таймер на необхідний час
4. Виберіть режим випічка(нижній нагрівальний елемент) 
5. Коли процес випічки завершиться, поверніть ручку таймера в положення «ВИМК»

ПІДСМАЖУВАННЯ

1. Встановіть лоток з їжею всередину духовки
2. Залиште дверцята наполовину відкриті
3. Виберіть режим підсмажування (верхній нагрівальний елемент) 
4. Коли процес завершиться, поверніть ручку таймера в положення «ВИМК»

РОЗІГРІВ

1. Виберіть режим розігрів (верхній та нижній нагрівальні елементи) 
2. Помістіть їжу на решітку всередині печі

3. Поверніть ручку таймера на необхідний час

4. Коли процес завершиться, поверніть ручку таймера в положення «ВИМК»

Очищення та догляд

Спочатку відключіть електричну піч від мережі . Дайте їй повністю охолонути. Не використовуйте для очищення легко займисті та абразивні речовини, такі як кислоти, розчинники та бензин.

Не використовуйте порошкові миючі засоби. Внутрішню та зовнішню поверхню духової печі, очищайте м'якою ледь вологою ганчіркою, змоченою в рідкому засобі або милі. Не мийте піч під протічною водою, уникайте потрапляння води в пристрій.

Робота духової печі

Коли перемикач нагрівальних елементів перебуває в 3 положенні «=», верхній та нижній нагрівальні елементи спрацьовують одночасно.

Регулятором температури можна встановити температуру від 50 °C до 250 °C.

Перед початком роботи , заздалегідь розігрійте електричну піч протягом 10 хвилин. Не вмикайте електричну духовку , не встановивши температуру приготування за допомогою регулятора температури.

Таймер

Перед початком роботи встановіть час. Максимальний час таймера – 60 хвилин.

По закінченню роботи таймеру пролунає сигнал. В електричних духовках живлення вимикається автоматично. Щоб вимкнути таймер, поверніть його в положення «0».

Увага

У разі якщо регулятор температури і перемикач нагрівальних елементів включені, але час приготування не встановлено або регулятор установки часу не знаходиться в положенні «ON», електрична піч працювати не буде.

Будьте обережні, стежте за тим, щоб прилад не впав на підлогу або іншу тверду поверхню.

Якщо це сталося, негайно вимкніть прилад від мережі. При падінні можуть пошкодитися певні деталі приладу. В даному випадку прилад повинен бути перевірений в авторизованому сервісному центрі перед подальшою експлуатацією. Забороняється використовувати пристрій, якщо його комплектуючі деталі (мережний шнур, штепсельна вилка і т. д.) пошкоджені. **Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.** Зверніться в авторизований сервісний центр для кваліфікованого огляду та ремонту.

Скло не підлягає гарантійному обслуговуванню. Коли скло розігріто, стежте за тим, щоб на нього не потрапила вода.

Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду і знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції з використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку. Не рекомендується використовувати пристрій дітям у віці до 14 років.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАГА: Не можна використовувати піч з пошкодженої дверима або дверними ущільнювачами, до тих пір, поки проблема не буде усунена кваліфікованим фахівцем;

УВАГА: Ремонт і обслуговування приладу повинен здійснювати виключно кваліфікований фахівець. Виконання ремонту іншими особами, із зняттям захисних покриттів, що оберігають від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним.

УВАГА: Рідини чи інші продукти не можна розігрівати в герметичній упаковці, оскільки вони можуть вибухнути.

УВАГА: Діти можуть користуватися піччю без спостереження з боку дорослих лише за умови проходження відповідного інструктажу. Дитина повинна вміти користуватися піччю безпечно і усвідомлювати загрозу неправильної експлуатації.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ	
 	Цей символ на упаковці позначає, що даний виріб не повинен підлягати утилізації разом з іншими побутовими відходами згідно з нормами ЄС. Щоб уникнути можливого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, спричиненого неправильною утилізацією, необхідно віднести використаний виріб в точку збору та утилізації електрообладнання або звернутися до продавця виробу.

Характеристики		Модель		
		HEO-183B	HEO-183CR	HEO-242P
Об'єм камери		35 л	35 л	42 л
Потужність		1800 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Напруга		220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц	220-240 В, 50 Гц
Таймер		до 60 хв (з автовимкненням)	до 60 хв (з автовимкненням)	до 60 хв (з автовимкненням)
Термостат		100 °C - 250 °C	100 °C - 250 °C	100 °C - 250 °C
Тип управління		механічне	механічне	механічне
Рівні розташування дека		3	3	3
Функції приготування	Вертель	-	+	-
	Гриль	+	+	+
	Запікання	+	+	+
	Випічка	+	+	+
Вибір нагрівального елемента		верхній, нижній, верхній + нижній	верхній, нижній, верхній + нижній, верхній + нижній + конвекція/вертель	верхній, нижній, верхній + нижній
Звуковий сигнал про готовність продукту		+	+	+
Матеріал корпусу / дверцят		сталь/скло/пластик	сталь/скло/пластик	сталь/скло/пластик
Нагрівальні елементи з нерж. сталі		+	+	+
Довжина кабелю живлення		1,06 м	1,06 м	1,06 м
Комплектація				
Електрична піч		+	+	+
Деко з антипгарним покриттям		+	+	+
Решітка гриль		+	+	+
Вертель		-	+	-
Ручка з'ємна для деко та решітки		+	+	+
Ручка з'ємна для вертеля		-	+	-
Кругле деко для піци (D31 см)		-	-	+

ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Виробник гарантує, що електрична піч **Hölmer**, надалі виріб, не має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На виріб встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту родажу виробу і складає 12 місяців.

Термін експлуатації виробу становить 2 роки, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.

В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів виробу, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації.

У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна виробу організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).

Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням серійного номеру виробу та дати продажу з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця.

Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо або побічно нанесену виробом людям, домашнім тваринам чи майну у разі якщо це сталося в результаті використання виробу не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:

1. Виріб використовувався не за прямим його призначенням.
2. Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
3. Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі виробу споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням виробу покупцем. Виріб має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
4. Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на виріб видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
5. Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування виробу, включаючи пошкодження, викликані підключенням виробу до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
6. Дефект став результатом неправильного приєднання насадки іншого виробу зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу виробу чи будь-якої його частини.
7. Виріб піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
8. Виявлені пошкодження, викликані потраплянням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, комах іт.д.
9. Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб.

АДРЕСА СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ:
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ЗА КОНТАКТАМИ РЕГІОНАЛЬНИХ
СЕРВІС-ПАРТНЕРІВ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

КИЇВ, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 46
(044) 501-4646, (097) 50146-46
(063) 181-4646, (099) 289-46-46

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____ UA

МОДЕЛЬ	
СЕРІЙНИЙ НОМЕР	
ДАТА ПРИДБАННЯ	
ТЕРМІН ГАРАНТІЇ	

НАЗВА ТА АДРЕСА ПРОДАВЦЯ	
ВІДОМОСТІ ПРО ПОКУПЦЯ	
ПІДПИС ПОКУПЦЯ	

ТОВАР ОТРИМАВ У РОБОЧОМУ СТАНІ ТА ПОВНОМУ КОМПЛЕКТІ. ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ НЕ МАЮ З УМОВАМИ ГАРАНТІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ЗГОДЕН

МІСЦЕ ПЕЧАТКИ
(ШТАМПУ)
ПРОДАВЦЯ

ВІДМІТКИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Просимо Вас зберігати цей талон протягом усього гарантійного терміну. При купівлі обладнання вимагайте заповнення гарантійного талону. Для гарантійного ремонту потрібно пред'явити гарантійний талон. Без наявності цього талону, претензії до якості не приймаються і ремонт не виконується. Покупець оглядає товар до заповнення гарантійного талону. Претензії щодо механічних пошкоджень товару після продажу неприймаються.