


aiwa

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА LED -ТЕЛЕВІЗОРА

JH32DS700S / JH39DS700S / JU50DS700S

Інтелектуальний телевізор

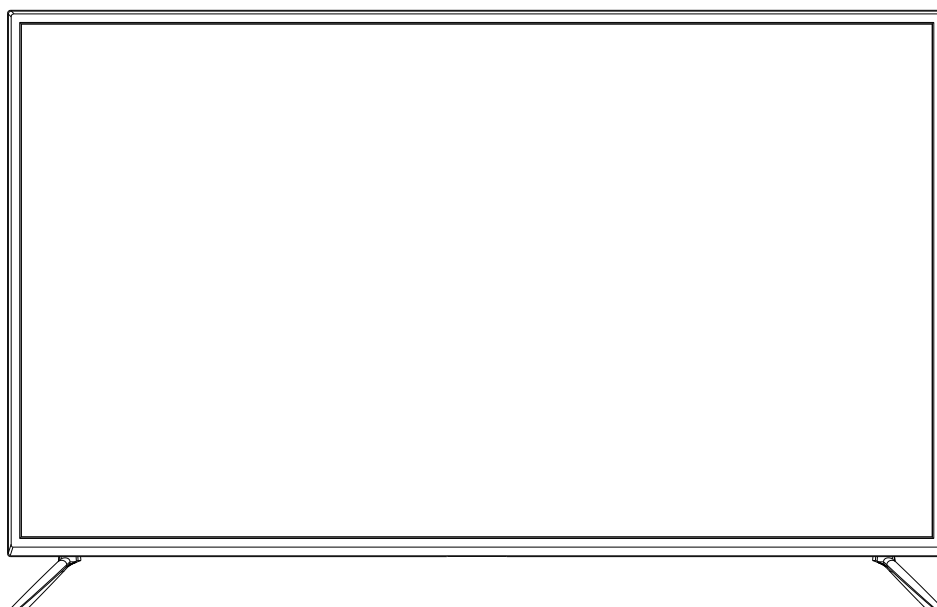

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво користувача перед початком експлуатації телевізора та зберігайте його для подальшого використання.

Зміст	1
Попередження	2
Заходи безпеки	3
Пульт дистанційного керування	7
Налаштування FTI	12
Стартова сторінка	16
Мультимедіа	18
Налаштування	20
Зображення	22
Звук	24
Канали	26
Налаштування часу	34
Загальні параметри	35

Попередження



Попередження



Запасні частини для технічного обслуговування не надаються. Не відкривати задню кришку, щоб не отримати ураження електричним струмом.

У разі необхідності, зв'яжіться з нашими спеціалістами післяпродажного обслуговування

Попередження: не відкривати задню кришку, щоб не отримати ураження електричним струмом. У коробці немає додаткових запасних частин. У разі виникнення будь-яких питань, зв'яжіться з нашими спеціалістами технічного обслуговування.



Трикутник з блискавкою всередині: нагадує про можливу наявність високої напруги, що може спричинити ураження електричним струмом.



Трикутник зі знаком оклику всередині: нагадує, що ці деталі дуже важливі, і якщо вони потребують заміни тощо, див. відповідний технічний паспорт.


Попередження: не ставити телевізор у дощові або туманні зони, щоб запобігти пожежі або ураженню електричним струмом. Не застосовувати тверді предмети для протирання або доторкання до рідкокристалічного екрана, оскільки вони можуть спричинити подряпини або пошкодження.

Попередження: заборонено реконструювати пристрій без відповідного дозволу.


ПРИМІТКА:

надмірний звуковий тиск з навушників може призвести до втрати слуху.

Заходи безпеки

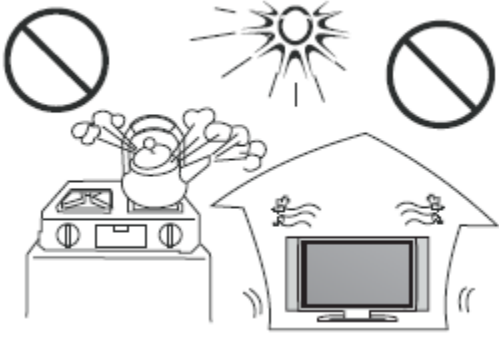Негайно витягнути шнур живлення змінного струму з адаптера, якщо є підозрілі звуки або запахи, або якщо звук у телевізора є, а зображення немає, і звернутись до служби післяпродажної підтримки.	
	Для запобігання ураження електричним струмом та короткого замикання телевізор повинен зберігатися у недоступному для дощу, вологи чи пилу місці. Не закривати вентиляційні отвори скатертиною, шторами, газетами тощо.
Телевізор слід зберігати якомога далі від приладів, що нагріваються до високих температур або прямих сонячних променів. Телевізор потребує хорошої вентиляції повітря в приміщенні. Між телевізором та іншими приладами або стінками вбудованої шафи має бути відстань у 10 см.	
	Панель дисплея можна протирати м'якою чистою ганчіркою, попередньо витягнувши шнур живлення. Не протирати панель занадто часто, не шкрябати її, не натискайте на неї та не стукати по ній твердим предметом.
Не протирати телевізор розчинниками на основі бензину, хімічних речовин або спирту, оскільки це призведе до пошкодження панелі та корпусу.	

Заходи безпеки

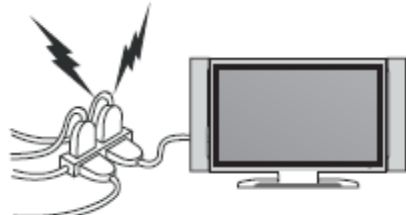
	Не розміщувати телевізор на нестійкій поверхні.
Не розміщувати шнур живлення або інші кабелі на своєму шляху, щоб не наступати на них. Не допускати перевантаження шнура живлення або розетки живлення.	
	Не розбирати задню кришку, оскільки вона є джерелом високої напруги та може призвести до ураження електричним струмом. Внутрішнє регулювання та перевірки повинні проводити лише кваліфіковані фахівці.
Не розміщувати біля телевізора або на ньому джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічки. Якщо в телевізор потрапили сторонні предмети або вода, витягнути шнур живлення з розетки та звернутись до служби післяпродажної підтримки.	
	Під час грози витягнути шнур живлення та кабель антени, щоб телевізор не пошкодили кидки струму. Під час грози не можна наближатися до кабелю антени.

Допоміжне обладнання

Переконайтесь, що до комплекту телевізора входять наступні предмети. Якщо якісь з них відсутні, звернутись до вашого продавця.



Пульт дистанційного керування

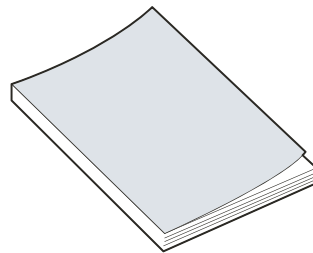

Інструкція з експлуатації

Опис кнопок

1 **POWER (ON/OFF) (Живлення (увімкнено/вимкнено))**

Вмикає телевізор або вмикає режим очікування.

2 **Source (Джерело)**

Цей телевізор має різні режими джерела сигналу. Щоб вибрати джерело сигнал, продовжувати натискати кнопку «Source».

3 **MENU (МЕНЮ)**

Вхід у / вихід з головного меню.

4 **VOL -(V-) (Зменшення гучності)**

Кнопка зменшення гучності; перейти до наступного пункту меню і налаштувати параметри екранного меню (зменшення).

5 **VOL+(V+) (Збільшення гучності)**

Кнопка збільшення гучності; перейти до наступного пункту меню і налаштувати параметри екранного меню (збільшення).

6 **CH - (Перемикання до попереднього каналу)**

Кнопка перемикання до попереднього каналу. Перейти до каналу з меншим номером та вибрати останній пункт меню.


7 **CH+ (Перемикання до наступного каналу)**

Кнопка перемикання до наступного каналу. Перейти до каналу з більшим номером та вибрати наступний пункт меню.

8 **(Power/standby indicator) Індикатор живлення / режиму очікування**

9 **Remote contro l sensor (Датчик дистанційного керування)**


Пульт дистанційного керування

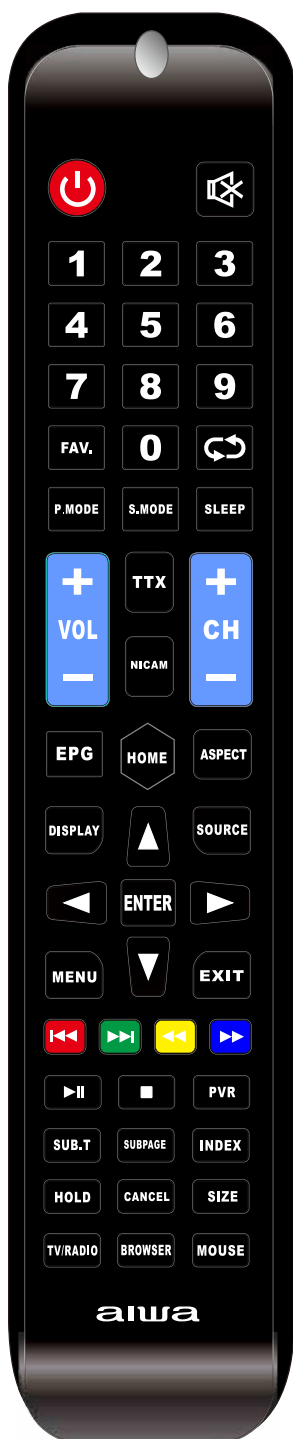

1. : Увімкнення та вимкнення режиму очікування.
2. : Вимкнення звуку.
3. 0~9: Продовжувати натискати кнопки, щоб вибрати канал.
4. FAV.: список вибраного
5. : Повернутись до попереднього каналу.
6. P.MODE: вибір режиму зображення
7. S.MODE: вибір режиму звуку
8. SLEEP: встановлення часу для автоматичного вимкнення телевізора
9. VOL+: збільшення гучності
10. VOL -: зменшення гучності
11. TTX : кнопка телетексту
12. NICAM (цифровий стереозвук): Натиснути цю кнопку для перемикання звукових доріжок, доступних у програмі
13. CH+: вибір наступного каналу
14. CH -: вибір попереднього каналу
15. EPG.: вибір списку електронного телегіда
16. HOME: Повернення до стартової сторінки Андроїду
17. ASPECT: частина поточного зображення чи поточне зображення
18. MENU: вхід у меню або вихід з меню
19. SOURCE: вибір джерела сигналу
20. ENTER: підтвердження або введення
21. EXIT: вихід з меню
22. Display: виведення на екран інформації про поточне відео та аудіо
23. RED: «червона кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)
 GREEN: «зелена кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)
 YELLOW: «жовта кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)
 BLUE: «синя кнопка» - доступ до спеціального пункту меню або сторінки (на вибір)

Примітка: усі зображення в цьому керівництві є прикладами й наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися від того, що на зображеннях.

Пульт дистанційного керування

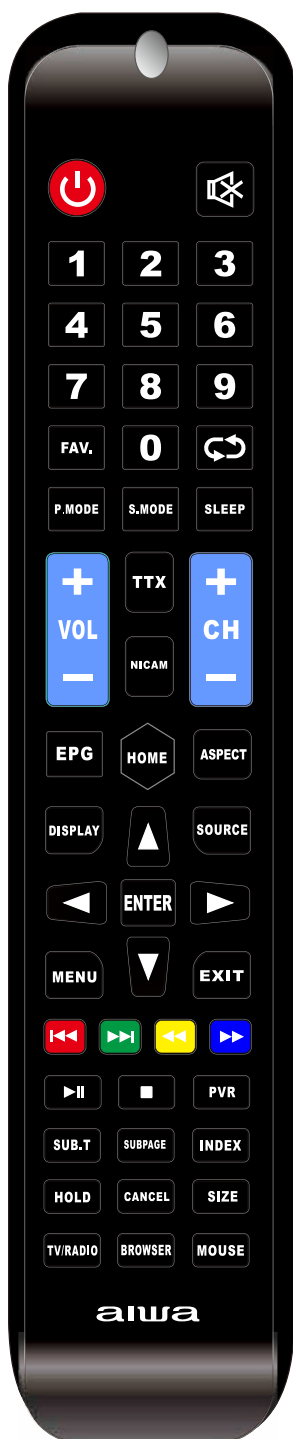

24. Перемотування назад.
25. Натиснути один раз, щоб поставити на паузу, натиснути знову, щоб відновити відтворення.
26. Перемотування вперед.
27. Назад
28. Далі
29. Зупинити відтворення та повернутись до списку файлів
30. PVR: кнопка запису
31. SUB.T: Натиснути, щоб перейти в меню Субтитрів.
32. SUBPAGE: Натиснути цю кнопку для вмикання підписів у поточній програмі.
33. INDEX: індекс телетексту
34. HOLD: увімкнення або вимкнення відображення поточної сторінки (телетекст)
35. CANCEL (Скасувати): Натиснути, щоб скасувати поточну операцію
36. SIZE: розмір телетексту
37. TV/RADIO: Вибрати режим цифрового телебачення/радіо.
38. BROWSER: Перейти до браузера
39. MOUSE: відкрити або закрити мишу.


Примітка: усі зображення в цьому керівництві є прикладами й наведені лише для довідки. Фактичний пристрій може відрізнятися від того, що на зображеннях.

Примітки:

Пульт дистанційного керування застосовується в межах зони оптимального приймання сигналу. Направити пульт дистанційного керування на інфрачервоний приймач рідкокристалічного телевізора та переконатись, що між вами й телевізором немає перешкод. Нормальна робоча відстань скорочується в умовах потрапляння прямих сонячних променів або світла ламп. Користуватись пультом дистанційного керування обережно, не допускати, щоб він падав або був облитий якою-небудь рідиною та не наступати на нього.

Установлення батарейок у пульт дистанційного керування

1. Перевернути пульт дистанційного керування догори дном. Відтиснути затискач батарейного відсіку.
2. Вставити дві нові батарейки AAA 1,5 V, переконатись, що анод та катод батарейок збігаються з позначками «-» і «+» у батарейному відсіку. Якщо не збігаються, пульт буде пошкоджено.

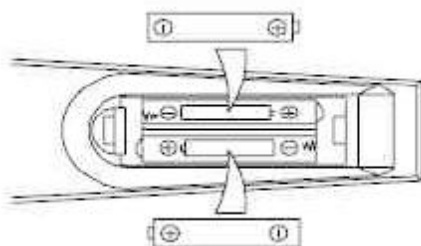


3. Закрити кришку батарейного відсіку.

ПРИМІТКИ: Батарейки слід оберегти від джерел надмірного тепла, наприклад сонячного світла, вогню тощо.

Підключення антени

Рекомендується використовувати коаксіальний кабель 75Ω для усунення перешкод, викликаних невідповідністю спротиву. Кабель антени не повинен бути зв'язаним з кабелем живлення. При підключенні кабельного телебачення вставити коаксіальний кабель 75Ω в гніздо антени.

Примітка: Антену слід періодично перевіряти. Якщо зображення нечітке, вимкнути живлення, а потім ретельно перевірити антену.

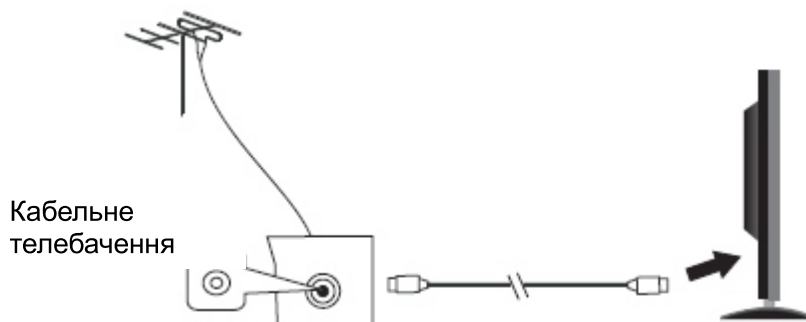

Зверніть увагу, що розетка повинна бути заземлена!

Увімкнення/вимкнення живлення

Телевізор перебуває в режимі очікування, коли немає зображення й світиться червоний індикатор.

Повторно натиснути кнопку живлення на пульті дистанційного керування телевізора, індикатор стане зеленим, а потім з'явиться зображення на екрані.

Натиснути кнопку живлення на пульті дистанційного керування або телевізорі, щоб перейти в режим очікування.




Режим енергоощадження та захисту джерел живлення

1. У режимі відео або комп'ютера телевізор перейде в режим сну з низьким енергоспоживанням (стан очікування) для ощадження енергії та захисту джерел живлення після декількох хвилин без вхідного сигналу.

Перегляд телевізійних програм

Під'єднати шнур живлення, натиснути кнопку «POWER», щоб увімкнути телевізор, потім натиснути кнопку «SOURCE», щоб вибрати режим телевізійного каналу для початку перегляду телепрограм.

Вибирати потрібні канали за допомогою введення номеру програми

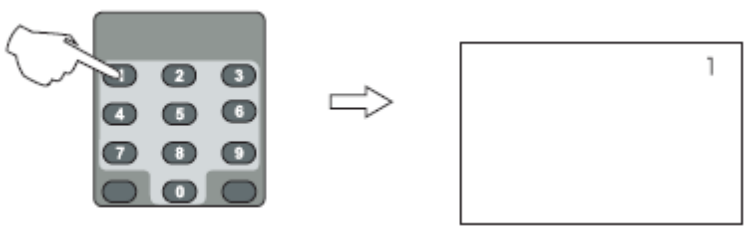
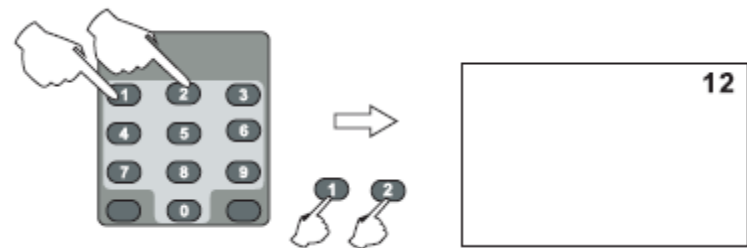
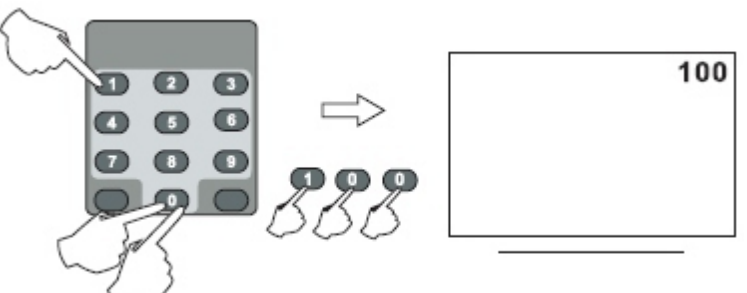
1. Якщо ви хочете вибрати програму під номером від 0 до 9, натисніть кнопку з цифрою, щоб ввести номер програми. Вибрану програму буде увімкнено, наприклад, виберіть програму під номером 1.	
2. Якщо потрібно вибрати номер програми від 10 до 99, уведіть потрібний номер каналу, наприклад, виберіть канал 12.	
3. Якщо потрібно вибрати номер програми від 100 до 100+, уведіть потрібний номер каналу, наприклад, виберіть канал 100.	

Вибір каналів

1. Використовувати кнопки на телевізійній панелі для вибору потрібного каналу. Спочатку натиснути кнопки «CH+/-» на панелі телевізора, щоб увійти в режим вибору каналів.
2. Кнопками «CH+/-» на пульті дистанційного керування також можна користуватись для вибору каналів.




Повернення каналу

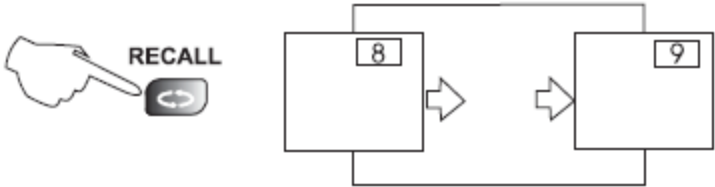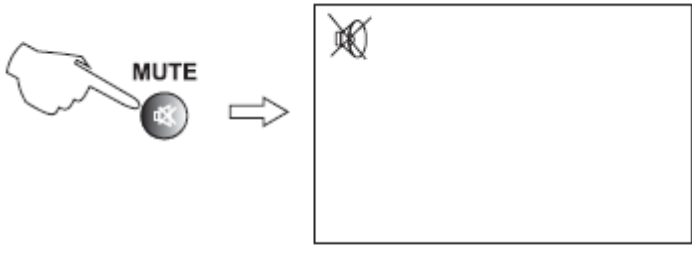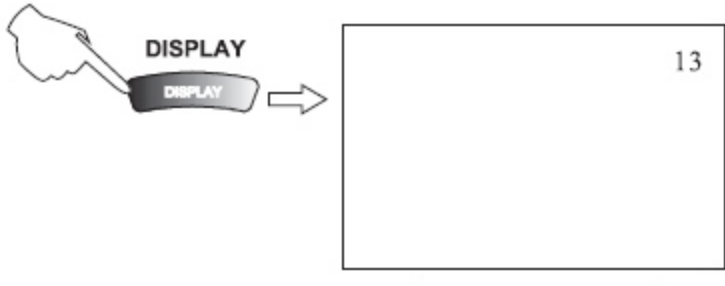Повернення до програми Натиснути кнопки «RECALL», щоб повернутися до попередньої програми.	
Керування гучністю 1. Користуйтеся кнопками «VOL+/VOL-» на телевізійній панелі для керування гучністю. 2. Кнопки «VOL+/VOL-» на пульті дистанційного керування також регулюють гучність.	
Вимкнення звуку Натиснути кнопку «MUTE», щоб вимкнути звук. Щоб увімкнути звук знову, натисніть кнопку ще раз або натисніть кнопку керування гучністю на телевізійній панелі або пульті дистанційного керування.	
Відображення інформації про стан системи Натиснути кнопку «DISPLAY» на пульті дистанційного керування, і на екрані з'явиться номер поточної програми, поточний режим вхідного сигналу та відповідна інформація.	

Налаштування FTI

Під'єднати радіочастотним кабелем вхід на телевізорі, позначений написом «RF-In», і антенне гніздо. Натиснути кнопку «ENTER» і вибрати «Почати налаштування».

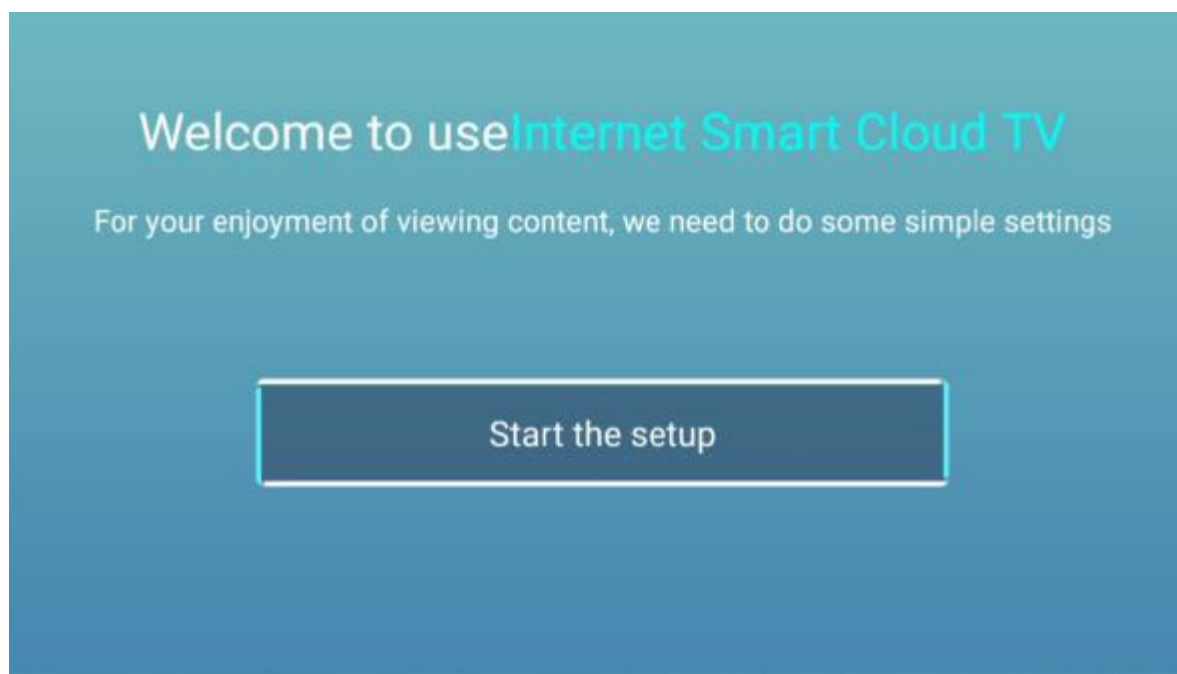

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати мову.

Натиснути кнопку «OK», щоб підтвердити вибір, натиснути кнопку [►], щоб вибрати країну.

Вибрати мову, яку ви використовуєте




Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору країни.

Натиснути кнопку «OK», щоб підтвердити вибір, натиснути [▶], щоб вибрати часовий пояс.



Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати часовий пояс.

Натиснути [▶], щоб підключити безпроводову мережу (WIFI).

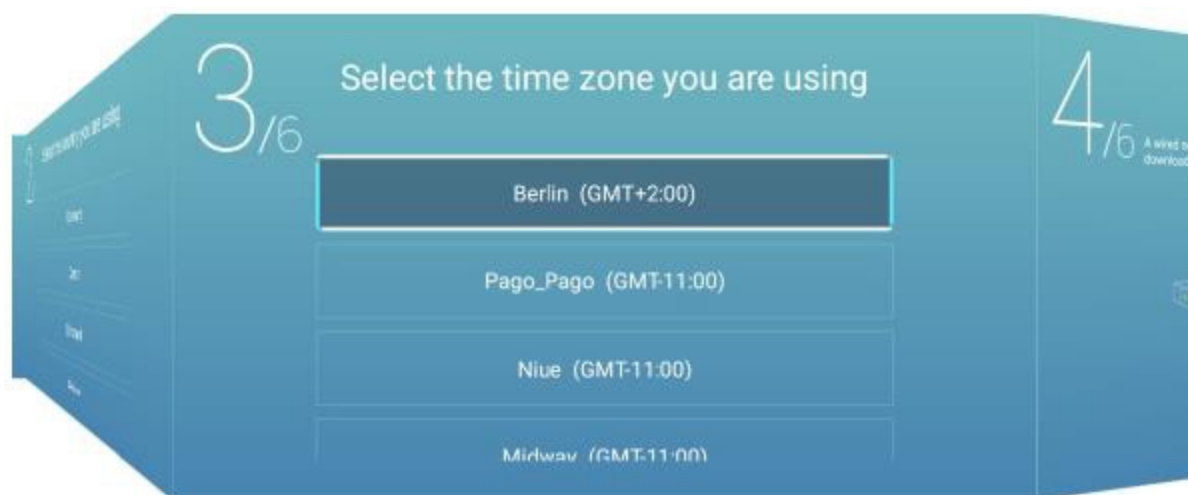

Натиснути кнопку «OK», щоб підключити безпроводову мережу (WIFI).

Натиснути [▶], щоб підключити ТВ Асистента (TV Assistant).



За допомогою мобільного телефону відсканувати 2D-код, щоб підключити ТВ Асистента. (Див. документ Eshare)

Натиснути кнопку [▶], щоб вибрати джерело вхідного сигналу.



Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати джерело вхідного сигналу.



HOME (Стартова сторінка)

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «HOME» у головному меню.

Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.



FAV APP (Вибрані застосунки)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «FAV APP» і додати вибрані застосунки.



Apps (Застосунки)

Натиснути ▼ / ▲, щоб вибрати «Apps» і натиснути «OK», щоб увійти до списку застосунків «App List»

Натиснути ▼ / ▲ / ◀ | ▶ для вибору потрібного застосунку.



Панель швидкої навігації

Натиснути ◀, щоб вивести на екран ліву панель швидкої навігації на стартовій сторінці, і натиснути ▼/▲, щоб вибрати Apps/Network/Media/Setting.



Apps (Застосунки)

Натиснути ▼/▲, щоб вибрати «Apps» і натиснути «OK», щоб увійти до списку застосунків «App List»

Натиснути ▼/▲/◀/▶ для вибору потрібного застосунку.



Мережа

Натиснути кнопку ▼/▲, щоб вибрати «Network» (мережу). Натиснути кнопку «OK», щоб увійти в «Network Setting» (налаштування мережі).



Мультимедія

Натиснути [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для вибору «Multimedia» на стартовій сторінці та натиснути кнопку «ENTER» для уведення.

Відео

Натиснути ◀/▶, щоб вибрати відео.



Натиснути, щоб програти попередній фільм.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити фільм.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб відтворити наступний фільм.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про фільм (Resolution/Size/Duration/Bitrate) (роздільна здатність/розмір/тривалість/бітрейт)



Натиснути, щоб встановити (Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio) (аудіодоріжка / вибір субтитрів / регіональна мова / режим відтворення / співвідношення сторін).



Натиснути, щоб вибрати фільм для відтворення.

Фотографії

Натиснути ◀ / ▶, щоб вибрати фото.





Натиснути, щоб повернути зображення проти годинникової стрілки.



Натиснути, щоб зупинити/відтворити зображення.



Натиснути, щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про зображення(Size/Resolution) (розмір / роздільна здатність)



Натиснути, щоб встановити режим відтворення (Aspect Ratio/Playback duration) (співвідношення сторін / тривалість відтворення).



Натиснути, щоб вибрати фото для відтворення.

Музика

Натиснути ◀▶, щоб обрати музику.



Натиснути для перемотування назад.



Натиснути, щоб зупинити / відтворити музику.



Натиснути для перемотування вперед.



Натиснути, щоб переглянути інформацію про музику(Mine Type/Size/Bitrate) (тип / розмір / бітрейт)



Натиснути, щоб налаштувати режим відтворення (Repeat All/Repeat One/Random/None) (повторити всі / повторити одну / у довільному порядку / немає).





Натиснути, щоб вибрати, яку музику програти.

Налаштування

Налаштування мережі

Натиснути кнопки [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для входу до «Settings» (налаштувань).

Натиснути [▼] / [▲] / [◀] / [▶] для налаштування мережі.

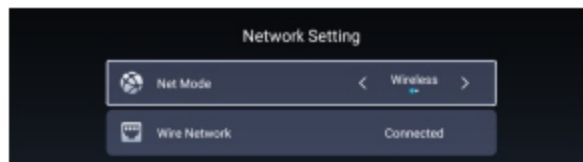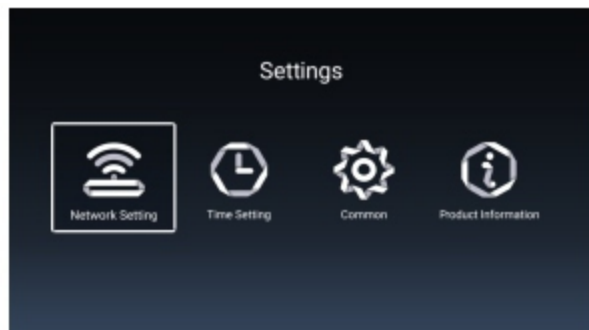

Налаштування часу

Натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути)




Загальні параметри

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати наступну опцію для налаштування.

Permission Manage (Керування дозволом) Натиснути [▶], щоб увійти та встановити дозвіл для застосунку.

(System Recovery) (Відновлення системи) Натиснути [▶], щоб увійти та відновити систему.

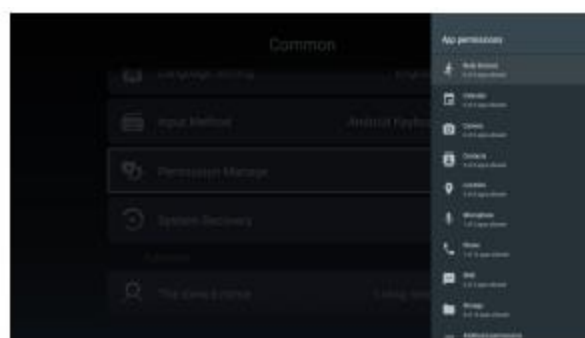

Інформація про пристрій

Увійти до «Product Information» (Інформації про пристрій), щоб переглянути детальні дані.




Source (Джерело)

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Source» (джерела) у головному меню


Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір.

Натиснути «ENTER», щоб обрати джерело.

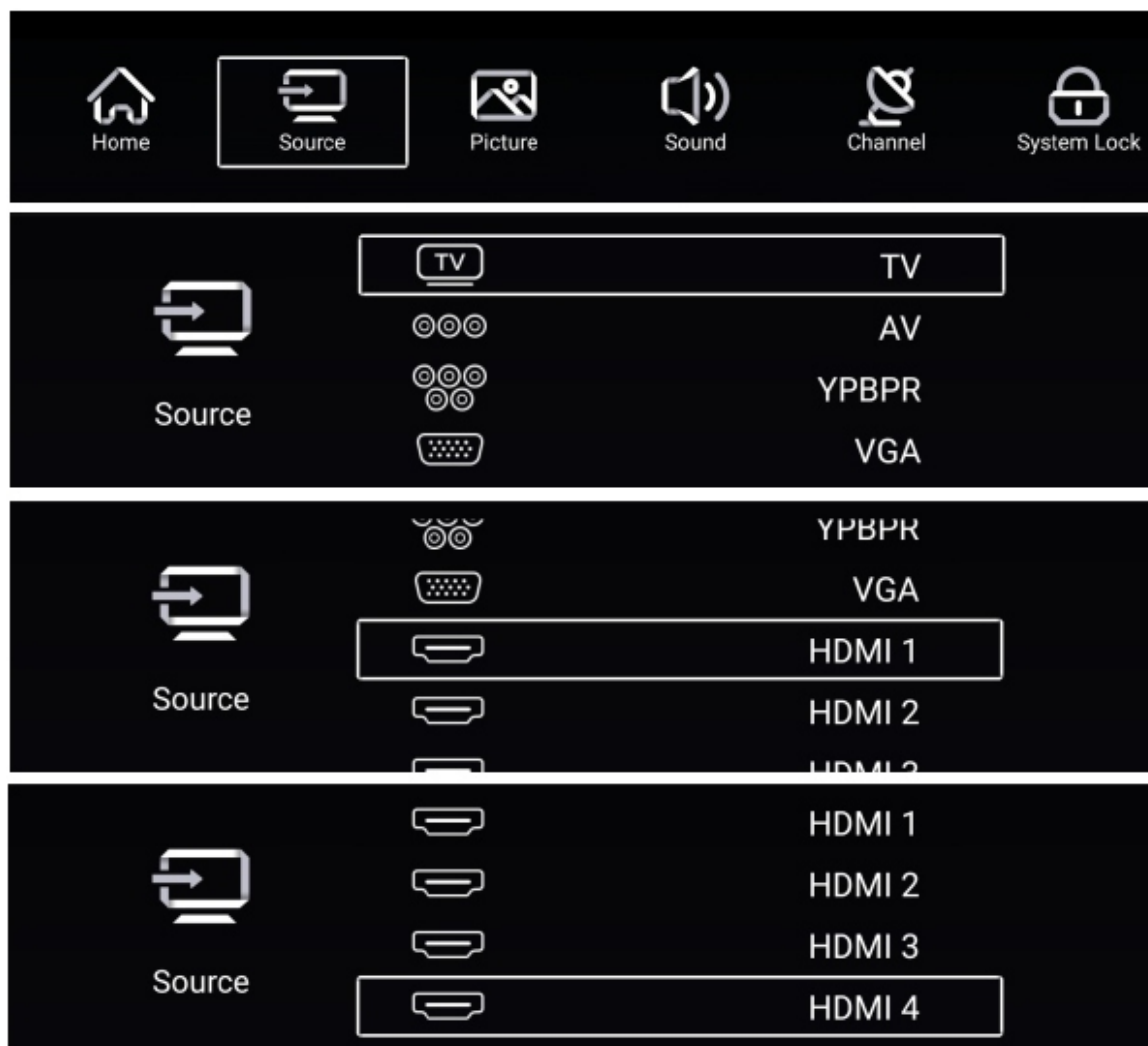


Зображення

Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Picture» (зображення). Натиснути кнопку «ENTER», щоб увести це налаштування.

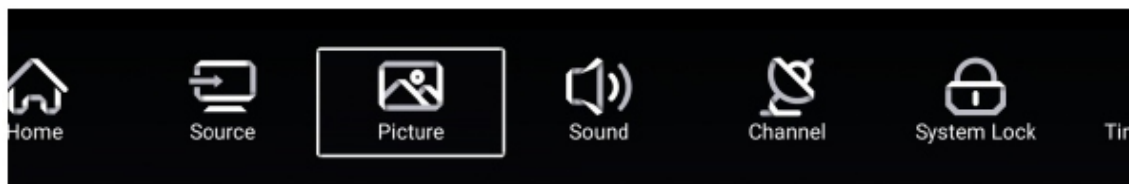

1. Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати: Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings (Режим зображення/Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування/Заглушення завад/Співвідношення сторін/Холодність кольору/Інші налаштування)
2. Натиснути [◀] / [▶] для налаштування або вибору.

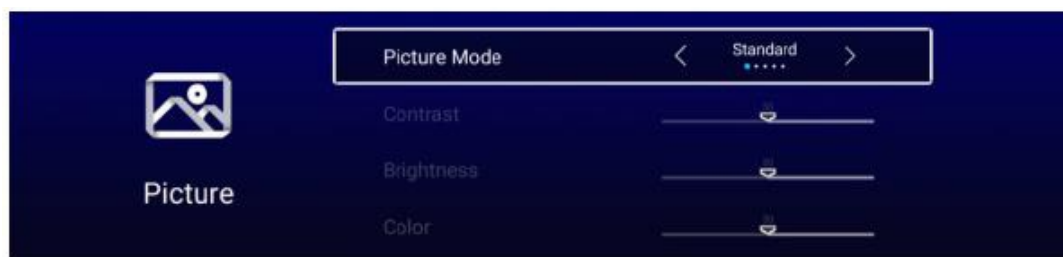

Режим зображення

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Picture Mode» (Режим зображення), далі натиснути [◀] / [▶] для вибору. (Опції: Стандартний, Режим фільму, Яскравий, Енергоощадний, Користувацький).

Standard
(Стандартний)
Movie (Режим фільму)
Vivid (Яскравий)
Energy Saving
(Енергоощадний)
User
(Користувацький)

Режим за замовчуванням, що дозволяє користувачам насолоджуватись високоякісним зображенням при нормальному освітленні.
Цей режим більш підходить для перегляду фільмів.
Кольори зображення ще гарніші, більш яскрава картинка.
Зменшує яскравість екрану, покращує контрастність для економії енергії.

Налаштування зображення користувачем.

Contrast/ Brightness/Color/Sharpness/Backlight (Контрастність/Яскравість/Колір/Різкість/Підсвічування)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати, далі натиснути [◀] / [▶] для налаштування

Contrast (Контрастність)	Налаштувати контрастність зображення.
Brightness (Яскравість)	Налаштувати яскравість зображення.
Color (Колір)	Налаштувати насиченість кольору зображення.
Sharpness (Різкість)	Налаштувати чіткість краю зображення.
Backlight (Підсвічування)	Налаштувати яскравість підсвічування екрана.

Noise Reduction (Заглушення завад)

Налаштувати опцію усунення інтенсивності завад зображення.

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Noise Reduction» (Заглушення завад), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Вимкнено, Низьке, Середнє, Високе, Автоматичне).

Aspect Ratio (Співвідношення сторін)

Відрегулювати розмір екрана.

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Aspect Ratio» (Співвідношення сторін), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Автоматичне / 16:9 / 4:3 / zoom1 / zoom2 /)

Примітка: Ця опція доступна лише тоді, коли телевізор отримує сигнал.

Color Temp (Холодність кольору)

Відрегулювати загальний колір зображення.


Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Color Temperature» (Холодність кольору), натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Холодний, Нормальний, Теплий).

Cool (Холодний)	Ніжне зображення в блакитних відтінках.
Normal (Нормальний)	Звичайне яскраве зображення.
Warm (Теплий)	Зображення в червоних відтінках.

Інші налаштування

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «More Settings» (Інші налаштування).

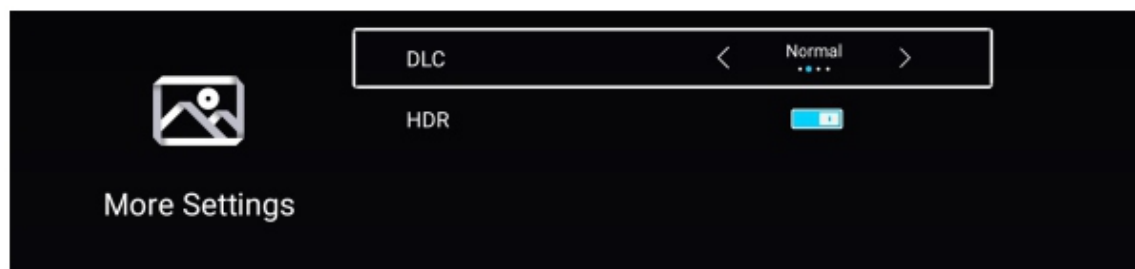

DLC (Управління динамічним підсвічуванням)


Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «DLC», натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «Dark/Normal/Bright/Off» (Темне/Нормальне/Яскраве/Немає)

HDR (розширений динамічний діапазон)

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF).




Звук

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Sound» (Звуку) у головному меню.

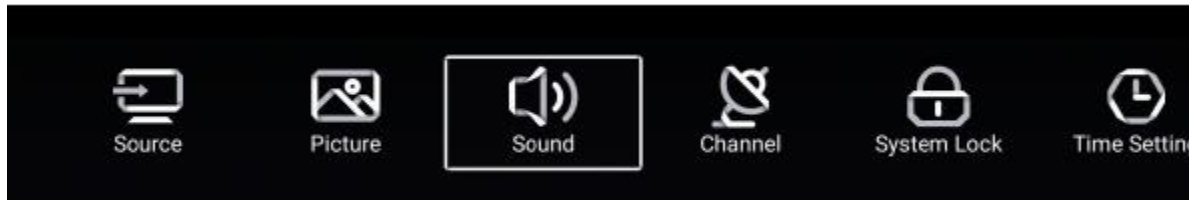

Натиснути [▼] / [▲] для вибору: Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/Hearing Impaired/More settings (Режим звуку / Низькі частоти / Високі частоти / Баланс / Автоматичне регулювання гучності / Опис аудіо / Для слабчущих / Інші параметри).

Натиснути «ENTER» (УВЕСТИ) / [◀] / [▶] для вибору або налаштування.

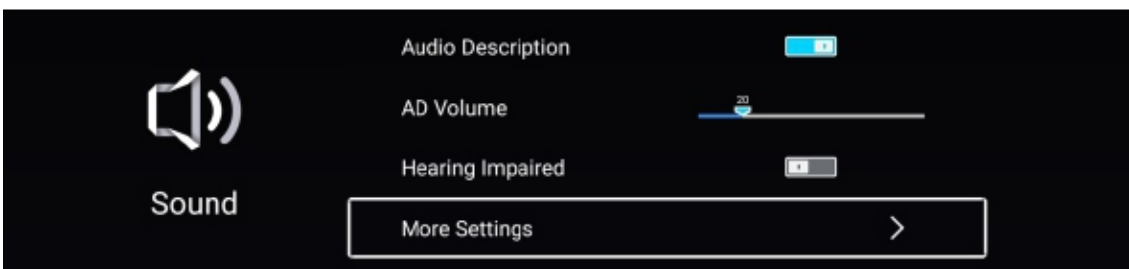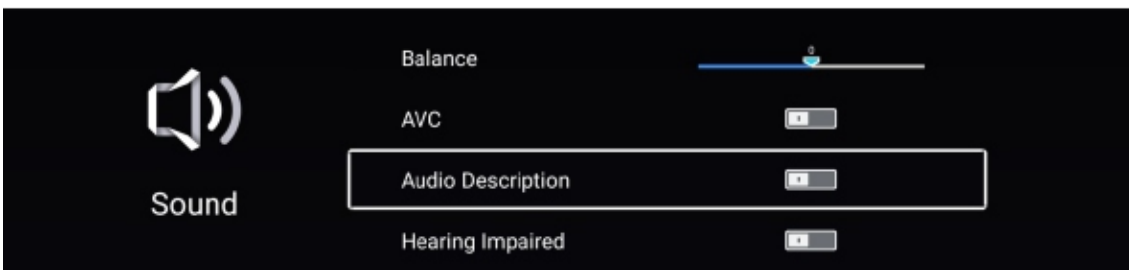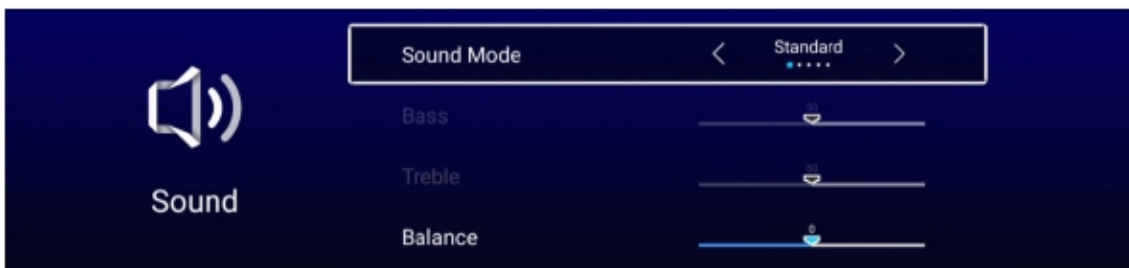

Звуковий режим

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Sound Mode» (Звуковий режим), далі натиснути [◀] / [▶] для вибору.

(Опції: Стандартний, Музика, Кінотеатр, Новини, Користувачький).

Стандартний	Відтворює збалансований звук у всіх середовищах.
Музика	Зберігає оригінальний звук. Підходить для музичних передач.
Кінотеатр	Покращує високі та низькі частоти для багатого звучання.
Новини	Робить голос чіткішим.
Користувачький	Обрати, щоб налаштувати параметри на свій розсуд.

Низькі частоти Налаштувати низькі частоти.

Високі частоти Налаштувати високі частоти.

Баланс Відрегулювати баланс виходів лівого та правого каналів.

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Balance» (Баланс), далі натиснути кнопку [◀] / [▶] для налаштування.

AVC (Автоматичне регулювання гучності)

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «AVC», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ). Коли опція «AVC» відкриється й гучність буде налаштована, гучність динаміка залишатиметься стабільною незалежно від можливої різниці ТВ версій на кожному каналі.

Audio Description (Опис аудіо)

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF). Якщо налаштування увімкнено (ON), натиснути [◀] / [▶] для регулювання гучності опису аудіо.


Hearing Impaired (Для слабчучих)

Натиснути [◀] / [▶], щоб увімкнути/вимкнути (ON/OFF).

Примітка. Налаштування «Опис аудіо» та «Для слабчучих» доступні лише за наявності телевізійного сигналу.

Інші налаштування

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «Інші параметри», далі натиснути кнопку [▶] для уведення.

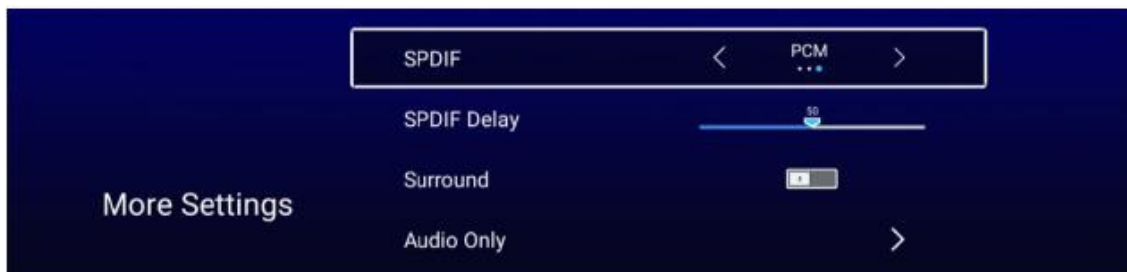

SPDIF (цифровий інтерфейс, розроблений «Соні» і «Філіпс»)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «SPDIF», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору OFF/RAW/PCM (ВИМКНЕНО/«СИРИЙ»/Імпульсно-кодова модуляція).

SPDIF Delay (SPDIF -затримка)

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати «SPDIF Delay», далі натиснути [◀] / [▶] для налаштування.

Surround (Об'ємний звук)


Досягнення кращого ефекту об'ємного звуку.

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Surround», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ).

Audio Only (Тільки аудіо)

Відтворюється лише звук без зображення на екрані.


Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Audio Only», далі натиснути [◀] / [▶] для вибору «ON/OFF» (УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ).

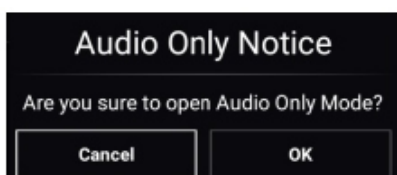

Channel (Канал)


Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Channel» (Каналу) у головному меню.

Натиснути [▼] / [▲], щоб зробити вибір. Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

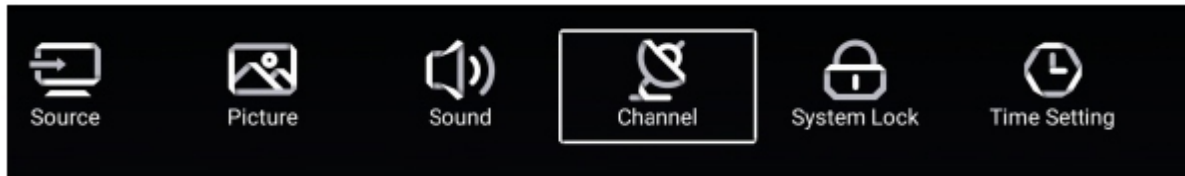

Тип антени – Повітряна

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.

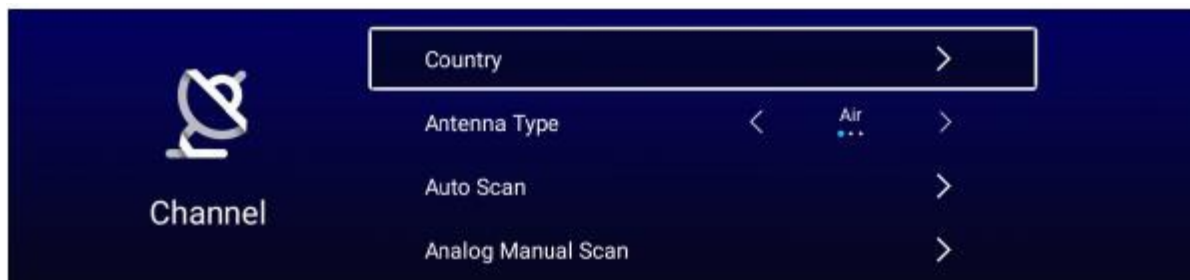


Країна

Натиснути [▶], щоб встановити країну.




Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати автоматичний пошук.

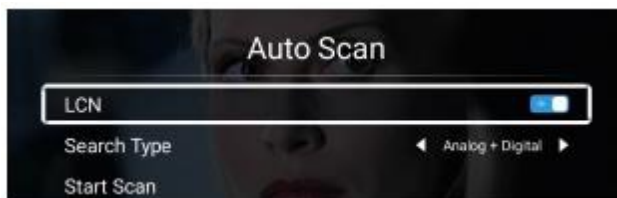


Аналоговий пошук вручну

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

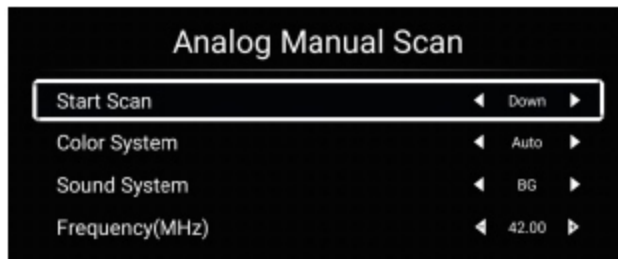

Цифровий пошук вручну


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

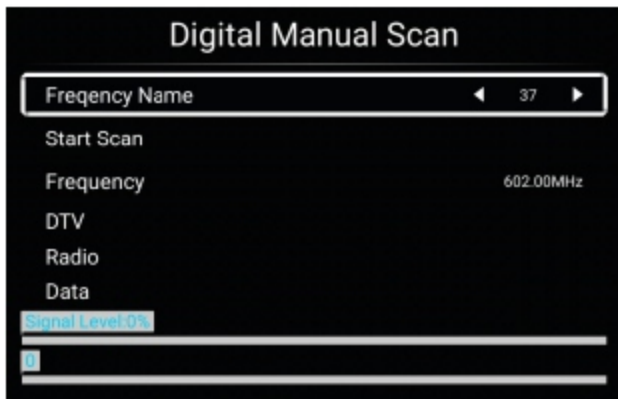

Channel List (Список каналів)


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб вибрати «Channel List» (Список каналів) для перегляду каналів, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал.

(Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

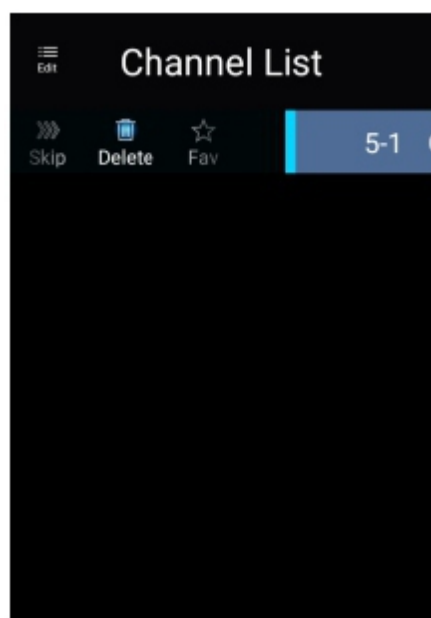

EPG (Електронний телегід)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».

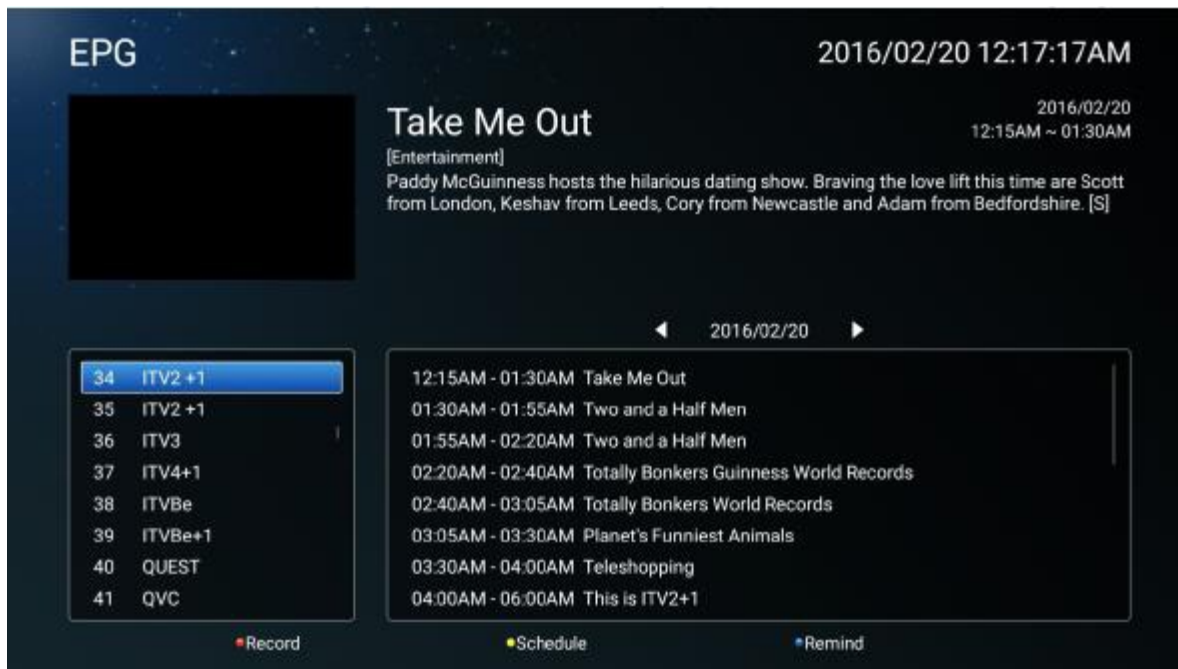

Record (Запис)

Встановити час і канал для автоматичного запису.



Schedule (Розклад)

Переглянути розклад, налаштований для запису.



Remind (Нагадати)

Встановити час, щоб вам нагадати, коли телевізор записуватиме передачу.




Натиснути кнопку на пульті дистанційного керування, щоб записати передачу одразу.



Натиснути кнопку на пульті дистанційного керування, щоб негайно зупинити запис передачі.


Тип антени – Кабель

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.

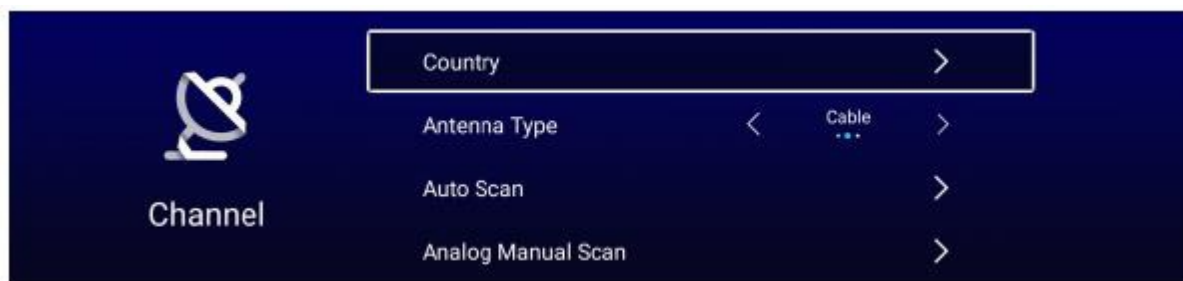

Країна

Натиснути [▶], щоб встановити країну.

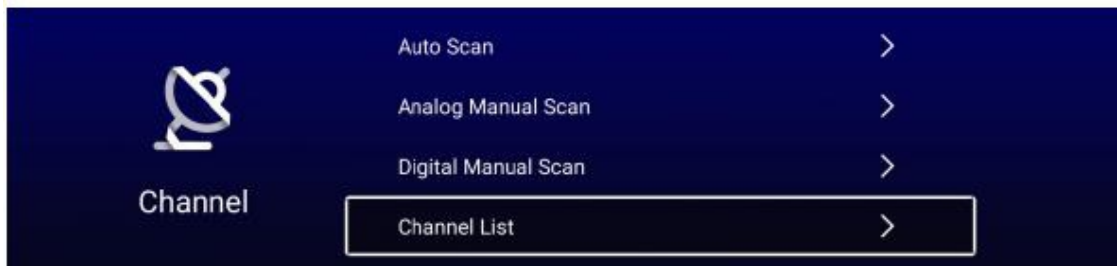


Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan», натиснути «ENTER», щоб розпочати автоматичний пошук.


Аналоговий пошук вручну

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Analog Manual Scan» (Аналоговий пошук вручну), і натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

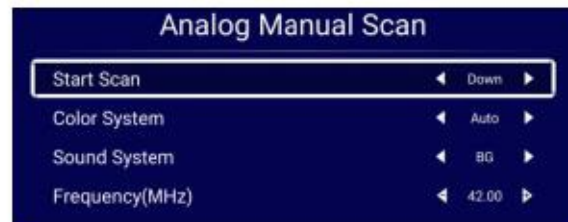

Цифровий пошук вручну

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Digital Manual Scan» (Цифровий пошук вручну), натиснути «ENTER», щоб розпочати пошук.

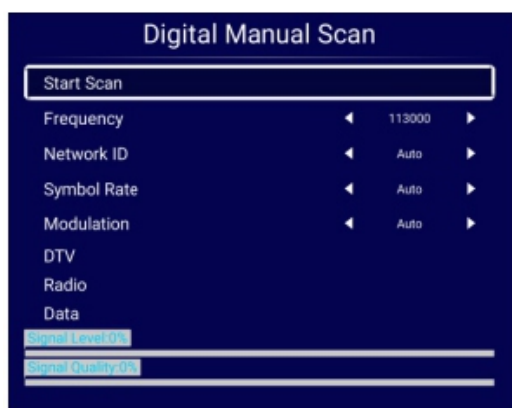


Channel List (Список каналів)

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / До обраних).

EPG (Електронний телегід)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «EPG».

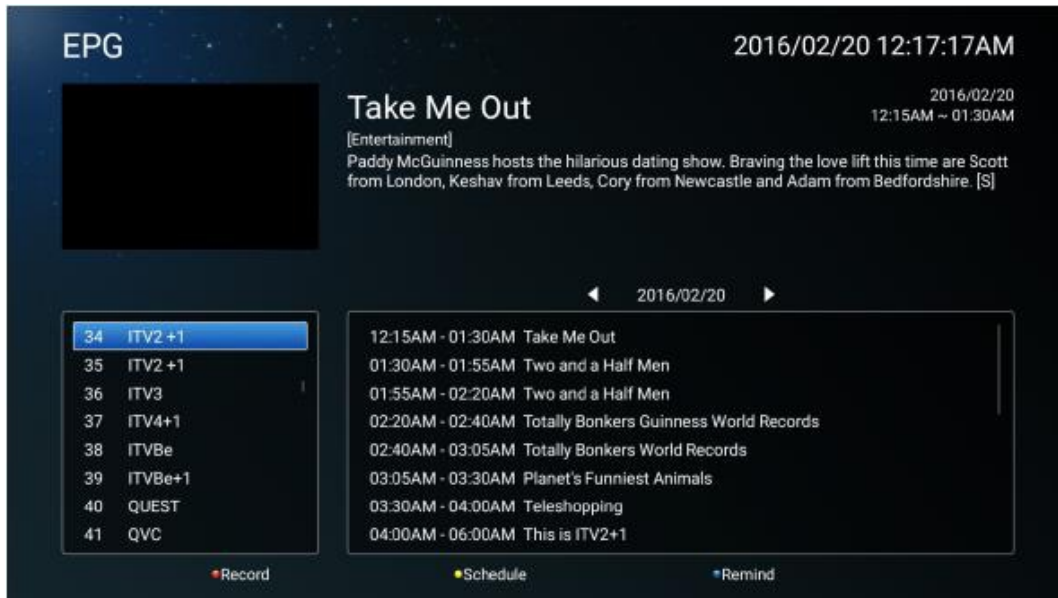

Тип антени – супутникова

Обрати Air/Cable/Satellite (Повітряна/Кабельна/Супутникова) для налаштування.





Країна

Натиснути [►], щоб встановити країну.

Пошук

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Scan» (Пошук).

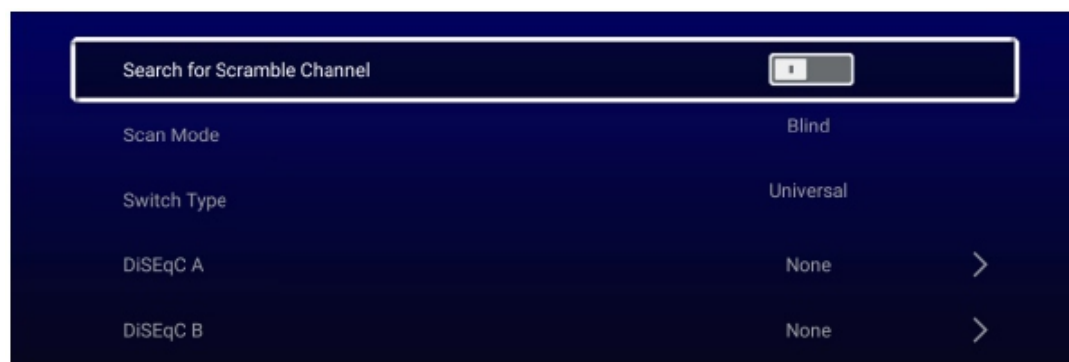

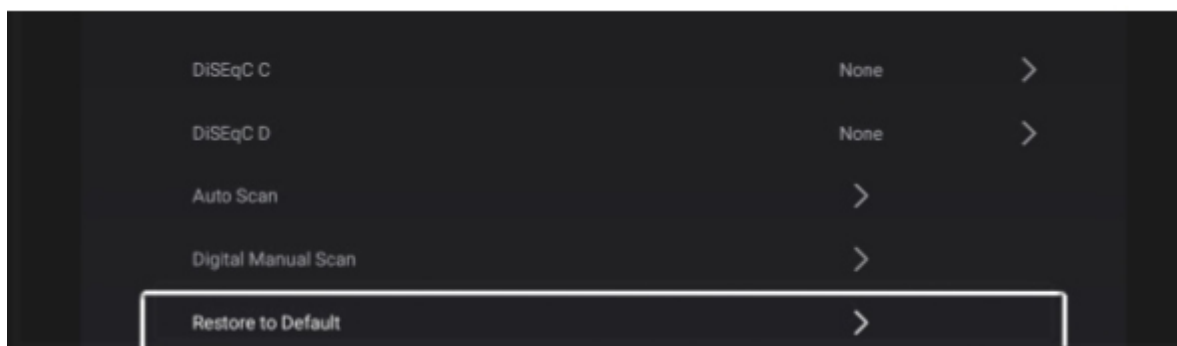


Auto Scan (Автоматичний пошук)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Auto Scan» (Автоматичний пошук) для автоматичного пошуку програм.


Цифровий пошук вручну

Натиснути кнопку [▼] / [▲] для вибору «Digital Manual Scan» (Цифрового пошуку вручну) для пошуку серед встановлених програм.

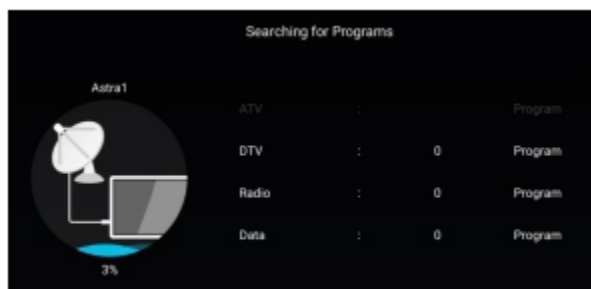


Відновити стандартні параметри

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Restore to Default» (Відновити стандартні параметри), щоб визначити, чи потрібно почистити супутникові канали.

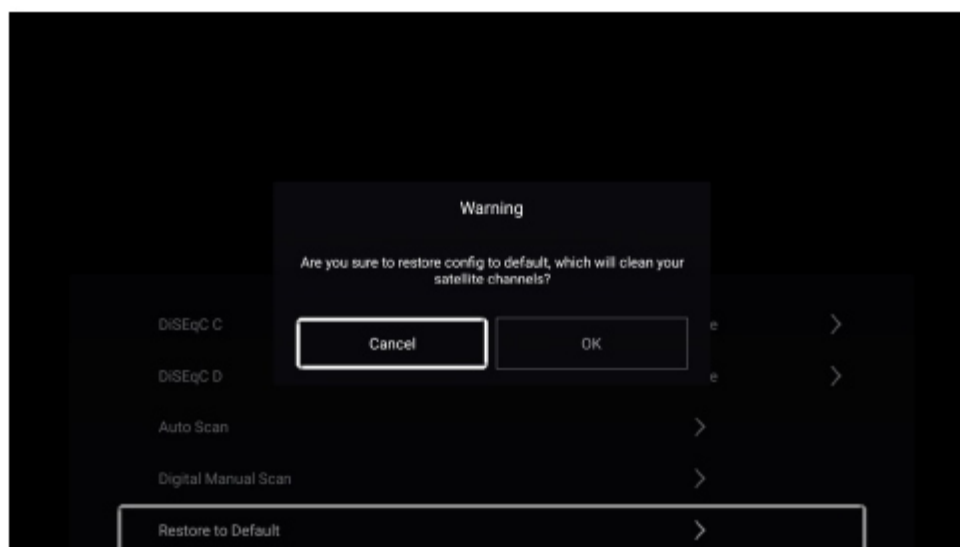


Channel List (Список каналів)

Натиснути [▼] / [▲] для вибору «Channel List» (Списку каналів), щоб відкрити список, далі натиснути кнопку «MENU», щоб редагувати канал (Skip/Delete/Fav) (Пропустити / Видалити / Додати до обраних).

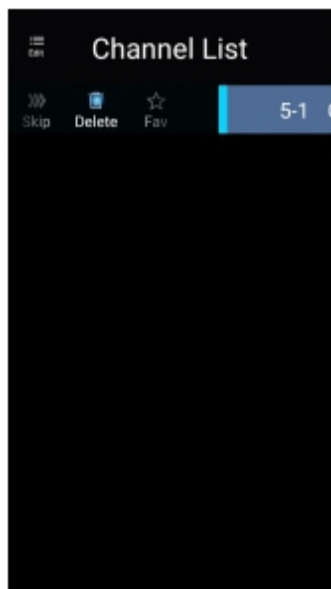


System Lock (Блокування доступу до системи)

Натиснути кнопку «MENU» для виведення на екран головного меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «System Lock» (Блокування доступу до системи).

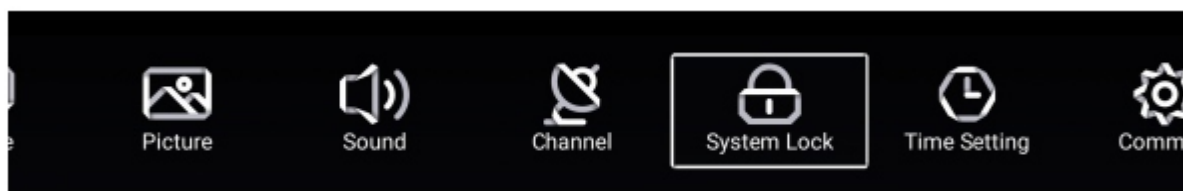


Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «Change Password/System Lock» (Зміна пароля/Блокування доступу до системи). Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

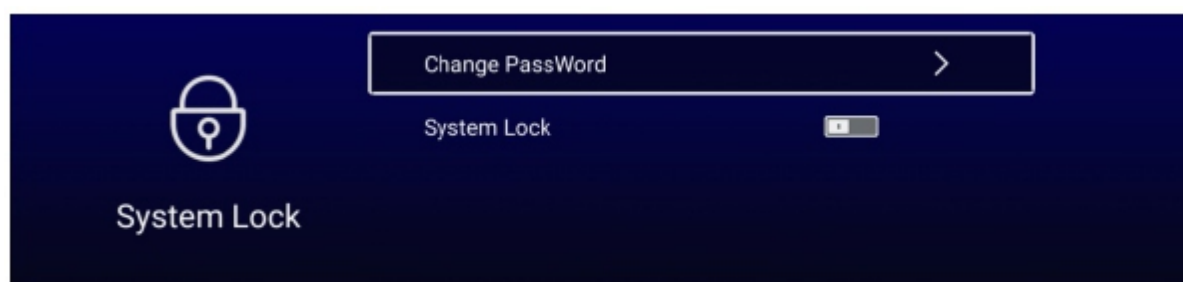

Change Password (Зміна пароля)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Change Password» (Зміна пароля).

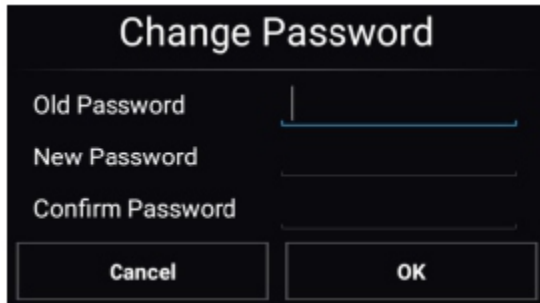

The image shows a black screen with the title "Change Password" at the top. Below the title are three input fields labeled "Old Password", "New Password", and "Confirm Password". At the bottom of the screen are two buttons: "Cancel" on the left and "OK" on the right.

System Lock (Блокування доступу до системи)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «System Lock» (Блокування доступу до системи).

Parental Control (Батьківський контроль)

Деякі програми можуть бути не для дітей. Налаштувавши функцію «Батьківський контроль», батьки можуть автоматично убезпечити дітей від перегляду неприйнятної передачі.

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати функцію «Parental Control» (Батьківський контроль).


Натиснути [▼] / [▲] для вибору «Off» (вимкнено)/4/5/6/7...18(Вік дітей)

Ця функція доступна лише за наявності телевізійного сигналу.

Keypad Lock (Блокування клавіатури)


Натиснути [▼] / [▲], щоб заблокувати клавіатуру.

Примітка: Ця функція доступна, коли увімкнено «Блокування доступу до системи».

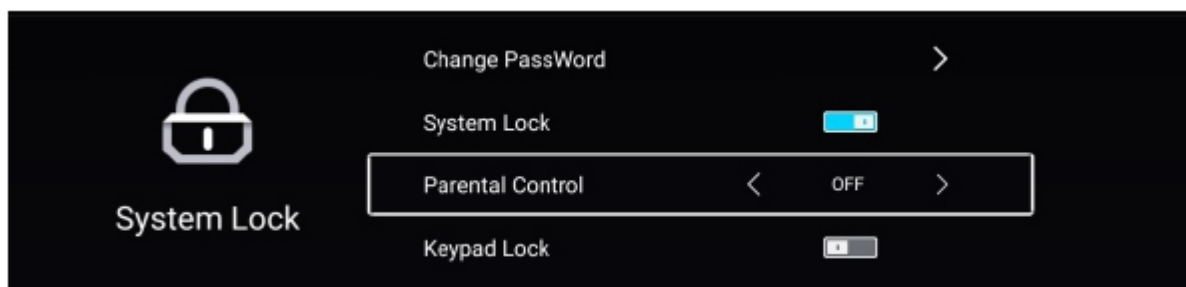


Налаштування часу

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Time Setting» (Налаштування часу) в головному меню.

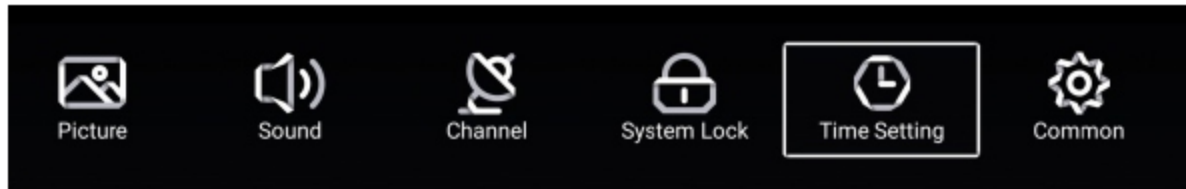

Натиснути [▼] / [▲] для вибору: OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer (Таймер екранного меню/Таймер сну/Таймер автоматичного переходу в режим очікування). Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

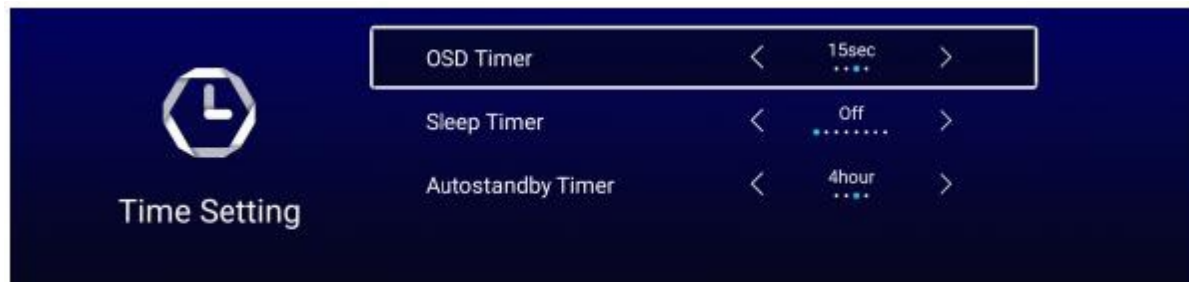

OSD Timer (Таймер екранного меню)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «OSD Timer» (Таймер екранного меню), натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати.

(Опції: вимкнено, 5 сек, 15 сек, 30 сек).

Sleep Timer (Таймер сну)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Sleep Timer» (Таймер сну), натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати.

(Опції: вимкнено, 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв, 240 хв).


Autostandby Timer (Таймер автоматичного переходу в режим очікування)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Autostandby Timer» (Таймер автоматичного переходу в режим очікування).

(Опції: вимкнено, 3 год, 4 год, 5 год)


Загальні параметри

Натиснути кнопку «MENU» (МЕНЮ), щоб вивести на екран головне меню. Натиснути [◀] / [▶] для вибору «Common» (Загальні параметри) у головному меню.

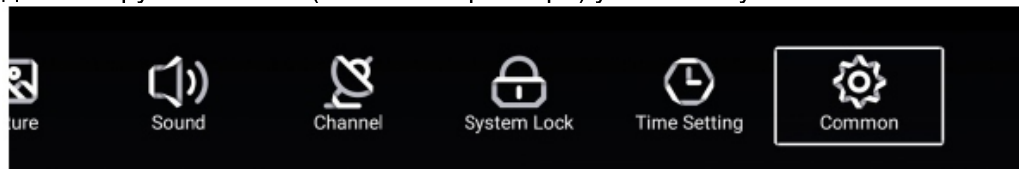

Натиснути [▼] / [▲], щоб вибрати: Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset (Блакитний екран / Мова аудіо 1 / Мова аудіо 2 / Мова субтитрів 1 / Мова субтитрів 2 / Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості / Скидання налаштувань меню).

Натиснути «ENTER» / [◀] / [▶] для уведення.

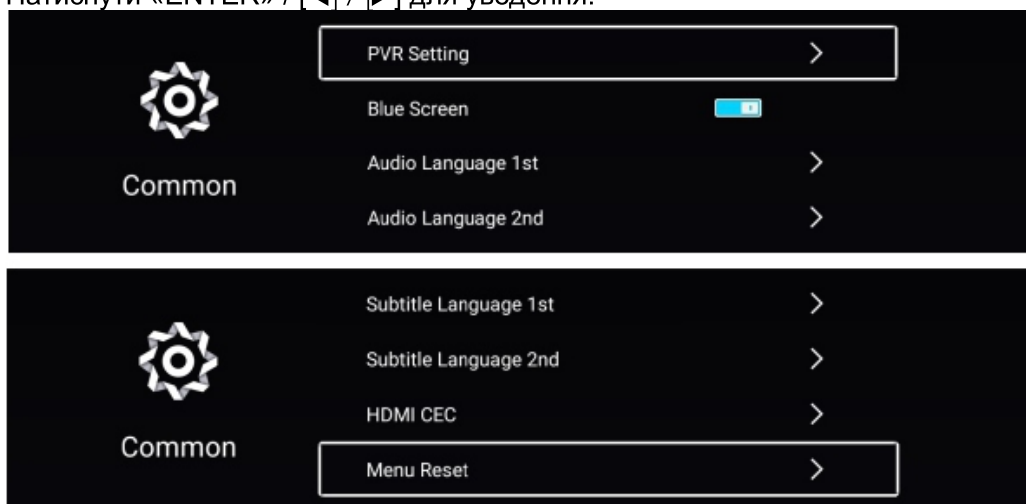


PVR Setting (Налаштування персонального відеомagneтoфона)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати параметр «PVR Setting» (Налаштування персонального відеомagneтoфона).

Натиснути [◀] / [▶], щоб вибрати Disk/Format/Record List/Schedule List (Диск/Формат/Список записів/Календарний розклад).

Примітка: Ця опція доступна лише тоді, коли телевізор отримує сигнал.

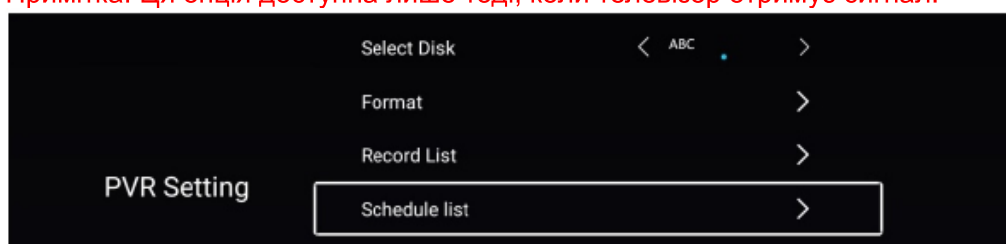

Blue Screen (Блакитний екран)

Натиснути [▼] / [▲], щоб обрати «Blue Screen» (Блакитний екран).

Натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

Мова аудіо 1 / Мова аудіо 2 / Мова субтитрів 1 / Мова субтитрів 2


Натиснути кнопку [▶], щоб обрати потрібну мову.

Примітка: Ця опція доступна лише за наявності телевізійного сигналу.

HDMI CEC (Електронний контроль користувача мультимедійним інтерфейсом високої чіткості)

Натиснути кнопку [▼] / [▲], щоб обрати «HDMI CEC».

Натиснути [◀] / [▶], щоб обрати «ON/OFF» (увімкнути/вимкнути).

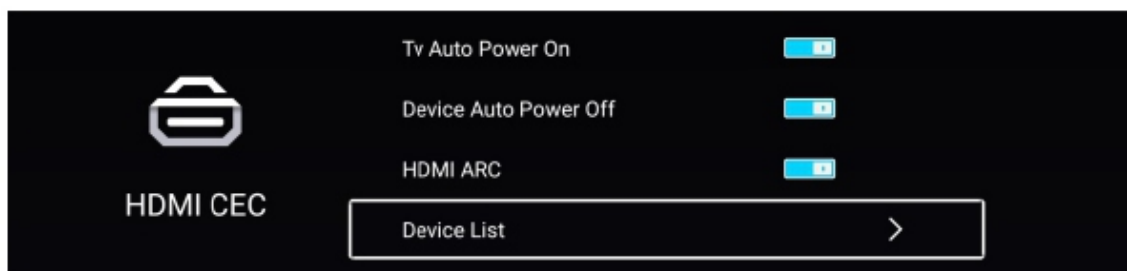


Device List (Список пристроїв)

Натиснути кнопку [▶], щоб переглянути всі пристрої.

Menu Reset (Скидання налаштувань меню)

Натиснути кнопку [▶], щоб визначити, чи потрібно скинути налаштування меню

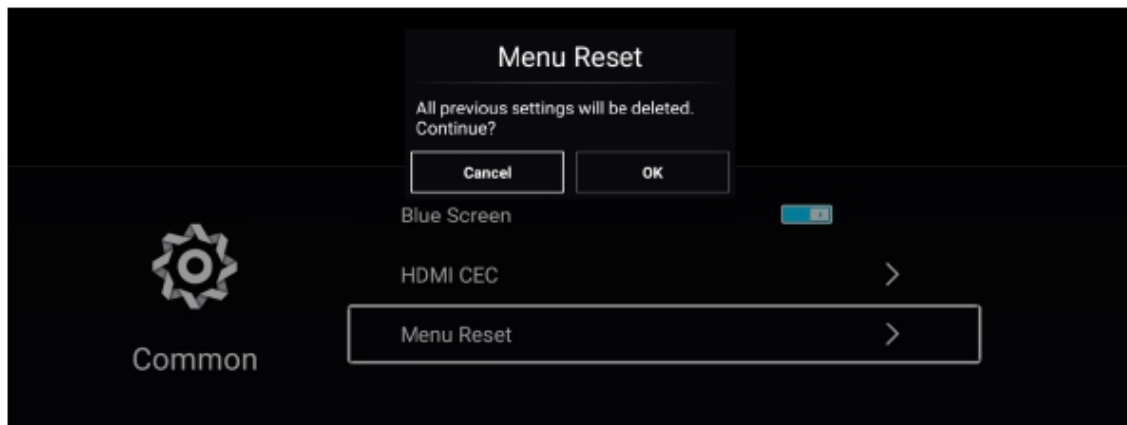

Виробник гарантує, що LED-телевізор AIWA, надалі телевізор, не має дефектів, пов'язаних з його виробництвом. На телевізор встановлюється гарантійний термін, який обчислюється з моменту продажу телевізора і складає 12 місяців. Термін експлуатації телевізора становить 5 років, з дня його покупки. Терміни виконання ремонту відповідають нормам чинного законодавства України.


В гарантійне обслуговування входить безкоштовний ремонт або заміна елементів телевізора, що вийшли з ладу, на території уповноваженого сервісного центру протягом усього гарантійного терміну за умови правильної експлуатації. У разі неможливості провести ремонт здійснюється безкоштовна заміна телевізора організацією-продавцем на такий же або аналогічний за параметрами (при наявності письмового висновку сервісного центру про неможливість ремонту).

Підставою для гарантійного ремонту є наявність правильно заповненого гарантійного талона з обов'язковим зазначенням коду активації телевізора та дати продажу з печаткою організації-продавця, підписами представника продавця та покупця. Гарантійні зобов'язання не поширюються на додаткове приладдя, що йде в комплекті телевізора: з'єднувальні кабелі, пульти дистанційного керування та елементи живлення.

Виробник також знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо або побічно нанесену телевізором людям, домашнім тваринам чи майну у разі якщо це сталося в результаті використання телевізора не за призначенням, недотримання правил та умов експлуатації, установки чи зберігання, навмисних або необережних дій споживача чи третіх осіб.

Гарантійні зобов'язання не поширюються якщо:

- Телевізор використовувався не за прямим його призначенням.
- Користувач не дотримувався інструкцій з безпеки, зазначених в даній інструкції.
- Дефект (включаючи механічні пошкодження) виник після передачі телевізора споживачеві і викликаний неправильним або недбалим поводженням, неправильним транспортуванням, обслуговуванням, використанням або зберіганням телевізора покупцем.
- Телевізор має дефекти, що виникли в результаті неналежних умов експлуатації (короткі замикання, перевантаження, механічні, електричні або теплові пошкодження, зам'яті контакти, тріщини, сколи, сліди ударів або механічного впливу).
- Гарантійна печатка, гарантійна наклейка чи наклейка «Серійний номер» на телевізорі видалені, виправлені, зіпсовані або пошкоджені.
- Дефект став результатом неправильного встановлення, підключення або налаштування телевізора, включаючи пошкодження, викликані підключенням телевізора до джерел живлення з параметрами, що не відповідають стандартам.
- Дефект став результатом неправильного підключення зовнішніх пристроїв, що призвело до виходу з ладу телевізора чи будь-якої його частини.
- Пошкодження викликані використанням нестандартних та (або) неякісних елементів живлення, носіїв інформації або других USB-пристроїв.
- Телевізор піддавався ремонту з боку не уповноважених фахівців чи організацій.
- Виявлені пошкодження, викликані потраплянням на виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, комах і т.д.
- Дефект викликаний дією непереборних сил, нещасним випадком, навмисними або необережними діями споживача або третіх осіб.

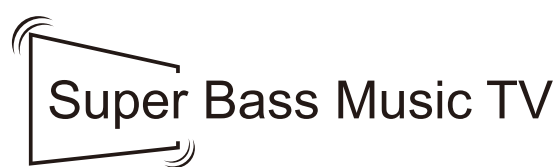

Розроблено в Японії

www.int-aiwa.com


«Айва Електронікс Інтернешнл Ко Лтд»



LED TV User Manual

JH32DS700S / JH39DS700S / JU50DS700S

SMART TV

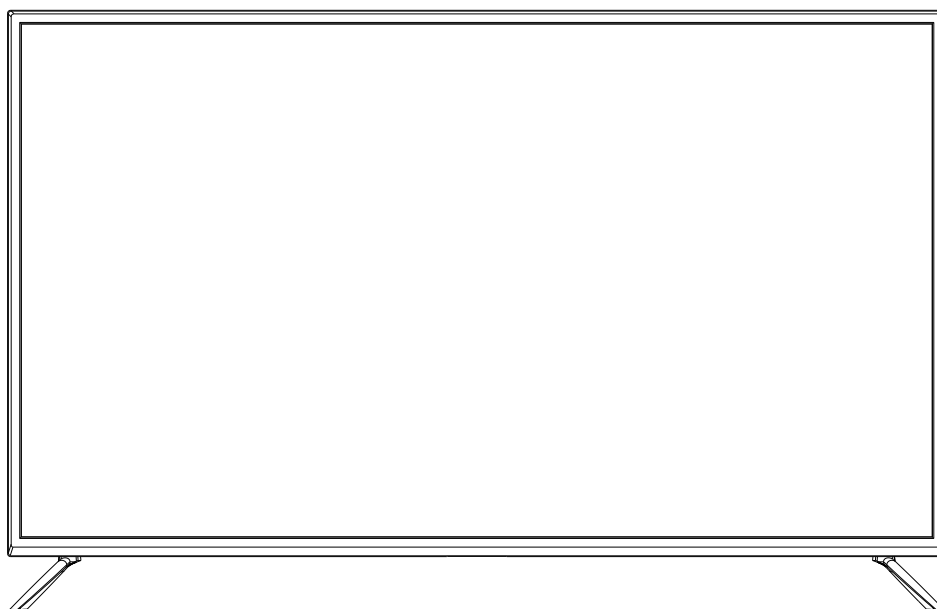

Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.

English Version

Table of Contents	1
warning	2
safety	3
remote control	7
FTI	12
Home	16
Multimedia	18
Settings	20
Pictrue	22
Sound	24
Channel	26
Time setting	34
Common	35

Warning



Warning



No any spare parts for maintenance attached. Do not open the back cover to avoid electric shock.
Please contact our after-sale service personnel if necessary

Warning: Do not open the back cover to avoid electric shock .No additional spare parts are inside the case .Any questions ,please contact our service personnel.



A triangle with a lightning arrow in:Remind you of probable higt voltage here in case of electric shock.



A triangle with an exclamation mark in :Remind you that the parts here are very important .if replacement etc.is needed,please refer to relevant technical Specifications.

Warning:Do not put the TV in rainy or foggy places to prevent from fire or electric shock.Do not apply hard objects to attrite or knock on the liquid crystal screen since these may cause scratches or damages.


Warning: Modifying the product without any authorization is forbidden.

NOTE:

excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Safety

Please immediately pull out the AC power plug from adapter if there is an abnormal sound or smell or the TV has sound but no picture, and contact after sales support.

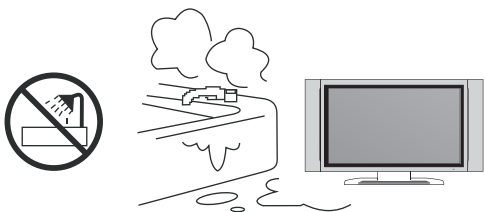


The TV should be kept free from rain, damp and dust to prevent electrical shock and short circuits. Do not cover the ventilation openings with table clothes, curtains, newspapers etc.

The TV should be kept from high temperature heating objects or direct sunlight. It requires good ventilation. Allow 10cm between the TV and other appliances or built-in cabinet walls.

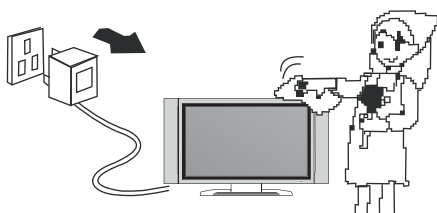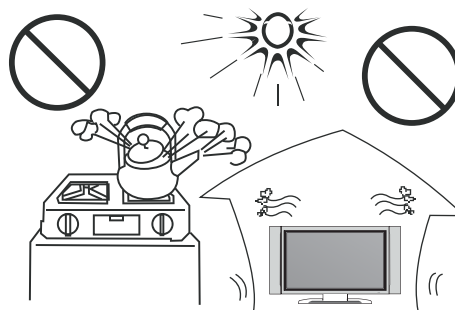


You may clean the display panel with a soft clean cloth after pulling out the power plug. Do not repeatedly wipe the panel, nor scrape, tap or strike the panel with a hard object.

Do not wipe the TV with any petrol, chemical or alcohol based solvents as it will lead to product damage of the panel and cabinet.

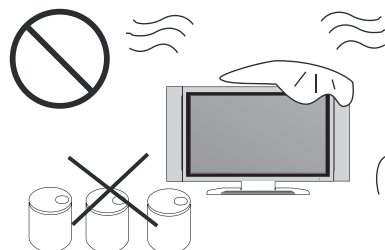


Safety

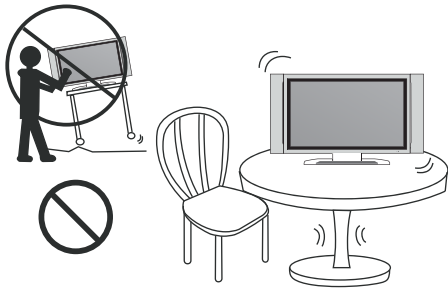



Do not place the TV on an unstable surface.

Do not place the power cord or other cables across a walkway in case it is trampled on. Do not overload the power cord or power socket.

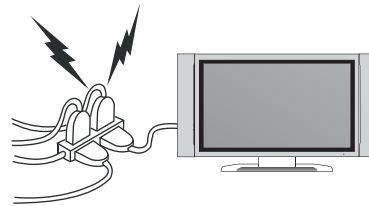

Do not disassemble the back cover as it contains high voltages inside and will cause electric shock. Internal adjustments and checks should only be conducted by qualified professionals.

Do not place naked flame sources, such as lit candles on or near the TV. Please pull out the power plug and contact after sales support if there are abnormal objects or water in the TV.

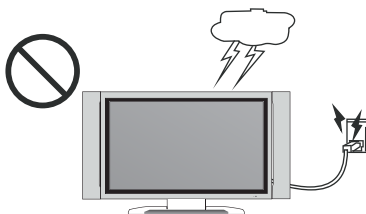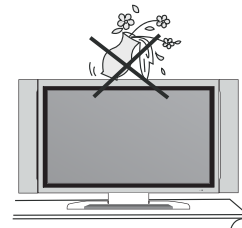


Pull out the power cord and antenna cable during electrical storms so the TV is not damaged by electrical surges. Keep all people away from the antenna cable during electrical storms.

Accessories

Please make sure the following items are included with your TV.
If any items are missing, contact your dealer.



Remote Control

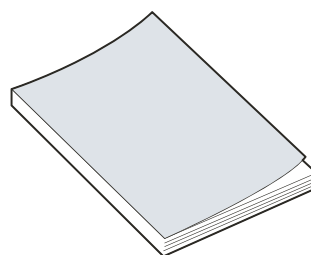

Instruction manual

Introduction for Each Key

① **POWER (ON/OFF)**

Turn the TV on or enter into standby mode.

② **Source**

This set has different signal source modes, you may continue to press the Source button to select a signal source.

③ **MENU**

Enter/exit the main menu.

④ **VOL- (V-)**

Volume decreasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (decreasing).

⑤ **VOL+ (V+)**

Volume increasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (increasing).

⑥ **CH-**

Channel decreasing short cut key; decrease the channel No. and select the last option in the menu.

⑦ **CH+**

Channel increasing short cut key; increase the channel No. and select the next option in the menu.

⑧ **Power/standby indicator**

⑨ **Remote control sensor**



1. : standby turn on and off
2. :mute sound
3. 0-9:Continue to press the keys to select a channel
4. FAV.: favorite list
5. : return to previous channel
6. P.MODE: select the picture mode
7. S.MODE:select the sound mode
8. SLEEP:set time for TV to turn auto matically
9. VOL+:increase the volume
10. VOL-:decrease the volume
11. TTX:teletext button
12. NICAM: Press this button to switch the audio tracks carried by the program
13. CH+:select the channel forward
14. CH-:select the channel backward
15. EPG.: select EPG list
16. HOME: Back to Andriod HOME page
17. ASPECT: aspect in or the current picture
18. MENU:enter or exit menu
19. SOURCE:select the signal source
20. ENTER:confirm or enter
21. EXIT:exit menu
22. Display:diplay the information off current video and audio
23. RED:access the red item or page(optional)
GREEN: access the green item or page(optional)
YELLOW: access the yellow item or page(optional)
BLUE: access the BLUE item or page(optional)
24. fast backward
25. press one time to pause,press again playback
26. fast forward
27. previous
28. next
29. stop the playback and return to file list.

Note: All pictures in this manual are examples,only for referenc
actual product may differ from the pictures.



30. PVR : Record Button.

31. SUB.T: Press into the Subtitle language menu.

32. SUBPAGE: Press this button to switch the captions carried by the program.

33. INDEX: teletext index

34. HOLD: Hold on or off for current page display. (teletext)

35. CANCEL: Press to cancel what you are doing

36. SIZE: teletext size

37. TV/RADIO: Select the DTV.RADIO mode.

38. BROWSER: Go to the Browser

39. MOUSE: open or close mouse.

Note: All pictures in this manual are examples, only for reference. actual product may differ from the pictures.


Notes:

The remote control shall be applied in effective reception scope of the television. Make the remote control point towards the infrared receiver of the liquid crystal television and ensure that there are no obstacles. Its normal operation distance will be shortened in direct sunlight or lamplight.

Be careful to use the remote control. avoid falling off or being trampled or splashed with liquids.

Batteries In stallation of Remote-Control Unit

1. Turn the remote-control unit upside down. Scratch the grip of the battery compartment.
2. Install two new 1.5V AAA batteries, make sure the anode and cathode of the batteries matches the - +, marks inside the battery compartment. If not, the unit will be damaged.

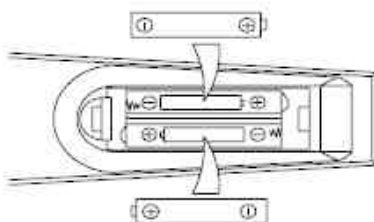

3. Close the battery compartment cover.


NOTES: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Antenna Connections

We recommend you use a 75Ω coaxial cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.

Directly insert the 75Ω coaxial cable plug into the antenna socket when applying cable television.

Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

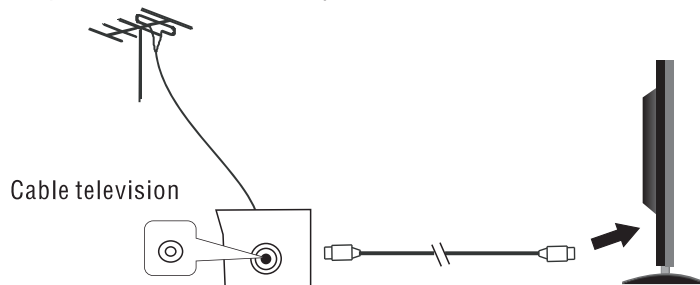

Please pay attention that the outlet to be grounded!

Power-on/Power-off

The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.

Press the power button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green, and then television image is available.

Press the power button on the remote controller or the television to enter into standby state.

Power -saving & protection mode


1. In video or PC state, the television will enter into lower power sleep state (standby state) to conduct power saving and protection after several minutes with no signal inputs.

Watching television programs


Connect the power cord, press **POWER** button to power on the television, then press the **SOURCE** button to select TV channel mode to watch television programs.

Select Channels Via Program No.


1. If you want to select program no. from 0-9: directly press numeral key to input the program no., it will enter into the selected program, e.g. select program no. 1

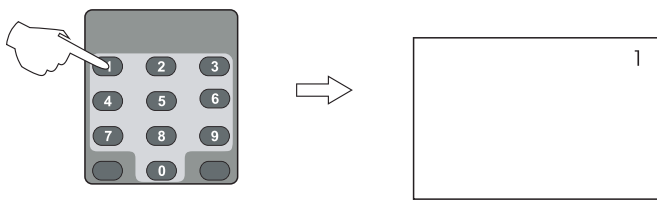

2. If you want to select program number from 10-99: Input the channel number you desired, e.g. select channel 12.

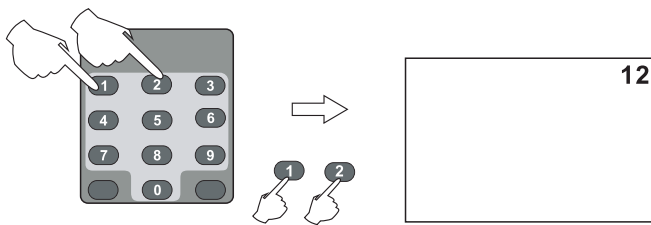


3. If you want to select program number from 100-100+: Input the channel number you desired, e.g. select channel 100.

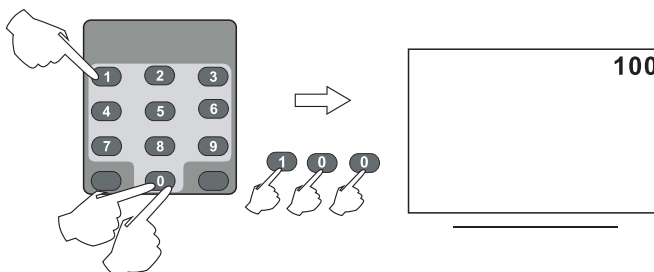

Channel select

1. Use the buttons on the television panel to conduct channel selection. First press "CH+/-" buttons on the side of the TV to enter into channel selection mode state.

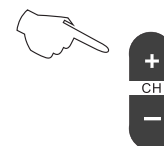


2. "CH+/-" buttons of the remote control may also be applied to conduct channel selection.

Channel return


Return To Program

Press RECALL buttons to return to previous program.

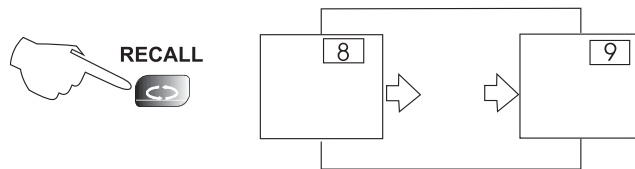


Volume control

1. Use the buttons “VOL +/VOL-” of television panel to control the volume.
2. “VOL+ /VOL- ” buttons on the remote control also manage volume control.

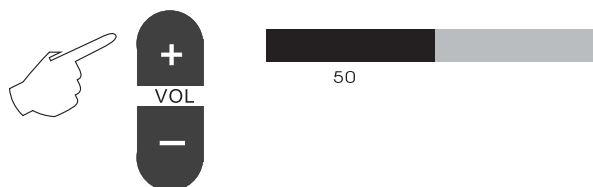


Sound elimination

Press “MUTE” button to eliminate the sound. Press the button again or press the volume control button of the television panel or the remote control for audio recovery.

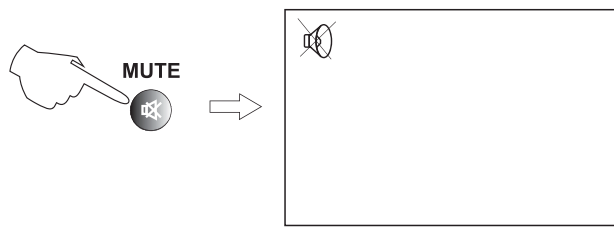


System state display

Press “DISPLAY” button of the remote control, then it will display the current program number, current input mode and information relevant.

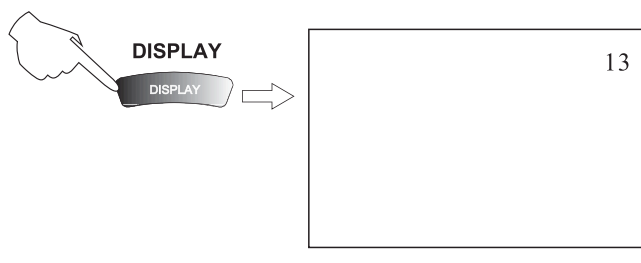


FTI

Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket
Press **ENTER** button to select the Start the setup.

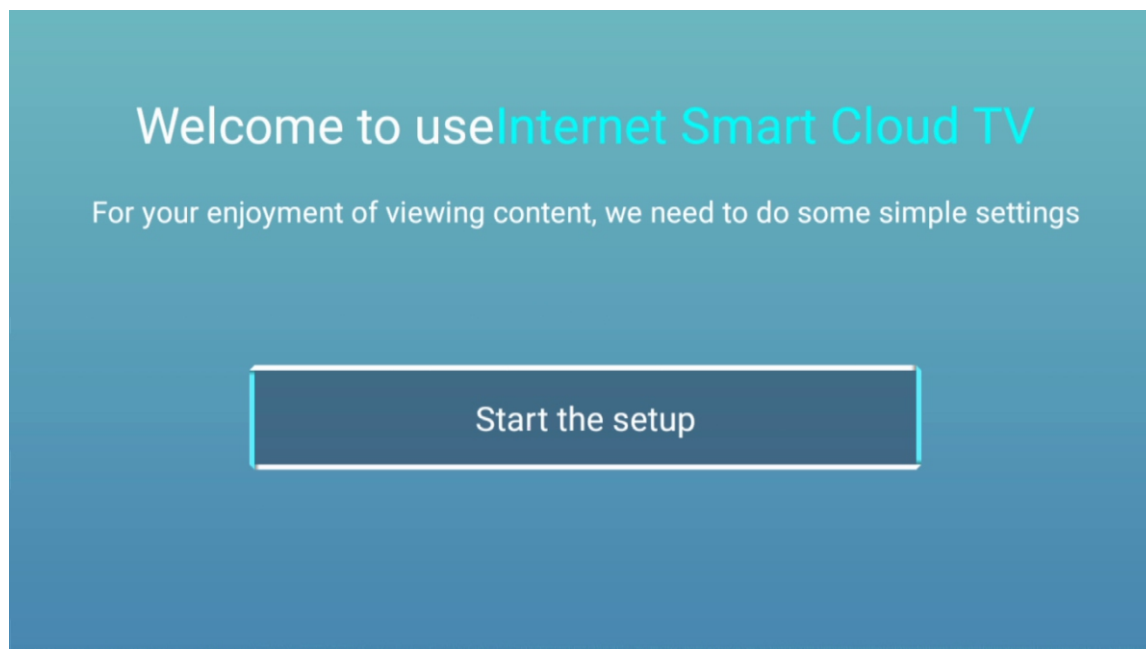

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the language.
Press **OK** button to sure, and press **【▶】** button to setup country.

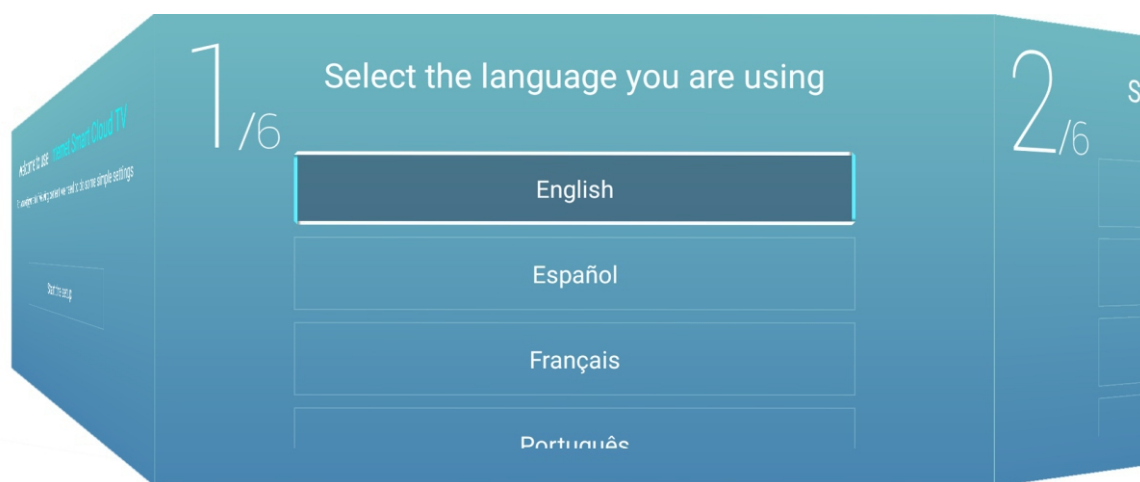


Press **【▼】** / **【▲】** button to select the country.

Press **OK** button to sure, and press **【▶】** button to select the time zone.




Press **【▼】** / **【▲】** button to select the time zone.


Press **【▶】** button to connect the WIFI/network.

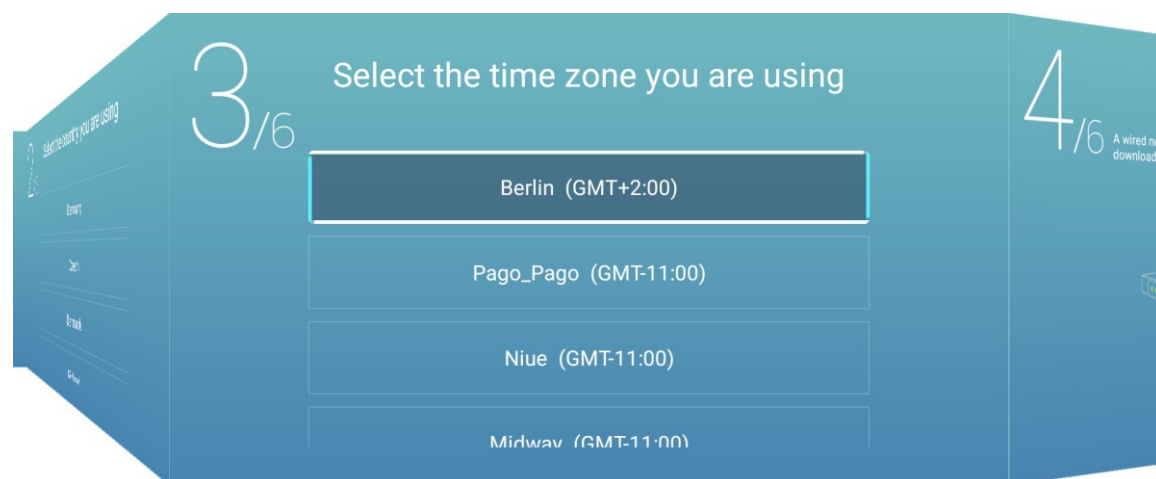


Press **OK** button to connect the WIFI/network.
Press **【▶】** button to connect the TV Assistant.

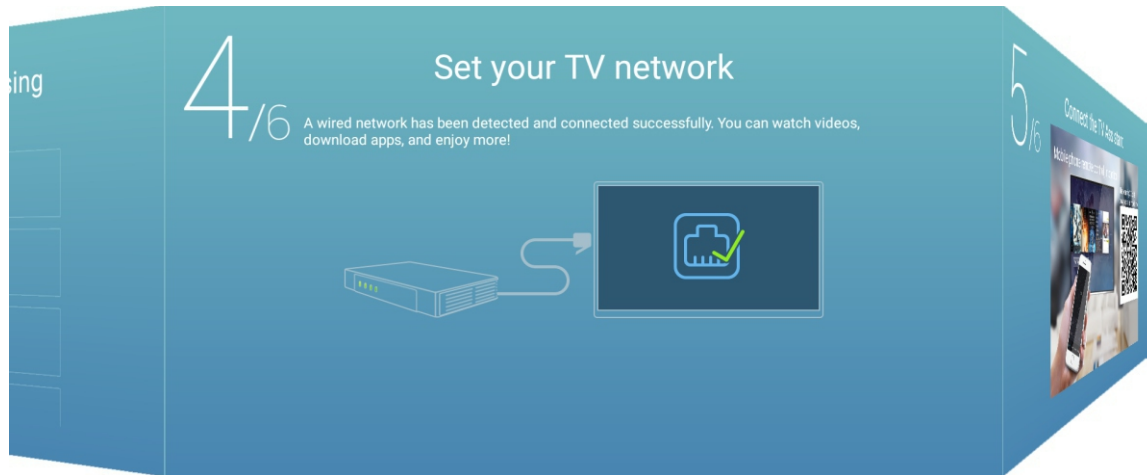

Use your mobile phone to scan the 2D code to connect the TV Assistant.(Refer to Eshare document for details)
Press **【▶】** button to select the input source.

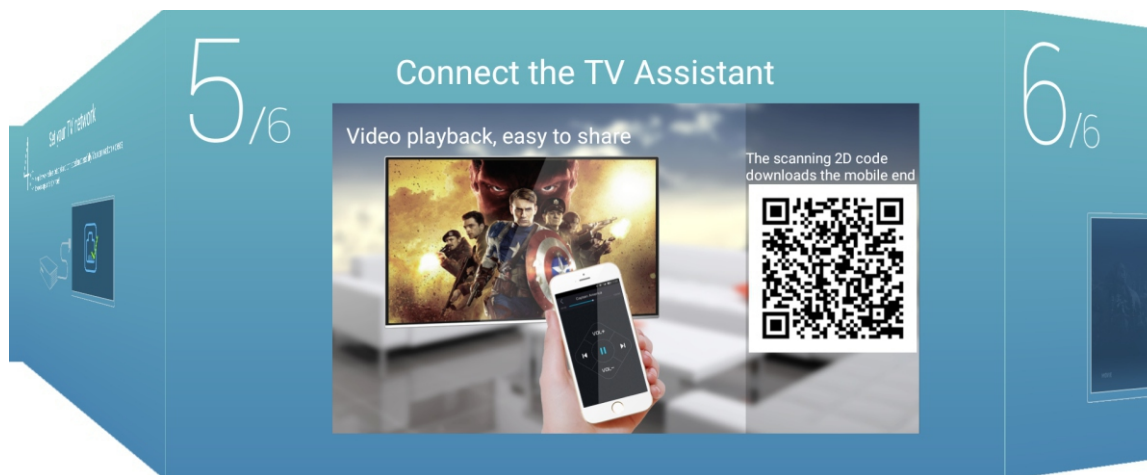



Press 【▼】 / 【▲】 button to select the input source.

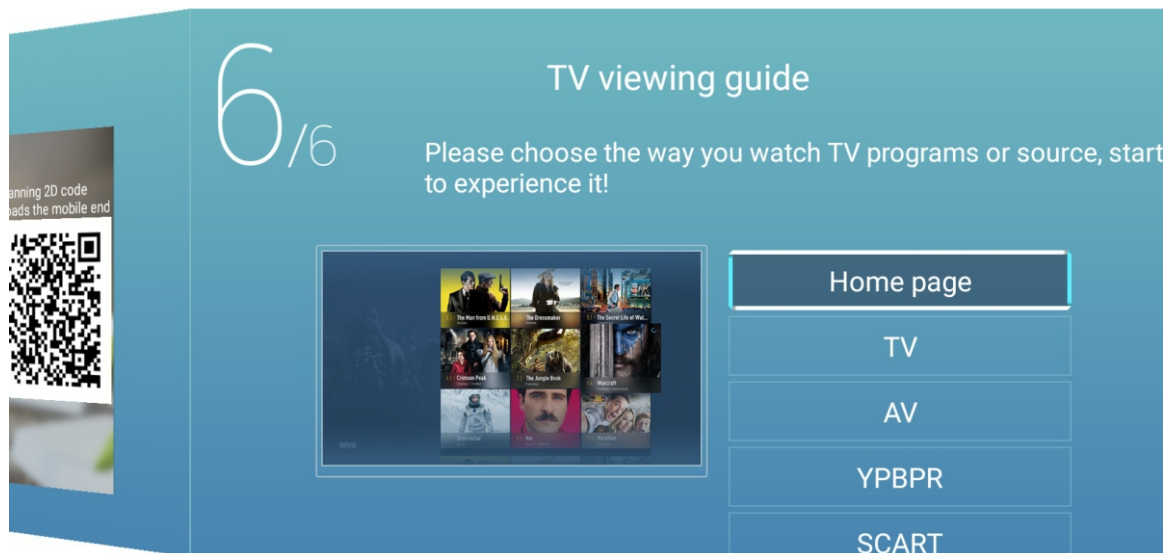

HOME


Press **【◀】 / 【▶】** button to select **HOME** in the main menu.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select.

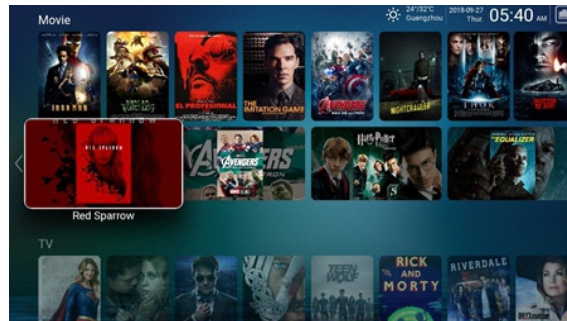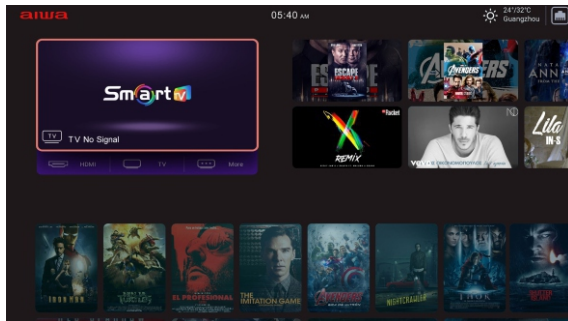

FAV APP


Press **【▼】 / 【▲】** button to select **FAV APP** to add your favorite apps.

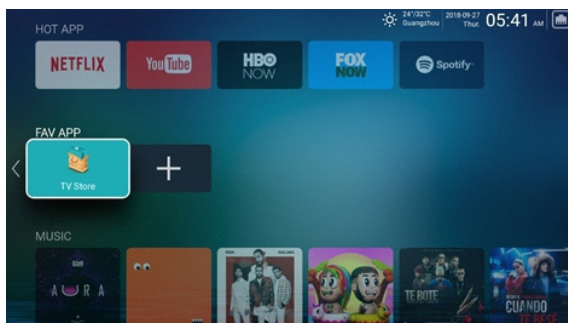

Apps


Press **▼ / ▲** button to select **Apps**, and press **OK** button to enter the App List.

Press **▼ / ▲ / ◀ / ▶** button to select your desired app .

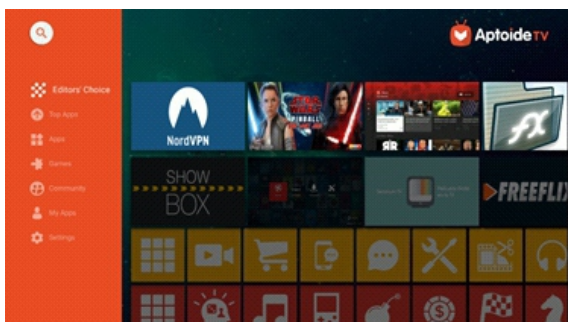

Quick Navigation Bar

Press ◀ to display the left quick navigation bar on the home page, and press ▼ / ▲ to select Apps/Network/Media/Setting.

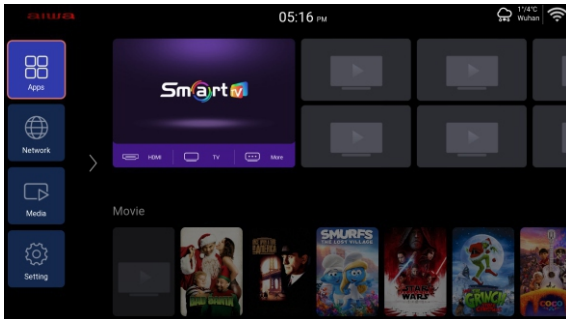


Apps

Press ▼ / ▲ button to select **Apps**, and press **OK** button to enter the App List.
Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select your desired app.



Network

Press ▼ / ▲ button to select **Network**, and press **OK** button to enter **Network Setting**.


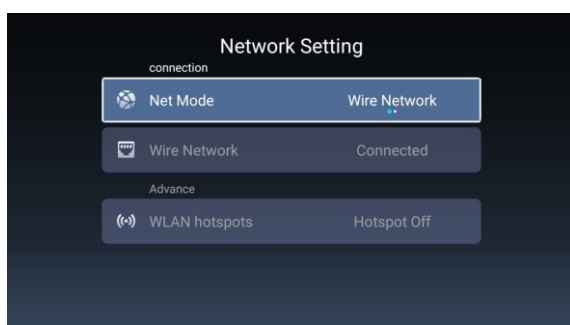


Multimedia

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** to select **Multimedia** in the **Home** page and press **ENTER** button to enter.

Video

Press **◀ / ▶** to select video.

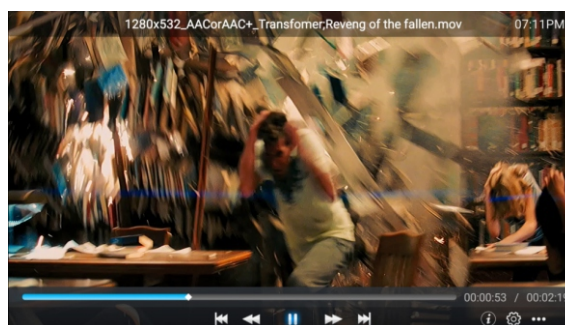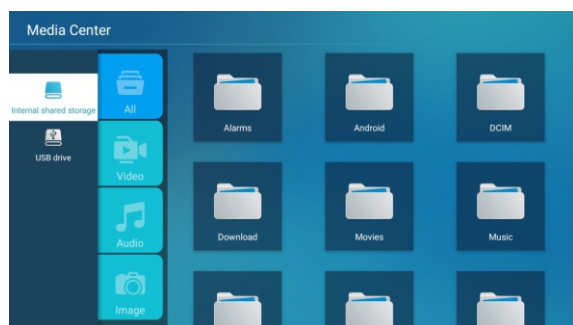

Press to play previous movie.



Press to play fast backward.



Press to stop/play the movie.



Press to play fast forward.



Press to play next movie.



Press to view the information of the movie.(Resolution/Size/Duration/Bitrate)




Press to set the Audio Track/Select Subtitle/Region Language/Play Mode/Aspect Ratio.



Press to select the movie to play.

Photo

Press **◀ / ▶** to select photo.

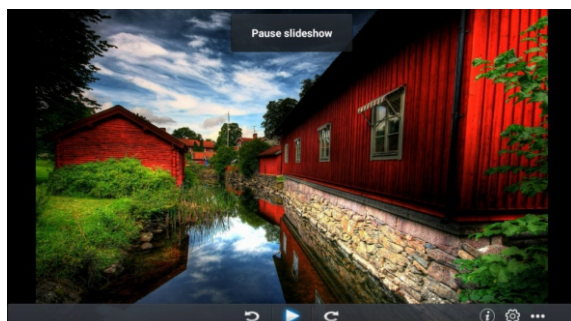



Press to rotate anticlockwise the picture.



Press to stop/play the picture.



Press to rotate clockwise the picture.



Press to view the information of the picture.(Size/Resolution)




Press to set the Play Mode(Aspect Ratio/Playback duration).



Press to select the photo to play.

Music

Press ◀ / ▶ to select music.

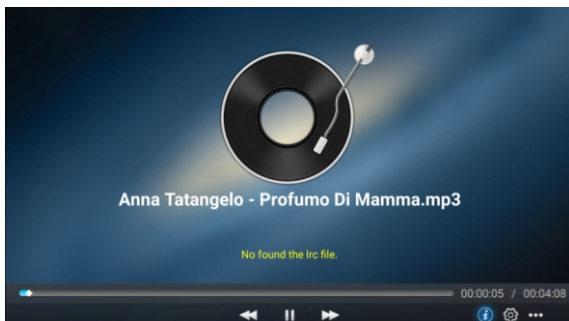

Press to play fast backward.



Press to stop/play the music.



Press to play fast forward.



Press to view the information of the music.(Mine Type/Size/Bitrate)



Press to set the Play Mode(Repeat All/Repeat One/Random/None).





Press to select the music to play.

Settings

Network Setting


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to enter **Settings**.

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to set the network.

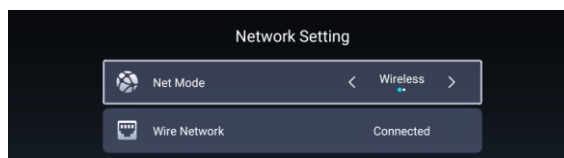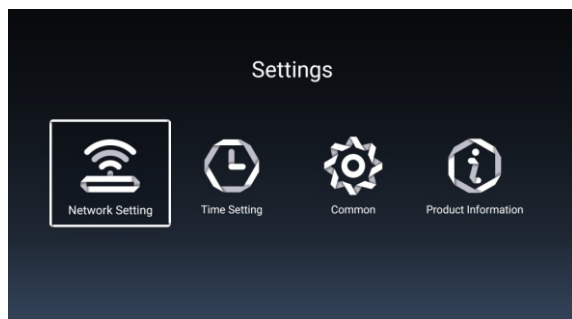

Time Setting

Press **【◀】 / 【▶】** button to select ON/OFF.


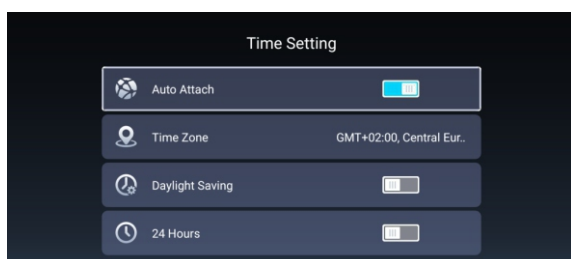


Common

Press **【▼】 / 【▲】** to select the following option to set.

Permission Manage Press **【▶】** to enter and set the app permission.

System Recovery Press **【▶】** to enter and recover the system.

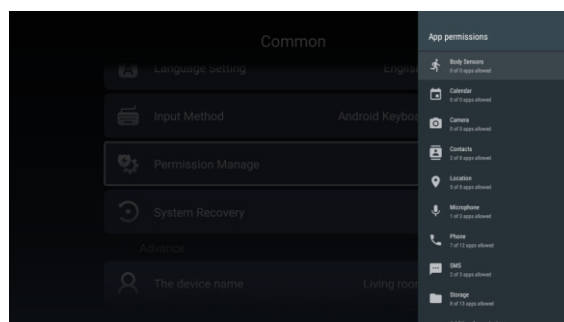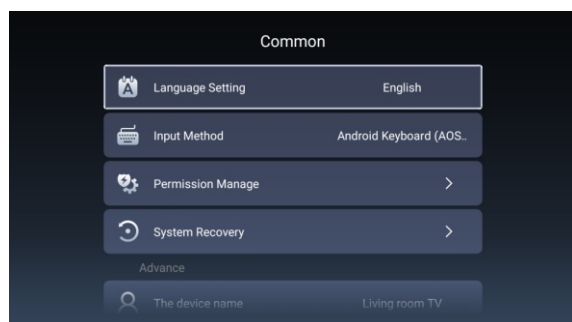

Product Information

Enter **Product Information** to see the detailed information.





Source

Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Source** in the main menu


Press **【▼】 / 【▲】** button to select.

Press **ENTER** to select source..

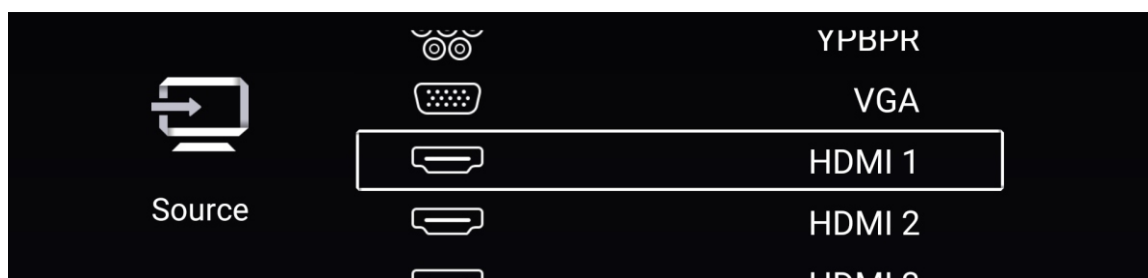
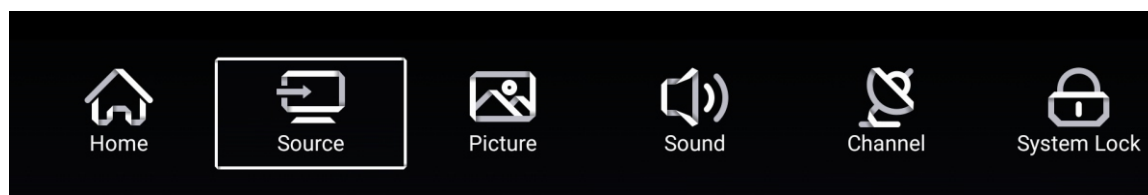


Picture

Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Picture** .Press **ENTER** to enter setting.

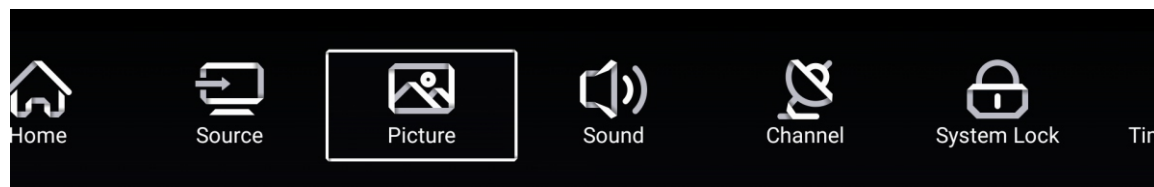

1. Press **【▼】 / 【▲】** to select: **Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings**
2. Press **【◀】 / 【▶】** to adjust or select.

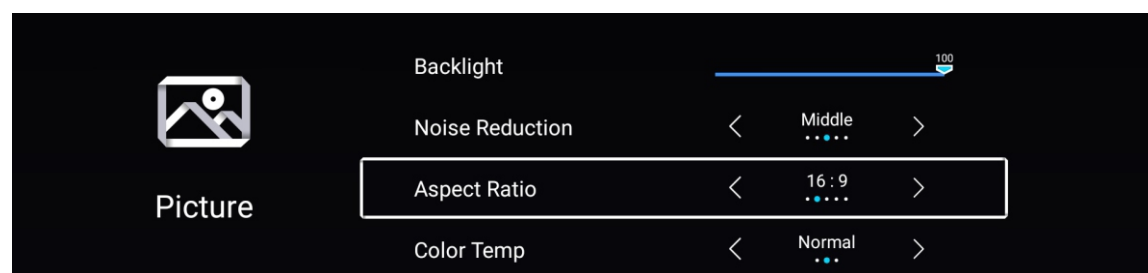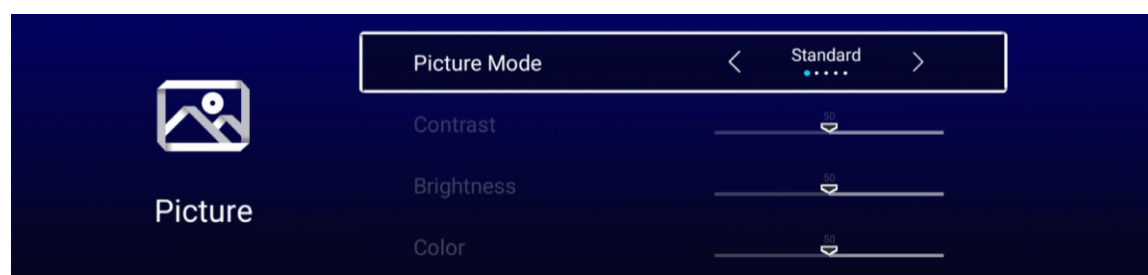

Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Picture Mode**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to select. (Option: Standard, Movie, Vivid, Energy Saving, User).

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Movie	This mode is more suitable for watching movies.
Vivid	Image colors more beautiful, more vivid picture.
Energy Saving	Reduce screen brightness, improved contrast for energy saving.
User	User-defined picture settings.

Contrast/Brightness/Colour/Sharpness/Backlight

Press **【▼】** / **【▲】** to select, and press **【◀】** / **【▶】** to adjust

Contrast	Adjust image contrast.
Brightness	Adjust image brightness.
Color	Adjust image color density.
Sharpness	Adjust the image edge sharpness.
Backlight	Adjust the screen backlight brightness.

Noise Reduction

Setting the option to eliminate image noise intensity.

Press **【▼】** / **【▲】** to select **Noise Reduction**, and press **【◀】** / **【▶】** to select.

(Option: Off, Low, Medium, High, Auto).

Aspect Ratio

Adjust the screen display size.

Press **【▼】** / **【▲】** to select **Aspect Ratio**, and press **【◀】** / **【▶】** to select.

(Option: Auto/16:9/4:3/zoom1/zoom2/)

Note: This option only available when there is signal for TV.

Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press **【▼】** / **【▲】** to select **Colour Temperature**. press **【◀】** / **【▶】** to select.

(Option: Cool, Normal, Warm).

Cool	Produces a gentle blue-hued image.
Normal	Produces a vivid image.
Warm	Produces a red-hued image.

More Settings

Press **【▼】** / **【▲】** to select **More Settings**.



DLC


Press **【▼】** / **【▲】** to select **DLC**, and press **【◀】** / **【▶】** to select **Dark/Normal/Bright/Off**.

HDR

Press **【◀】** / **【▶】** to set ON/OFF.




Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press **【◀】 / 【▶】** button to select **Sound** in the main menu.

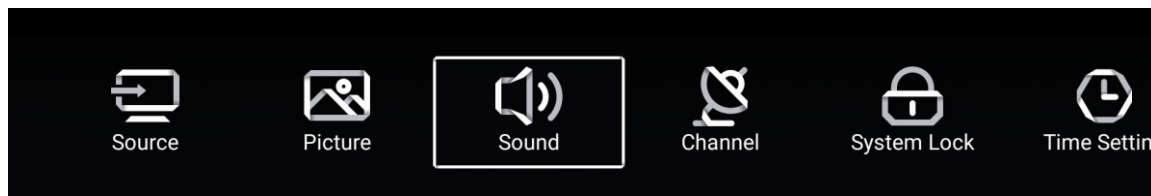

Press **【▼】 / 【▲】** to select: **Sound Mode/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Description/Hearing Impaired/More settings.**

Press **ENTER / 【◀】 / 【▶】** to select or adjust.

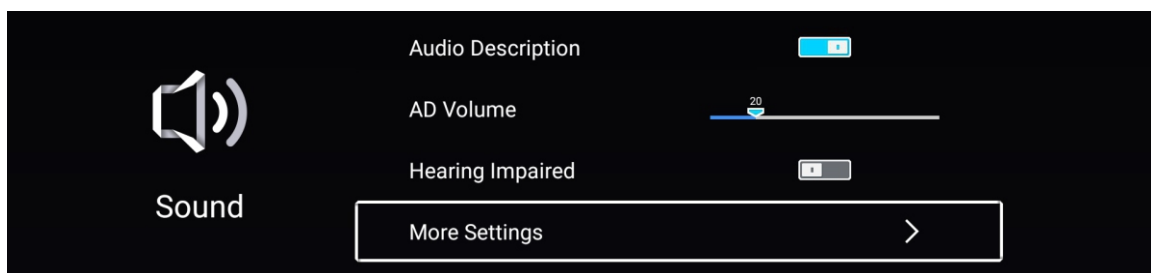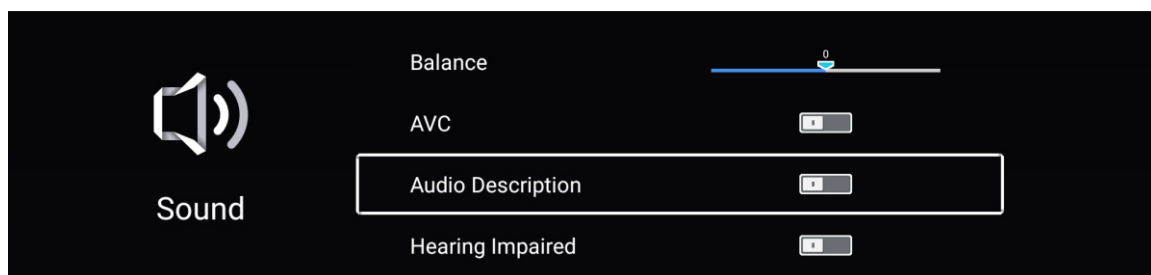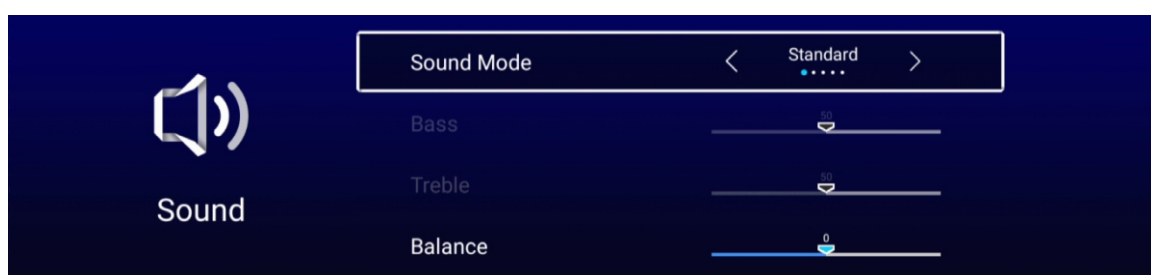

Sound Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Sound Mode**, then press **【◀】 / 【▶】** button to select. (Option: Standard, Music, Theater, News, User).

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Theater	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
News	Enhanced voice.
User	Select to customize picture settings.

Bass Adjust the bass.
Treble Adjust the treble.
Balance Adjust the left and right channel output balance.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Balance**, then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

AVC

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **AVC**, then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

After opening the AVC, once the volume is set and regardless of any difference TV version printed on each channel, it can make the speaker volume remained stable.

Audio Description

Press **【◀】 / 【▶】** button to set ON/OFF. If setting ON, press **【◀】 / 【▶】** to adjust the **AD Volume**.


Hearing Impaired

Press **【◀】 / 【▶】** button to set ON/OFF.

Note: The Audio Description and Hearing Impaired only available when there is signal for TV.

More Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **More Settings**, and then press **【▶】** button to enter.

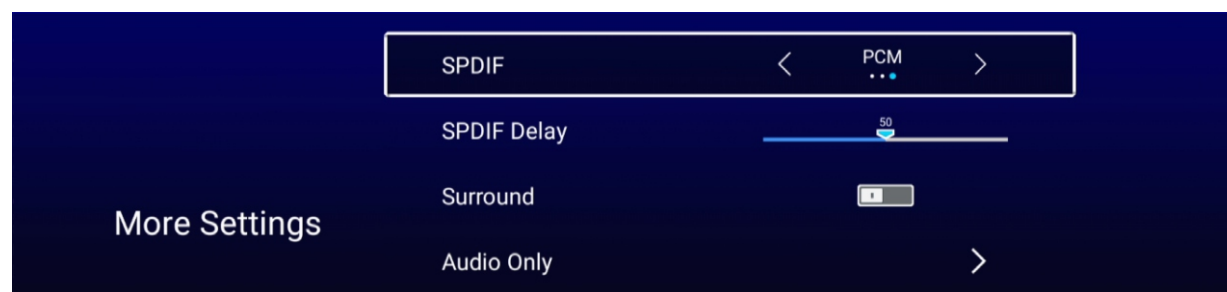

SPDIF

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **SPDIF**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose OFF/RAW/PCM.

SPDIF Delay

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **SPDIF Delay**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to adjust.

Surround


Achieve better surround sound effect.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Surround**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

Audio Only

Only plays sound without the screen opening displayed.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Audio Only**, and then press **【◀】 / 【▶】** button to choose ON/OFF.

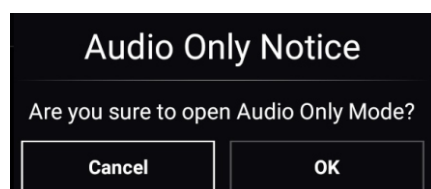

Channel


Press **MENU** button to display the main menu. Press **◀** / **▶** button to select **Channel** in the main menu.

Press **▼** / **▲** button to select. Press **ENTER** / **◀** / **▶** to enter.

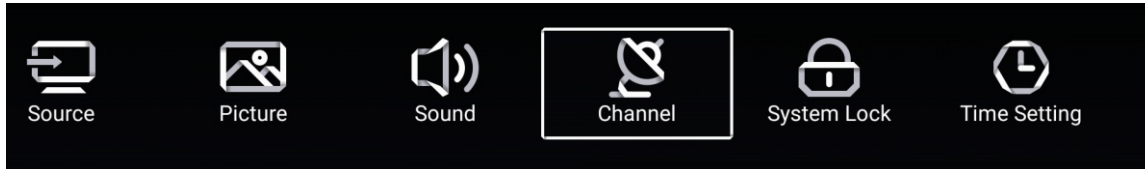


Antenna Type-Air

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

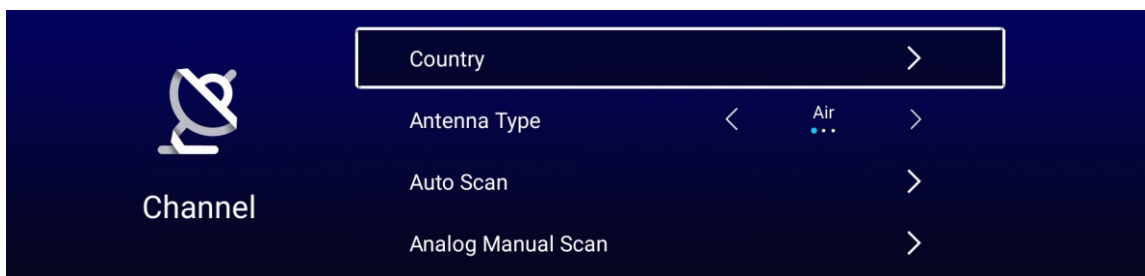


Country

Press **▶** to set the country to tune.

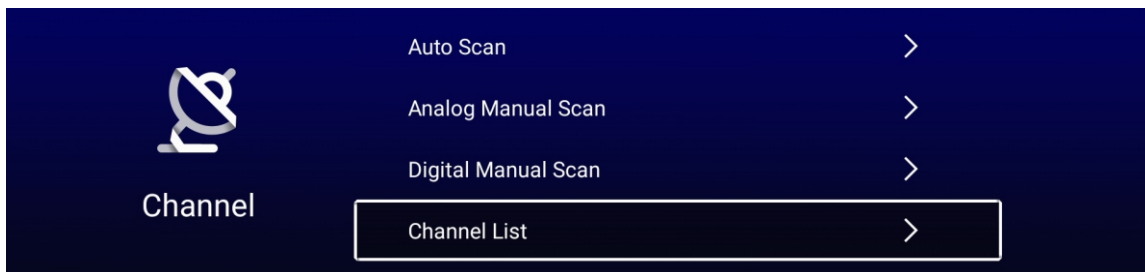


Auto Scan

Press **▼** / **▲** button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start Auto Scan.

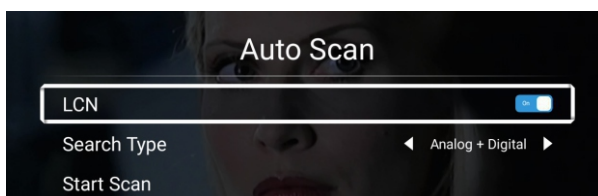


Analog Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

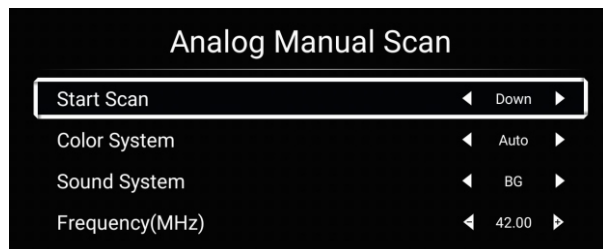


Digital Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Digital Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

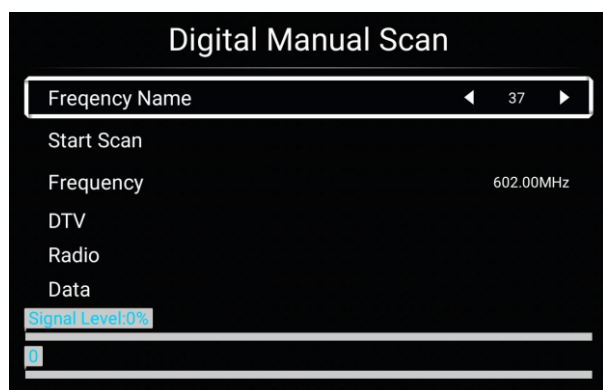


Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Channel List** to view the channels, and press **MENU** button to edit the channel.
(Skip /Delete /Fav).

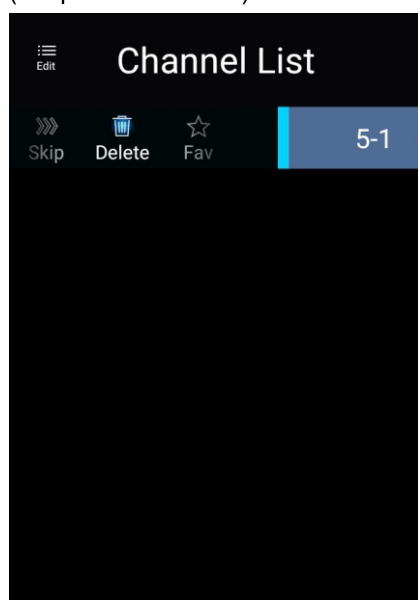

EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **EPG**.

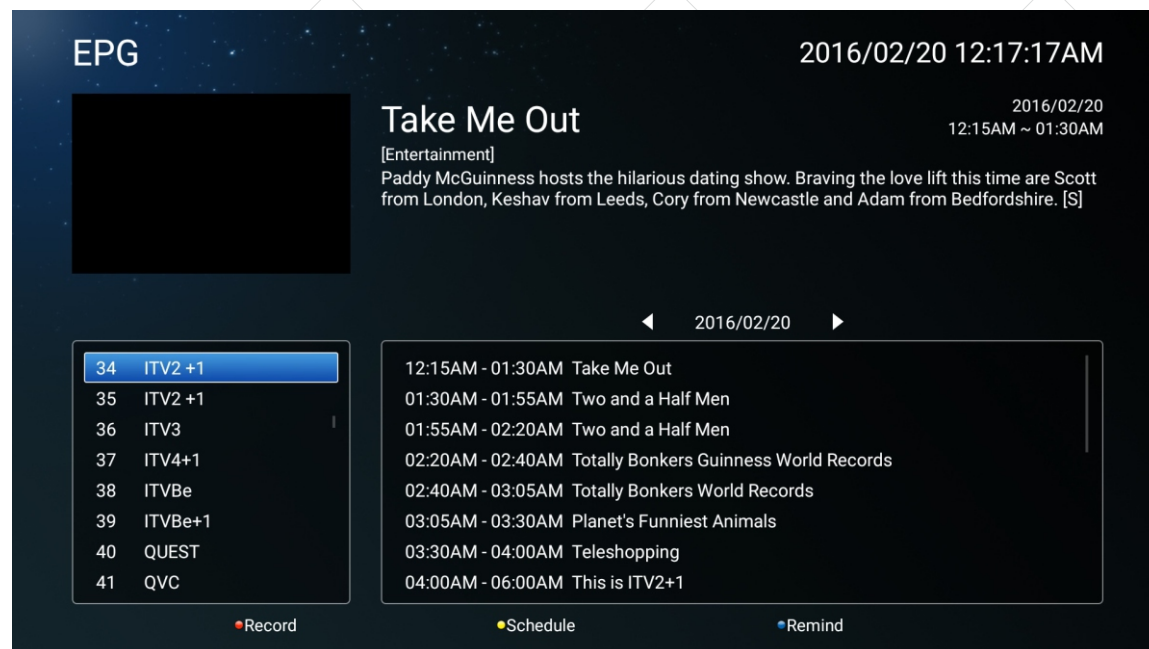


-  **Record** Set the time and channel to record automatically.
-  **Schedule** View the schedule, which have been set to record.
-  **Remind** Set the time to remind you when it will record the program.

 Press the button on your Remote control to record the program immediately.

 Press the button on your Remote control to stop record the program immediately.


Antenna Type-Cable

Select the **Air/Cable/Satellite** to tune.

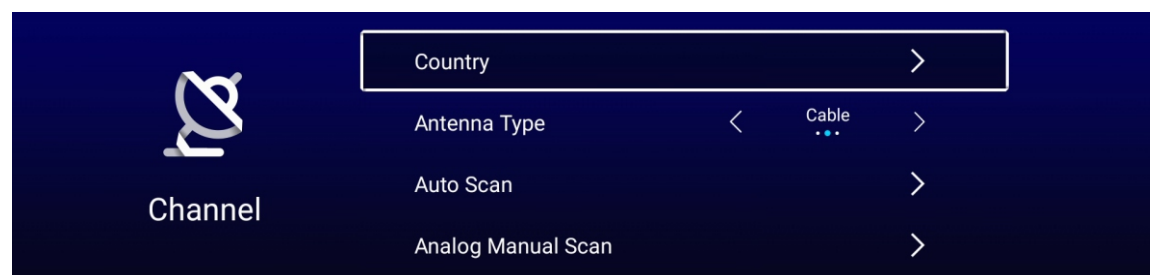

Country

Press **【▶】** to set the country to tune.

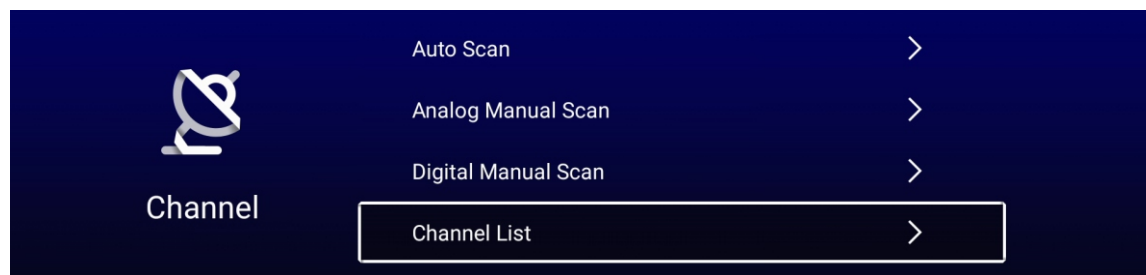


Auto Scan

Press **【▼】** / **【▲】** button to select **Auto Scan**, and press **ENTER** to start auto scan.


Analog Manual Scan

Press **【▼】** / **【▲】** button to select **Analog Manual Scan**, and press **ENTER** to start Scan.

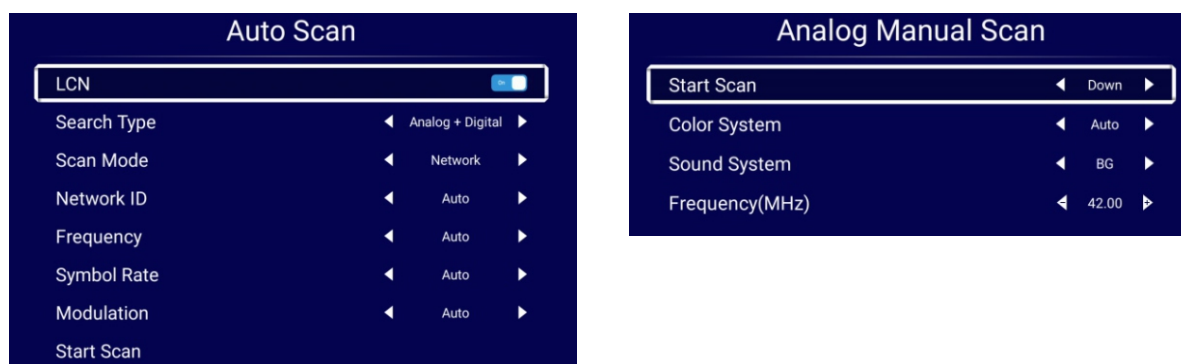

Digital Manual Scan

Press **【▼】** / **【▲】** button to select **Digital Manual Scan**, press **ENTER** to start Scan.

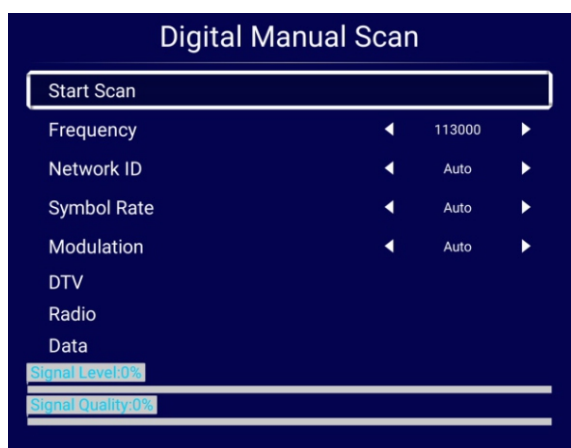

Channel List

Press **【▼】** / **【▲】** button to select **Channel List** to list, and press **MENU** button edit the channel (Skip /Delete /Fav).


EPG

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **EPG**.



Antenna Type-Satellite

Select the Air/Cable/Satellite to tune.

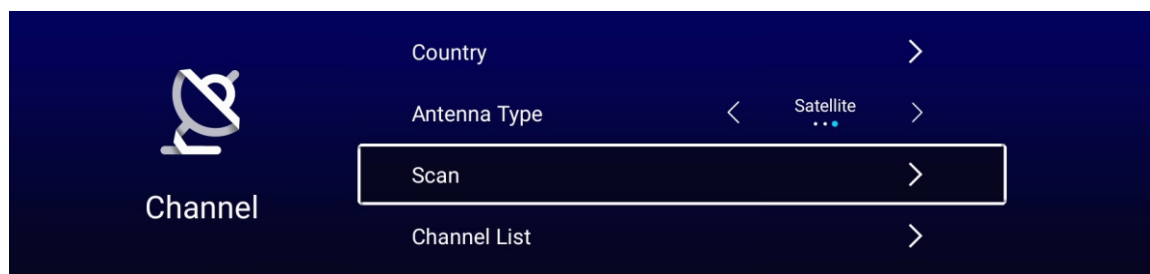


Country

Press **【▶】** to set the country to tune.

Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Scan**.

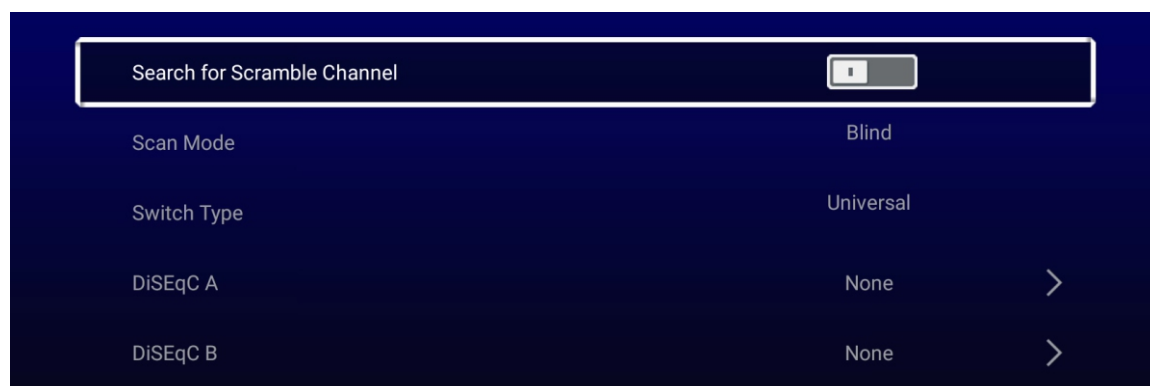





Auto Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Auto Scan** to search the program automatically.


Digital Manual Scan

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Digital Manual Scan** to search the program you set.

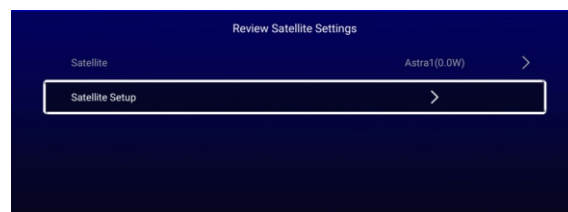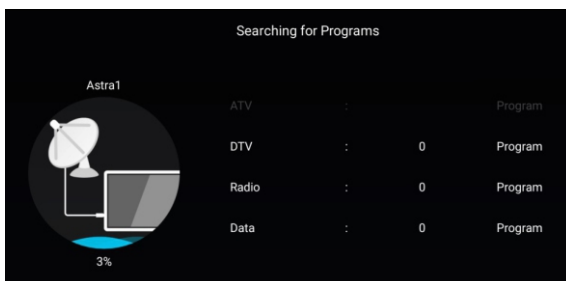


Restore to Default

Press **【▼】 / 【▲】** to select **Restore to Default** to determine whether to clean your satellite channels.

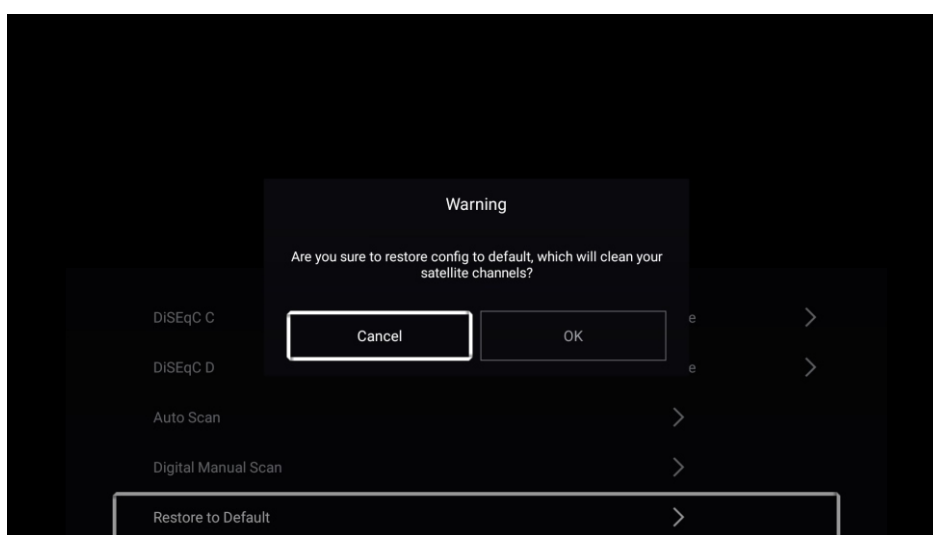


Channel List

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Channel List to list, press **MENU** button edit the channel (Skip / Delete / Fav).

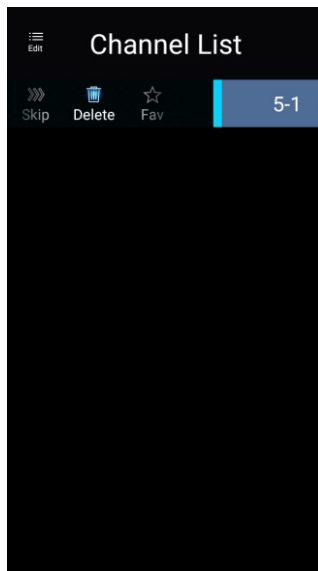


System Lock

Press **MENU** button to display the main menu Press **【◀】 / 【▶】** button to select **System Lock**

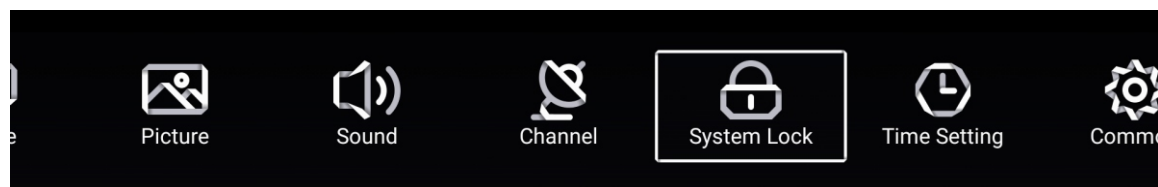


Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Change Password/System Lock**. Press **ENTER / 【◀】 / 【▶】** to enter.

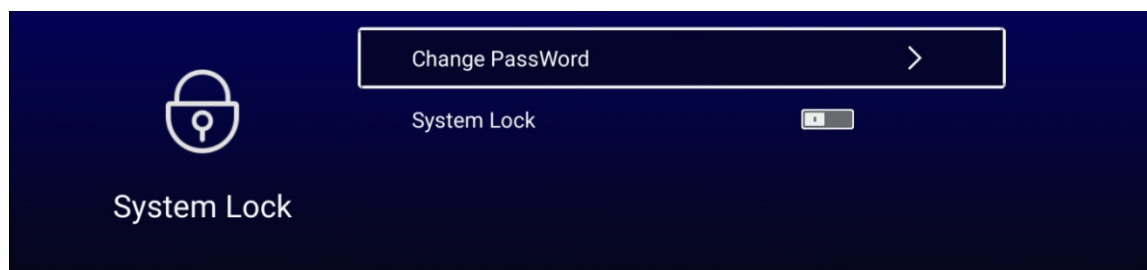

Change Password

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Change Password**.

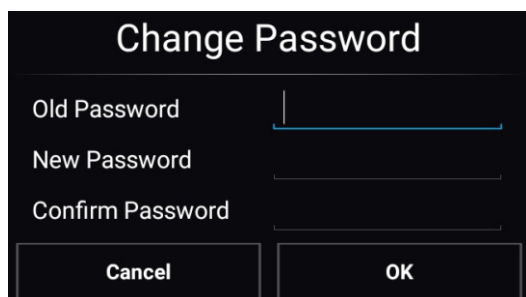

The screen displays the 'Change Password' menu with three input fields: 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. Below the fields are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

System Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **System Lock**.

Parental Control

Some program may not be suitable for children, through **Parental Control** set-up, parents can shield unsuitable show automatically.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Parental Control**.


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Off/4/5/6/7...18.(Age of children)

This function only available when there is signal for TV.

Keypad Lock

Press **【▼】 / 【▲】** button to lock the keypad.


Note: This function is available when the System Lock is on.

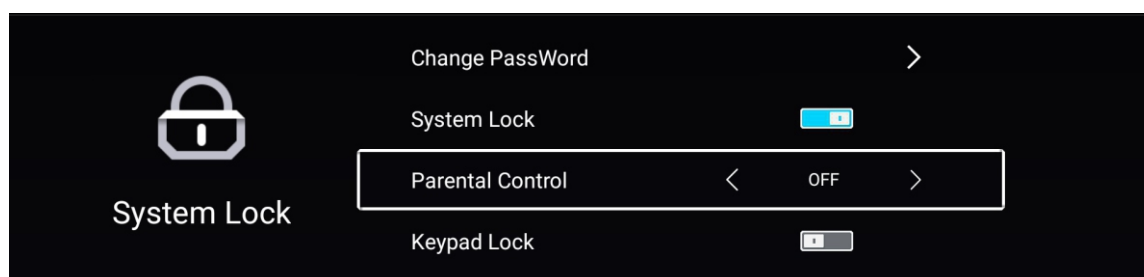

The screen shows the 'System Lock' menu. On the left is a lock icon and the text 'System Lock'. On the right, there are four options: 'Change PassWord' with a right arrow, 'System Lock' with a blue toggle switch, 'Parental Control' with a box containing '< OFF >', and 'Keypad Lock' with a grey toggle switch.

Time Setting

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◀** / **▶** button to select **Time Setting** in the main menu.

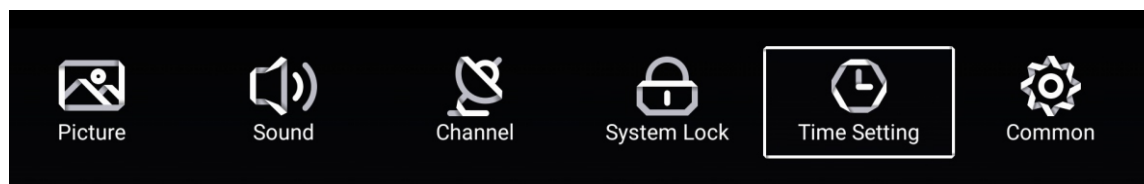

Press **▼** / **▲** button to select: **OSD Timer/Sleep Timer/Autostandby Timer**. Press **ENTER** / **◀** / **▶** to enter.



OSD Timer

Press **▼** / **▲** button to select **OSD Timer**, Press **◀** / **▶** to select.
(Option: off, 5sec, 15sec, 30sec).

Sleep Timer


Press **▼** / **▲** button to select **Sleep Timer**, Press **◀** / **▶** to select.
(Option: off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

Autostandby Timer


Press **▼** / **▲** button to select **Autostandby Timer**,
(Option: off, 3hour, 4hour, 5hour)

Common

Press **MENU** button to display the main menu. Press **◀** / **▶** button to select **Common** in the main menu.

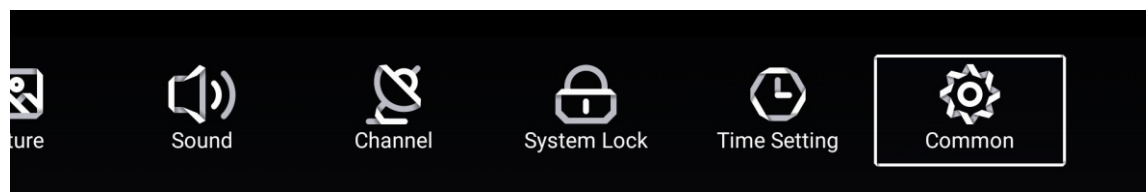

Press **▼** / **▲** button to select: **Blue Screen/Audio Language 1st/Audio Language 2nd/Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd/HDMI CEC/Menu Reset**
Press **ENTER** / **◀** / **▶** to enter.

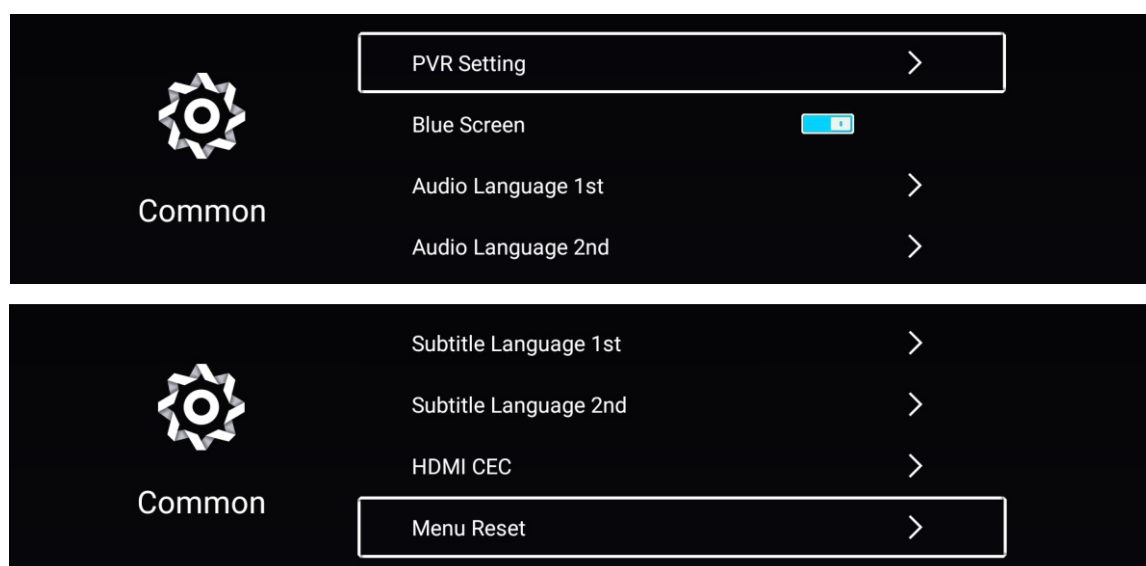


PVR Setting

Press **▼** / **▲** button to select **PVR Setting**.

Press **◀** / **▶** to select **Disk/Format/Record List/Schedule List**.

Note: This option only available when there is signal for TV.

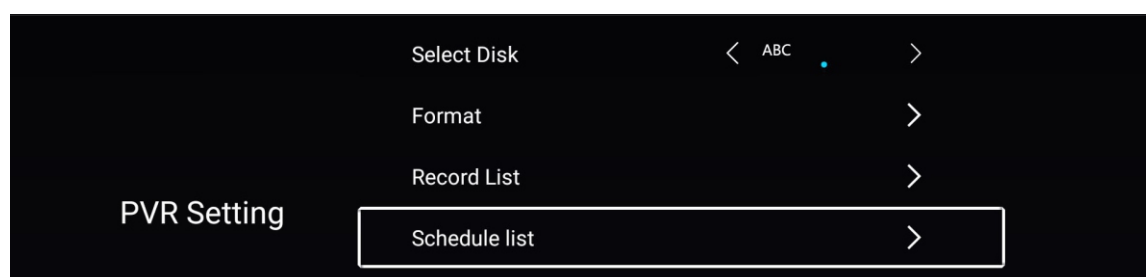

Blue Screen

Press **▼** / **▲** button to select **Blue Screen**.

Press **◀** / **▶** to select ON/OFF.

Audio Language 1st /Audio Language 2nd/ Subtitle Language 1st/Subtitle Language 2nd



Press **▶** button to select your desired language.

Note: Only available when there is signal for TV.

HDMI CEC

Press **【▼】** / **【▲】** button to select **HDMI CEC**.

Press **【◀】** / **【▶】** to select ON/OFF.

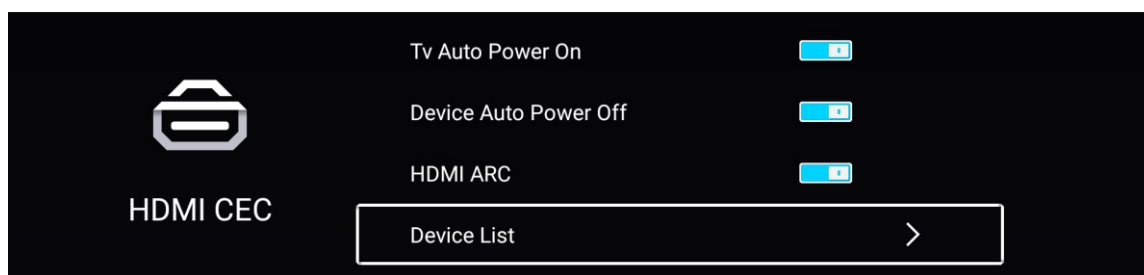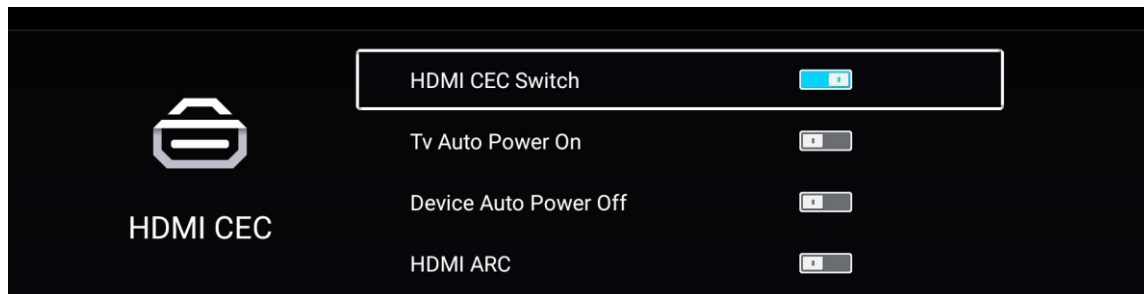


Device List

Press **【▶】** button to view all device.

Menu Reset

Press **【▶】** button to determine whether to reset the Menu

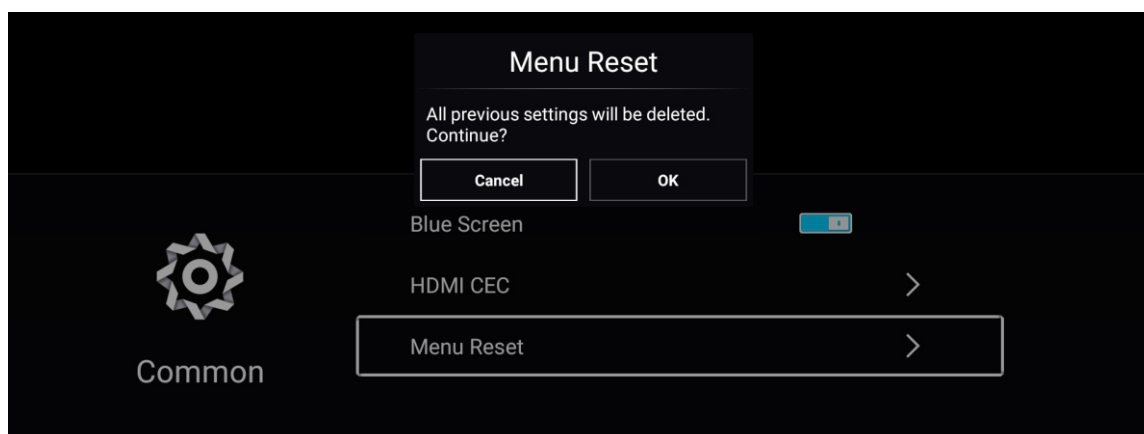


The manufacturer guarantees that the AIWA LED TV, further TV, has no defects related to its production. The TV set a warranty period, which is calculated from the date of sale of the TV and is 12 months. The life of the TV is 5 years from the date of purchase. Terms of repair are in accordance with the current legislation of Ukraine.

Warranty service includes free repair or replacement of the elements of the TV set in service, in the territory of the authorized service center during the entire warranty period under the condition of proper operation. In case of impossibility to carry out repairs, a free replacement of the TV by the seller-seller is carried out on the same or similar parameters (in the case of a written conclusion of the service center about the impossibility of repair).

The reason for the warranty repair is the presence of a properly completed warranty card with the mandatory indication of the activation code of the TV and the date of sale with the seal of the sales organization, signed by the seller's representative and the buyer. The warranty does not apply to the additional accessories that come with the TV set: connecting cables, remote controls and batteries. The manufacturer also removes any liability for any damage directly or indirectly caused by the TV to people, pets or property if this is due to the use of the TV for other purposes, non-compliance with the rules and conditions of use, installation or storage, intentional or negligent actions of the consumer or the third persons

Guarantee obligations do not apply if:

- The TV was not used for its direct purpose.
- The user has not complied with the safety instructions specified in this manual.
- The defect (including mechanical damage) arose after the transmission of the TV to the consumer and caused by improper or negligent handling, improper transportation, maintenance, use or storage of the TV by the buyer.
- The TV has defects caused by improper operating conditions (short circuits, overload, mechanical, electrical or thermal damage, jammed contacts, cracks, chips, traces of impact or mechanical impact).
- The warranty seal, warranty sticker or "Serial number" sticker on the TV are removed, corrected, damaged or damaged.
- The defect was caused by the incorrect installation, connection or tuning of the TV, including the damage caused by connecting the TV to power sources that do not meet the standards.
- The defect was the result of improper connection of external devices, which led to the failure of the TV or any part of it.
- Damage is caused by the use of non-standard and (or) poor-quality batteries, media or other USB devices.
- The TV was repaired by unauthorized professionals or organizations.
- Detected damage caused by falling into the product of foreign objects, substances, liquids, insects, etc.
- The defect is caused by the action of force majeure, accident, deliberate or careless actions of the consumer or third parties.

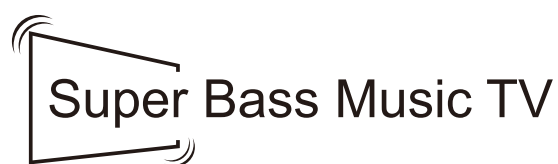

Designed in Japan

アイワ株式会社

www.int-aiwa.com

Aiwa Electronics International Co.,Ltd