EN

1947-54

REAL ARCADE Pro.V HAYABUSA
for Nintendo Switch™

Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully.
After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

⚠ **Make sure that your Nintendo Switch™ is updated with the latest system software.**

⚠ Caution

0-3 **Warning. Not suitable for children under 36 months. Small parts.**

Please read carefully before using this product.
Keep this product away from children.
Do not drop or throw this controller.
Do not pull roughly or bend the cable of the controller.
Keep the controller away from dusty or humid areas.
If product needs cleaning, use only a soft dry cloth.
Do not use any chemical agents like benzine or thinner.

Included


Controller x 1

Instruction manual x 1

Platform

Nintendo Switch™ / PC

System Requirements ・Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・USB Port

Functions as PC controller through XInput. ※ This product does not support analog input.

*Make sure that your Nintendo Switch™ is updated with the latest system software.

Layout

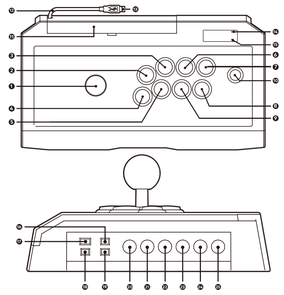

1. Direction buttons
2. Y Button
3. X Button
4. B Button
5. A Button
6. R Button
7. L Button
8. ZL Button
9. ZR Button
10. + Button
11. Cable storage box
12. Controller cable
13. Connector
14. Assign LED
15. TURBO LED
16. Assign Mode Switch
17. Stick Control Toggle Switch
18. Nintendo Switch™ / PC System Toggle Switch
19. Tournament mode switch
20. TURBO Button
21. – Button
22. Left Stick Button
23. Right Stick Button
24. Capture Button
25. HOME Button

How to connect

Please insert the USB connector of the controller into the USB port of the Nintendo Switch™ Dock.

How to carry

Hold as shown in the image.



How to extract the cable



The controller cable is stored within the storage compartment found at the rear of the controller.
Open the cable storage as shown in the image. Use of excessive force to open the cover will cause it to come off.
Feed the controller cable through the hole as shown in the image and close the cover.
Please follow these steps in reverse when placing the cable back in the storage box.
Be careful not to get the controller cable caught when closing the cover.

Stick Control Toggle Switch

Stick control can be toggled to left stick, right stick control, and Directional Button.

This product's stick control toggle function is not guaranteed to work with all software.
* Please refer to software's instruction book.
This product does not work with Analog mode.

Nintendo Switch™ / PC System Toggle Switch

The Nintendo Switch™ / PC System Toggle Switch allows the product to be compatible with the Nintendo Switch™ / PC systems.
※ Please set the Nintendo Switch™ / PC System Toggle Switch to the desired system before connecting the product.

When connecting to the Nintendo Switch™ system

When connecting to the PC system



How to use the Turbo Functions

The Turbo hold function allows continuous rapid fire without having to hold the button.
(Pressing the assigned button deactivates this).
The following buttons can be set to Turbo or Turbo hold mode:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Left Stick Button / Right Stick Button / + Button / Direction buttons (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

Direction buttons (UP, DOWN, LEFT or RIGHT) are not compatible with the Turbo hold mode, and can only be set to Turbo mode.

	Setting method	Turbo Indicator	
Turbo Mode	TURBO + Hold down the Turbo button and then press the button that you want to set to Turbo mode.	Button ON: Blinking	Button OFF: LED light
Turbo Hold	TURBO + Press the button once more, and the button will remain in Turbo (Turbo Hold).	Button ON: LED light	Button OFF: Blinking
Turbo OFF	TURBO + Pressing the button again once more will deactivate the Turbo function.	In the case that after deactivating the turbo function, the turbo indicator LED does not turn off, this means that there is still a button set to Turbo/Turbo Hold.	OFF
OFF (All buttons)	TURBO + – Button. Hold the TURBO Button and press the – Button	If you forget which buttons you have set to Turbo mode, deactivate them all and reassign, as you require.	OFF

The directional buttons up and down, or left and right cannot be assigned to TURBO hold simultaneously.
When stick control toggle switch is assigned to Left stick or Right stick, TURBO • TURBO Hold feature cannot be assigned.

Pressing the HOME Button or unplugging the USB connector will deactivate all Turbo function and Turbo Hold settings.
When restarting game play, you will need to set the Turbo function again.

Turbo Function may not be compatible with all software titles. Please try adjusting the Turbo settings or simply turn OFF TURBO.

How to change Turbo Speed

You can adjust the Turbo mode to 3 different speeds.

TURBO + Right Stick Button — **5 times/second → 12 times/second → 20 times/second**

TURBO + Left Stick Button — **20 times/second → 12 times/second → 5 times/second**

Assign Mode

Remap up to 3 buttons to the L, ZL, and + Button or disable button functionality.
※ The + button can be remapped to the TURBO button if a different button has been assigned to the + button.
(A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Left Stick Button / Right Stick Button / + Button)

1. Set Assign Mode Switch to A-ON.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **TURBO Indicator turns ON.**
2. Press the button to be remapped. (Select between L, ZL, + buttons.)
   ASSIGN TURBO — **TURBO Indicator begins to flash.**
3. Press up to 3 buttons simultaneously to be remapped.
   ASSIGN TURBO — **Assign Indicator turns ON.** **TURBO Indicator turns ON.**
4. Set Assign Mode Switch to A-OFF.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **Assign Indicator turns ON.** **TURBO Indicator turns OFF.**
   Assign Indicator will turn OFF when set to default settings.

● How to reset all buttons to default.
Press the HOME button after performing Step 1.

● How to reset selected buttons to default.
Press and hold 1 button for 3 seconds after performing Step 2.

● To Disable button function.
Hold TURBO Button for 3 seconds in Step 3.

※The above step can be performed even if the + button has been assigned to the TURBO button.

The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic interference.
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect).
In case the function does not resume, please relocate to an area which does not have electro-magnetic interference to use the product.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION
Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries and Turkey only.

THE FCC WANTS YOU TO KNOW
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

US
Warranty
HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase. I f the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at infous @hori.jp. Please visit http://stores.horiusa.com/policies/ for warranty details.

EU
Warranty
For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

Please retain contact information for future reference.
The image on the package may differ from the actual product.
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
The packaging must be retained since it contains important information.
HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. © 2019 Nintendo. Licensed by Nintendo.

Designed by HORI in Japan

FR

Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté ce produit.
Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement les instructions.
Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver pour une consultation future.

⚠ **Assurez-vous que la Nintendo Switch™ ait la dernière mise à jour d'installée.**

⚠ Attention

0-3 **Avertissement.**
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Contient de petites pièces.

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser ce produit.
Veuillez garder ce produit hors de la portée des enfants.
Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
Ne touchez pas la porte métallique du port USB.
Gardez la manette à l'écart des zones poussiéreuses ou humides.
Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon doux et sec.
Ne pas utiliser d'agents chimiques comme l'essence et diluants.

Inclus


Manette x 1

Mode d'emploi x 1

Plateforme

Nintendo Switch™ / PC

Exigence Système ・Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・Port USB

Fonctionne comme manette PC via Xinput ※ Ce produit ne prend pas en charge DirectInput

* Assurez-vous que la Nintendo Switch™ ait la dernière mise à jour d'installée.

Disposition

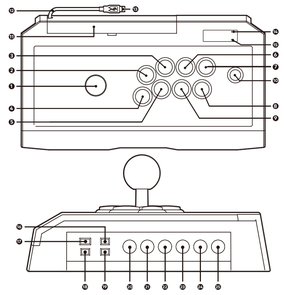

1. Croix directionnelle
2. Bouton Y
3. Bouton X
4. Bouton B
5. Bouton A
6. Bouton R
7. Bouton L
8. Bouton ZL
9. Bouton ZR
10. Bouton +
11. Boîte de rangement du câble
12. Câble de la manette
13. Connecteur
14. Indicateur Assign
15. Indicateur TURBO
16. Interrupteur Mode Assign
17. Interrupteur de contrôle du stick analogique
18. Système d'interrupteur Nintendo Switch™/PC
19. Indicateur Mode Tournament
20. Bouton TURBO
21. Bouton –
22. Bouton Stick analogique gauche
23. Bouton Stick analogique droit
24. Bouton de capture
25. Bouton HOME

Connexion

Merci de bien vouloir insérer la prise USB de la manette au port USB de la Nintendo Switch TM Dock.

Transport

Maintenir comme montré sur l'image.



Comment faire pour sortir le câble



Le câble du Stick est stocké dans un compartiment situé à l'arrière du stick.
Veuillez ouvrir la trappe, comme indiqué sur l'image. L'utilisation de force excessive pour ouvrir le couvercle de la trappe peut la détacher.
Faites passer le câble du Stick dans l'orifice comme indiqué sur l'image et fermez le couvercle.
Suivez ces étapes en sens inverse pour ranger le câble dans la trappe rangement.
Veillez à ne pas coincer le câble du Stick lors de la fermeture du couvercle.

Interrupteur de contrôle du stick analogique

Le pad directionnel ne peut pas fonctionner comme un stick analogique.

La fonction d'interrupteur de contrôle du stick analogique de ce produit n'est pas garanti de fonctionner avec tous les logiciels.
* Veuillez vous référer au manuel d'instructions des logiciels.

Système d'interrupteur Nintendo Switch™/PC

Le commutateur des systèmes Nintendo Switch™/PC permet au produit d'être compatible avec les systèmes Nintendo Switch™/PC.
※Régler le commutateur système Nintendo Switch™/PC sur le système souhaité avant de brancher le produit.

Lors de la connexion au système Nintendo Switch™

Lors de la connexion au système PC



Comment utiliser les fonctions Turbo

La fonction Turbo hold permet de répéter la pression d'un bouton sans avoir à maintenir celui-ci.
(Une simple pression du bouton permet d'activer / désactiver le mode Turbo).

Les boutons peuvent être réglés en mode Turbo ou Turbo Hold:

Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y / Bouton L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Bouton Stick analogique gauche / Bouton Stick analogique droit / Croix directionnelle (HAUT / BAS / GAUCHE / DROITE)

*Les boutons de la croix directionnelle (HAUT, BAS, GAUCHE ou DROITE) ne sont pas pas compatibles avec le réglage Turbo Hold et ne peuvent être réglé qu'en mode Turbo.

	Méthode de réglage	Voyant du mode Turbo	
Mode Turbo	TURBO + Maintenez la touche Turbo enfoncée puis appuyez sur le bouton que vous souhaitez activer le mode Turbo.	Bouton ON: TURBO LED clignotera.	Bouton OFF: TURBO LED s'allumera.
Turbo Hold	TURBO + Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, le mode turbo restera actif pour celle-ci (Verrou Turbo)	Bouton ON: TURBO LED s'allumera.	Bouton OFF: TURBO LED clignotera.
Turbo OFF	TURBO + Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le mode Turbo.	OFF ※ L'indicateur Turbo ne s'éteint pas après que vous ayez désactivé le mode Turbo, cela signifie qu'un ou plusieurs boutons sont toujours réglés en mode Turbo.	
OFF (Tous les boutons)	TURBO + Bouton – Maintenez le bouton TURBO et appuyez sur le bouton –	OFF ※ Il arrive que vous oubliez les boutons auxquels vous avez assigné le mode Turbo, vous pouvez toujours désactiver et réassigner le mode Turbo.	

Les touches de direction haut et bas,
ou gauche et droite ne peuvent pas être assigné simultanément en maintenant TURBO appuyé.
Lorsque le commutateur du stick est affecté au joystick gauche ou droit,
la fonction TURBO • TURBO appuyé ne peut pas être affectéé.

En pressant le bouton HOME, toutes les fonctions Turbo et le réglage Turbo Hold seront désactivées.
Quand vous relancerez le jeu, vous devrez réactiver la fonction Turbo.

La fonction Turbo peut ne pas être compatible avec tous les jeux.
Essayez de régler les paramètres Turbo ou tout simplement éteindre TURBO.

Changer la vitesse du turbo

Vous pouvez régler le turbo sur 3 vitesses différentes.

TURBO + Bouton Stick analogique gauche — **5 fois/secondes → 12 fois/secondes → 20 fois/secondes**

TURBO + Bouton Stick analogique gauche — **20 fois/secondes → 12 fois/secondes → 5 fois/secondes**

Mode Assign

Réassigner jusqu'à trois boutons à L, ZL et au bouton + ou désactiver la fonctionnalité du bouton.

※ Le bouton + peut être reconfiguré au bouton TURBO si un bouton différent a été affecté à la touche +
Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y / Bouton L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Bouton Stick analogique gauche / Bouton Stick analogique droit / Bouton +)

1. Réglez l'interrupteur Assign Mode sur la position ON.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **L'indicateur "TURBO" s'allume**
2. Appuyez sur le bouton à reconfigurer(Choisissez entre L, ZL, + boutons.)
   ASSIGN TURBO — **L'indicateur "TURBO" commence à clignoter.**
3. Appuyez simultanément sur 3 boutons au maximum pour les réassigner en même temps.
   ASSIGN TURBO — **L'indicateur "Assign" s'allume.** **L'indicateur "TURBO" s'allume.**
4. Placez l'interrupteur Assign sur A-OFF.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **L'indicateur "Assign" s'allume.** **L'indicateur "TURBO" s'éteint.**
   L'indicateur "Assign" s'éteint lorsque les paramètres sont rétablis par défaut.

● Comment rétablir tous les boutons à leur configuration par défaut.
Veuillez appuyer sur le bouton HOME après avoir suivi l'étape 1.

● Comment rétablir les boutons sélectionnés par défaut.
Appuyez et maintenez une touche pendant 3 secondes après avoir effectué l'étape 2.

● Pour désactiver un bouton.
Durant l'étape 3, appuyez sur le bouton TURBO pendant 3 secondes.

※L'étape ci-dessus peut être effectuée même si le bouton + a été assigné à la touche TURBO.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques.
Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant
le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée,
utilisez le produit dans un autre endroit.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales,
vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères.
Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé
par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie
lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement
et la santé des êtres humains. Applicable seulement aux pays de l'UE.

REMARQUE :
Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux
conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer
les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément
à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de
fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut
être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en
appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

US
Garantie
HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser directement à Hori: infous@hori.jp.
S'il vous plaît visitez http://stores.horiusa.com/policies/ pour les détails de la garantie.

EU
Garantie
Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: infoeu@hori.jp.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.
Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.
Veuillez ne pas insérer les câbles dans les prises de courant.
L' emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

DE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

⚠ **Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch™ auf dem neusten Stand ist.**

⚠ Achtung

0-3 **Achtung:**
Dieses Produkt enthält Kleinteile.
Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch vollständig durch.
Nicht geeignet für Kinder.
Setzen Sie das Produkt keiner starken Geschwindigkeitsänderung oder Stößen aus.
Ziehen oder biegen Sie das Kabel des Controllers nicht zu stark an.
Halten Sie den Controller von staubigen und feuchten Umgebungen fern.
Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden
Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
Keine chemische Reinigungsmittel, wie Benzin oder Verdünnungsmittel, benutzen.

Beinhaltet

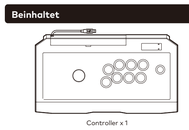
Controller x 1

Bedienungsanleitung x 1

Plattform

Nintendo Switch™ / PC

Systemvoraussetzungen • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 • USB-Anschluss

Fungiert als PC-Controller über Xinput ※Dieses Produkt unterstützt kein DirectInput.

*Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch™ auf dem neusten Stand ist.

Layout

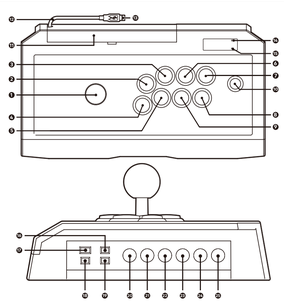

1. Steuerkreuz
2. Y Taste
3. X Taste
4. B Taste
5. A Taste
6. R Taste
7. L Taste
8. ZL Taste
9. ZR Taste
10. + Taste
11. Kabelaufbewahrungsfach
12. Controllerkabel
13. Stecker
14. Zuweisungsmodus-Anzeige
15. Turboanzeige
16. Zuweisungsmodus-Schalter
17. Stick Kontrollen Schalter
18. Nintendo Switch™/PC Systemwechsel-Schalter
19. Turniermodus-Schalter
20. TURBO Taste
21. – Taste
22. Linker Joystick-Taste
23. Rechter Joystick-Taste
24. Aufnahmeknopf
25. HOME Taste

Verbinden

Stecken Sie bitte den USB-Stecker des Controllers in den USB-Anschluss des Nintendo Switch TM Dock.

Transport

Halten Sie das Produkt wie in der Darstellung um es zu tragen.



Verstauen des Kabels

Das Controller-Kabel ist in dem Kabel-Aufbewahrungsfach an der Rückseite des Controllers aufbewahrt.
Öffnen Sie das Kabelaufbewahrungsfach, wie in der Abbildung dargestellt. Falls Sie zu viel Kraft beim öffnen des Deckels wenden, kann der Deckel ausrasten.
Führen Sie das Controller-Kabel durch das Loch, wie in der Abbildung dargestellt, und schließen Sie den Deckel.
Bitte befolgen Sie diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge um das Kabel wieder im Kabelaufbewahrungsfach zu verstauen.
Achten Sie beim Schließen des Deckels auf das Controller-Kabel um ein Verklemmen des Kabels zu vermeiden.

Stick Kontrollen Schalter

Die Stick Kontrolle kann auf den linken Stick, rechten Stick und auf das Steuerkreuz umgeschaltet werden.

Die Funktion des Stick Kontrollen Schalters ist nicht für alle Software gewährleistet.
* Bitte beachten / nachschlagen Sie die Software Anleitung.
Das Produkt ist nicht mit Analog-Modus kompatibel

Nintendo Switch™/PC Systemwechsel-Schalter

Der Nintendo Switch™/PC Systemwechsel-Schalter ermöglicht die Kompatibilität mit den Nintendo Switch™/PC Systemen.
※Bitte stellen Sie den Nintendo Switch™/PC Systemwechsel-Schalter auf die gewünschte Plattform um bevor Sie das Gerät verbinden.

Beim Verbinden mit dem Nintendo Switch™ System

Beim Verbinden mit dem PC



Turbofunktion

Mit der Turbo-Hold Funktion können Sie durchgehend schießen/schlagen etc.,
ohne die Taste gedrückt zu halten.
(Wird durch erneutes Drücken der zugewiesenen Taste deaktiviert).
Folgende Tasten sind mit dem Turbo und Turbo-Hold Modus kompatibel:

A-Taste/ B-Taste/ X-Taste/ Y-Taste/ L-Taste/ R-Taste/ ZL-Taste/ ZR-Taste/
Linker Joystick-Taste / Rechter Joystick-Taste / Steuerkreuz (OBEN / UNTEN/ LINKS / RECHTS)

Das Steuerkreuz (OBEN, UNTEN, LINKS, RECHTS) ist mit dem Turbo-Modus,
aber nicht mit dem Turbo-Hold-Modus kompatibel.

	Einstellung	Turbo-Indikator	
Turbomodus	TURBO + Drücken Sie die Turbo-Taste und gleichzeitig die Taste, die Sie dem Turbo-Modus zuordnen möchten.	Turbomodus aktiv: TURBO-LED blinkt.	Turbomodus nicht aktiv: Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.
Turbo-Hold	TURBO + Drücken Sie die Taste noch einmal, und die Taste verbleibt in Turbo (Turbo-Hold).	Turbomodus aktiv: Die TURBO-LED beginnt zu leuchten.	Turbomodus nicht aktiv: TURBO-LED blinkt.
Turbo AUS	TURBO + Durch erneutes Drücken der Taste können Sie die Turbo-Funktion deaktivieren.	AUS Wenn die TURBO-LED nach dem Deaktivieren der des Turbomodus weiterhin leuchtet, bedeutet dies, dass dem Turbo oder Turbo-Hold-Modus noch immer eine Taste zugewiesen ist.	
Aus (Alle Tasten)	TURBO + Tasten Halten Sie die TURBO-Taste und drücken Sie den Minus-Taste.	AUS Wenn Sie vergessen haben, welche Tasten Sie dem Turbo-Modus zugewiesen haben, deaktivieren Sie alle und nehmen Sie eine neue Zuordnung Ihrer Wahl entsprechend vor.	

Die Richtungstasten "oben", "unten", "rechts" und "links" können nicht gleichzeitig mit der TURBO-Halten Funktion verwendet werden.
Wenn der Stickmodus-Schalter auf "Linker Stick" oder "Rechter Stick" belegt worden ist,
kann die TURBO • TURBO-Halten Funktion nicht verwendet werden.

Durch Drücken des HOME-Knopfes werden alle Turbo- und Turbo Hold-Einstellungen deaktiviert.
Beim erneuten Spielen muss die Turbo-Funktion erneut eingestellt werden.

Die Turbo-Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Spielen kompatibel.
Bitte probieren Sie verschiedene Einstellungen oder schalten Sie die Turbo-Funktion aus.

Ändern der Turbostufen

Der Turbomodus kann in 3 Stufen geregelt werden.

TURBO + Rechter Joystick-Taste — **5 mal/Sekunde → 12 mal/Sekunde → 20 mal/Sekunde**

TURBO + Linker Joystick-Taste — **20 mal/Sekunde → 12 mal/Sekunde → 5 mal/Sekunde**

Zuweisungsmodus

Weisen Sie bis zu 3 Tastenfunktionen, den L, ZL und + Tasten zu oder deaktivieren Sie Tastenfunktionen.
※ Die Taste + kann auf die TURBO-Taste neu zugeordnet werden, falls eine andere Taste schon auf die + Taste zugeordnet wurde.
(A-Taste/ B-Taste/ X-Taste/ Y-Taste/ L-Taste/ R-Taste/ ZL-Taste/ ZR-Taste/ Linker Joystick-Taste / Rechter Joystick-Taste / + Taste)

1. Stellen sie den Zuweisungsmodus Schalter auf A-ON.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **Die Turbo-Anzeige leuchtet auf.**
2. Drücken Sie die Taste die Sie zuordnen möchten(Wählen Sie zwischen L, ZL, + -Tasten.)
   ASSIGN TURBO — **Die Turbo-Anzeige beginnt zu blinken.**
3. Drücken Sie bis zu 3 Tasten gleichzeitig um diese zuzuweisen.
   ASSIGN TURBO — **Die Zuweisungsmodus-Anzeige leuchtet auf.** **Die Turbo-Anzeige leuchtet auf.**
4. Stellen sie den Zuweisungsmodus-Schalter auf A-OFF.
   A-OFF A-ON → A-OFF A-ON — ASSIGN TURBO — **Die Zuweisungsmodus-Anzeige leuchtet auf.** **Die Turbo-Anzeige geht aus.**
   Die Zuweisungsmodus-Anzeige erlischt wenn die Standardeinstellungen wiederhergestellt wurden.

● Methode zur Wiederherstellung der Standardeinstellungen aller Tasten:
Drücken Sie die HOME-Taste nach der Durchführung des ersten Schrittes.

● Methode um einzelne Tasten auf Standardeinstellungen zurückzustellen:
Halten Sie nach der Durchführung von Schritt 2 dieselbe Taste für 3 Sekunden gedrückt.

● Methode zum Deaktivieren der Tastenfunktion:
Halten Sie in Schritt 3 die TURBO-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt.

※Der obige Schritt kann auch ausgeführt werden, wenn die + Tastenfunktion auf die TURBO-Taste gelegt wurde.

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen
Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen.
Falls das das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen,
bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt
und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur
Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen
und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.

US
Garantie
Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Falls der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter infous@hori.jp. Bitte besuchen Sie http://stores.horiusa.com/policies/ für Details zur Garantie.

EU
Garantie
Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch infoeu@hori.jp.

Bitte bewahren Sie die Kontaktinformationen auf.
Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produktes ohne Warnung zu ändern.
Kabel nicht in eine Steckdose stecken.
Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.
HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

IT

1947-54

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

⚠ **Assicurati che la tua Nintendo Switch™ sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.**

⚠Attenzione

Attenzione: non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti.

- Leggere attentamente prima dell'utilizzo.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare con forza o piegare il cavo del controller.
- Tenere il controller lontano da polvere e umidità.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto.
- Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.

Incluso nella confezione



Controller x 1 — Manuale di istruzioni x 1

Piattaforma

Nintendo Switch™ / PC

Requisiti di sistema • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 • Porta USB

Funziona come controller PC tramite XInput ※ Questo prodotto non supporta DirectInput.

*Assicurati che la tua Nintendo Switch™ sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.

Layout

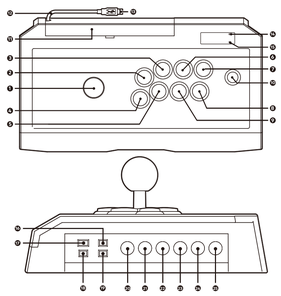

1. Pad direzionale
2. Pulsante Y
3. Pulsante X
4. Pulsante B
5. Pulsante A
6. Pulsante R
7. Pulsante L
8. Pulsante ZL
9. Pulsante ZR
10. Pulsante +
11. Scompartimento di raccolta del cavo
12. Cavo del controller
13. Connettore USB
14. Indicatore Assegna
15. LED TURBO
16. Interruttore modalità Assegna
17. Interruttore di controllo dello stick
18. Interruttore di cambio sistema Nintendo Switch™/PC
19. Interruttore modalità Torneo
20. Pulsante TURBO
21. Pulsante -
22. Pulsante dello stick sinistro
23. Pulsante dello stick destro
24. Pulsante di cattura
25. Pulsante HOME

Come collegare il prodotto

Inserire il connettore USB del controller nella porta USB sulla base della Nintendo Switch™ .

Nintendo Switch™ Dock

Modalità di trasporto

Tenere come mostrato nell'immagine.



Come estrarre il cavo



Il cavo del controller è alloggiato all'interno dello scompartimento posizionato sul lato posteriore del controller.
Aprire lo scompartimento del cavo come mostrato nell'immagine.
Per evitare la rottura dello sportello si prega di agire delicatamente.
Estrarre il cavo facendolo passare attraverso l'apertura e richiudere il coperchio.
Si prega di ripetere questi passaggi in senso inverso nel momento in cui si riposiziona il cavo nello scompartimento.
Fare attenzione a non incastrare il cavo allo sportello al momento della chiusura.

Interruttore di controllo dello stick

Lo stick del controller può essere impostato come pad direzionale, joystick sinistro o joystick destro.

Questa funzionalità potrebbe non essere compatibile con alcuni software.
* Si prega di fare riferimento al libretto di istruzioni del software.
Il pad direzionale non può funzionare come joystick analogico.

Interruttore di cambio sistema Nintendo Switch™/PC

L'interruttore di cambio sistema Nintendo Switch™/PC consente
al prodotto di essere comptabile sia con Nintendo Switch™ che con PC.

※ Si prega di impostare l'interruttore di cambio sistema Nintendo Switch™/PC sul sistema desiderato prima di collegare il prodotto.



Come utilizzare la funzione Turbo

La funzione Turbo permette di sparare continuamente senza dover tenere premuto il tasto.
(Premendo i tasti assegnati questa viene disattivata).
I seguenti pulsanti possono essere impostati in modalità Turbo o Turbo Hold :

Pulsante A /Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y / Pulsante L / Pulsante R / Pulsante ZL / Pulsante ZR / Pulsante dello stick sinistro / Pulsante dello stick destro / Pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra)

La pulsantiera direzionale (su / giù / sinistra / destra)
non è compatibile con la modalità Turbo Hold e può esser impostata solamente in modalità Turbo semplice.

Metodo di impostazione	Indicatore Turbo	
Modalità Turbo — TURBO + Pulsante A Tenere premuto il pulsante Turbo e poi premere il tasto che si vuole impostare in modalità Turbo.	Pulsante ON Il LED TURBO lampeggerà.	Pulsante OFF Il LED TURBO si accenderà.
Turbo Hold — TURBO + Pulsante A Se si preme nuovamente il pulsante TURBO, la funzione Turbo rimarrà attiva (Turbo Hold).	Pulsante ON Il LED TURBO si accenderà.	Pulsante OFF Il LED TURBO lampeggerà.
Turbo OFF — TURBO + Pulsante A Premere di nuovo il pulsante disattiverà la funzione Turbo.	OFF Nel caso in cui, dopo la disattivazione della funzione Turbo, si premano il pulsante Turbo, vuol dire che quella pulsante è ancora impostata su Turbo/Turbo Hold.	
OFF (Tutti i pulsanti) — TURBO + Pulsante A Premere il Pulsante tenendo premuto il pulsante TURBO.	OFF Se si dimentica quale tasto è stato impostato in modalità Turbo, disattiverà tutti e rilasserà.	

I tasti direzionali Su e Giù, o Destra e Sinistra,
non possono essere assegnati contemporaneamente alla funzione TURBO Hold.

Quando l'interruttore di controllo dello stick è impostato su "Stick Sinistro" o "Stick Destro",
la funzione TURBO + TURBO Hold non può essere assegnata.

Premendo il pulsante HOME, tutte le impostazioni delle funzioni Turbo e Turbo Hold saranno disattivate.
Nel momento in cui si riprende il gioco sarà necessario impostare nuovamente la funzionalità Turbo.

La funzione Turbo potrebbe non essere compatibile con tutti i giochi.
Provare a regolare le impostazioni Turbo o semplicemente spegnere TURBO.

Modificare la velocità Turbo

La modalità Turbo può essere regolata su 3 velocità differenti.



5 volte/secondo → 12 volte/secondo → 20 volte/secondo

20 volte/secondo → 12 volte/secondo → 5 volte/secondo

Modalità Assegna

Assegna la funzione di fino a un massimo di 3 pulsanti a L, ZL + - o disattiva la funzione dei pulsanti.
※ Il pulsante + può essere rimappato come pulsante TURBO se un pulsante diverso è stato assegnato al pulsante + Pulsante A /Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y / Pulsante L / Pulsante R / Pulsante ZL / Pulsante ZR / Pulsante Joystick sinistro / Pulsante Joystick destro / Pulsante +)

1. Impostare l'interruttore della modalità Assegna su ON.

L'indicatore luminoso TURBO si accende.

2. Premere il pulsante da riassegnare.(Selezionare tra L, LZ, Pulsante +)



L'indicatore luminoso TURBO inizia a lampeggiare.

3. Premere fino a 3 pulsanti contemporaneamente per rimapparli.

L'indicatore luminoso ASSIGN si accende. L'indicatore luminoso TURBO si accende.

4. Impostare l'interruttore della modalità Assegna su A-OFF.

L'indicatore luminoso ASSIGN si accende. L'indicatore luminoso TURBO si spegne.

L'indicatore luminoso ASSIGN si spegnerà quando i parametri vengono riportati alle impostazioni predefinite.

● Come ripristinare tutti i pulsanti alle impostazioni predefinite.
Premere il pulsante HOME dopo aver eseguito lo step 1.

● Come ripristinare la funzione di un singolo pulsante.
Premere per 3 secondi il pulsante da ripristinare dopo aver eseguito lo step 2.

● Come disattivare un pulsante.
Premere per 3 secondi il pulsante TURBO durante lo step 3.

※Il passo sopra può essere eseguito anche se il pulsante + è stato rimappato come pulsante TURBO.

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.

US
Garanzia
HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione. Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si pega di contattare direttamente HORI a infous@hori.jp. Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web: http://stores.horiusa.com/policies/

EU
Garanzia
Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a infoeu@hori.jp.

Conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.
L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.
Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.
Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.
HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

ES

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, lea detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para futuras consultas.

⚠ **Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última versión del firmware del sistema.**

⚠Atención

Atención, No recomendado para niños menores de 3 años.

- Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar este producto.
- Mantenlo Fuera del alcance de los niños.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.
- Mantén el controlador alejado de zonas húmedas o con polvo.
- En caso de necesitar limpieza, emplea un paño suave y seco.
- No utilizes agentes químicos como bencina o disolventes.

Contenido



Controlador x 1 — Manual de instrucciones x 1

Plataforma

Nintendo Switch™ / PC

Requisitos del sistema • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 • Puerto USB

Funciona como controlador de PC mediante XInput ※ Este producto no es compatible con DirectInput.

*Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última versión del firmware del sistema.

Esquema

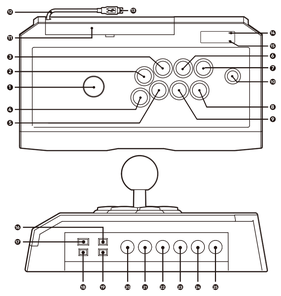

1. Pad direccional
2. Botón Y
3. Botón X
4. Botón B
5. Botón A
6. Botón R
7. Botón L
8. Botón ZL
9. Botón ZR
10. Botón +
11. Compartimento del cable
12. Cable del controlador
13. Conector USB
14. Indicador de Modo Torneo
15. LED TURBO
16. Interruptor Modo Assign
17. Interruptor de control del joystick
18. Selector de sistema Nintendo Switch™ / PC
19. Interruptor Modo Torneo
20. Botón TURBO
21. Botón -
22. Botón Joystick izquierdo
23. Botón Joystick derecho
24. Botón de captura
25. Botón HOME

Modo de conexión

Introduce el conector USB del mando en el puerto USB de la base de la Nintendo Switch™.

Nintendo Switch™ Dock

Modo de transporte

Sostenlo como se muestra en la ilustración.



Cómo extraer el cable



El cable del controlador se almacena en un compartimento específico en la parte posterior del controlador.
Abre el compartimento tal como se muestra en la imagen. No fuerces la tapa, o esta podría desprenderse.
Pasa el cable del controlador por el agujero como se muestra en el imagen y cierra la tapa.
Sigue estos mismos pasos al revés para guardar el cable en el compartimento.
Ten cuidado de no pinzar el cable del controlador al cerrar la tapa.

Interruptor de control del joystick

Es posible configurar el joystick como pad direccional, joystick izquierdo o joystick derecho.

No se garantiza que el interruptor de control del joystick sea compatible con todo tipo de software.
* Consulta el manual de instrucciones del software empleado.
No se puede utilizar el pad direccional como joystick analógico.

Selector de sistema Nintendo Switch™ / PC

El selector de sistema Nintendo Switch™ / PC permite alternar entre compatibilidad con Nintendo Switch™ y PC.

※ Coloca el interruptor en la posición adecuada antes de conectar el controlador.



Cómo utilizar las funciones Turbo

La función Turbo Hold permite ejecutar la función Turbo para una acción concreta sin necesidad
de mantener pulsado ese botón.
Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Botón Joystick izquierdo / Botón Joystick derecho / Cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)

Los botones de dirección de la cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)
no son compatibles con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

Modo de ajuste	Indicador Turbo	
Modo Turbo — TURBO + Botón A Pulse el botón al que quiere asignar el modo Turbo mientras mantiene pulsado el botón TURBO.	Botón ON El LED TURBO parpadeará.	Botón OFF El LED TURBO se encenderá.
Control del Turbo — TURBO + Botón A Si pulsas de nuevo el botón TURBO, la función Turbo permanecerá activada (Turbo Hold).	Botón ON El LED TURBO se encenderá	Botón OFF El LED TURBO parpadeará.
Turbo APAGADO — TURBO + Botón A Al presionar una segunda vez el botón, la función Turbo se desactivará.	OFF En caso de que después de desactivar la función turbo, el indicador de turbo LED no se apagase, esto significa que todavía hay algún botón establecido para el turbo / control del turbo.	
APAGADO (OFF) (Todos los botones) — TURBO + Botón Pulse el botón — mientras mantenes pulsado el botón TURBO.	OFF Si no recuerdas a qué botones has asignado la función Turbo, desconfigura esta y vuelve a asignarla a los que desees.	

No es posible asignar la función Turbo Hold simultaneamente a los botones de dirección Arriba y Abajo,
o Izquierda y Derecha.

No es posible asignar las funciones Turbo o Turbo Hold si el interruptor de control del joystick está en posición
Joystick izquierdo o Joystick derecho.

Los ajustes Turbo y Turbo Hold se perderán al pulsar el botón HOME.
Al reanudar la partida tendrás que configurar de nuevo la función Turbo.

La función Turbo puede no ser compatible con algunos juegos. Intenta configurar la función Turbo y,
de no ser posible, desactívala.

Cómo configurar la velocidad Turbo

Se pueden asignar tres velocidades distintas al modo Turbo.

5 veces/segundo → 12 veces/segundo → 20 veces/segundo

20 veces/segundo → 12 veces/segundo → 5 veces/segundo

Modo Assign

Asigna las funciones de hasta 3 botones al botón L, ZL o +, o desactiva dicha botón.
※ Es posible asignar la función Turbo al botón + si previamente se le ha asignado la función botón + a otro botón. (Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón L / Botón R / Botón ZL / Botón ZR / Botón Joystick izquierdo / Botón Joystick derecho / Botón +)

1. Coloca el interruptor de Modo Assign en posición A-ON.

El LED TURBO se encenderá.

2. Pulsa el botón cuya función quieres cambiar (escoge uno de los siguientes botones: L, ZL, +).

El LED TURBO parpadeará.

3. Pulsa hasta 3 botones a la vez para asignarlos.



El indicador de Modo Assign se encenderá. El LED TURBO se encenderá.

4. Coloca el interruptor de Modo Assign en posición A-OFF.

El indicador de Modo Assign se apagará. El LED TURBO se apagará.

El indicador de Modo Assign se apagará al restaurar la configuración de fábrica.

● Para restaurar la configuración de fábrica de todos los botones:
pulsa el botón HOME justo después del paso 1.

● Para restaurar la configuración de fábrica de un botón en concreto:
mantén pulsado dicho botón durante 3 segundos después del paso 2.

● Para desactivar un botón:
en el paso 3 mantener pulsado el botón TURBO durante 3 segundos.

※ Es posible ejecutar el paso anterior incluso si se le ha asignado la función Turbo al botón +.

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes.
En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO
Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, signi ica que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar las estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a países de la UE.

US
Garantía
HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirigete directamente a HORI: infous@hori.jp. Para más información, visita nuestro sitio web: http://stores.horiusa.com/policies/

EU
Garantía
Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirigete directamente a infoeu@hori.jp.

Conserva la información de contacto para eventuales consultas.
El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso.
No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
Conserva el embalaje, pues contiene información importante.
HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

NL

Handleiding

Dank u voor de aankoop van dit product.
Lees voordat u dit product gebruikt de instructies aandachtig door.
Na het lezen van het instructieblad moet u het ter referentie bewaren.

⚠ **Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch ™ is bijgewerkt naar de laatste firmware.**

⚠Voorzichtig

Waarschuwing, Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine stukjes.

- Lees dit zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.
- Bewaar dit product buiten de bereik van kinderen.
- Laat deze controller niet vallen.
- Trek niet aan de controller-kabel en buig deze niet.
- Houd de controller uit de buurt van stuiftige of vochtige gebieden.
- Als het product moet worden gereinigd, gebruik dan alleen een zachte, droge doek.
- Gebruik geen chemische middelen zoals benzine of thinner.

Ingehouden



Controller x 1 — Instructiehandleiding x 1

Platform

Nintendo Switch™ / PC

Systeemvereisten • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 • USB-poort

Werkt als PC-controller via XInput. ※ Dit product ondersteunt geen analoge ingangen.

* Zorg ervoor dat je Nintendo Switch™ is bijgewerkt met de nieuwste systeemsoftware.

Voorziening

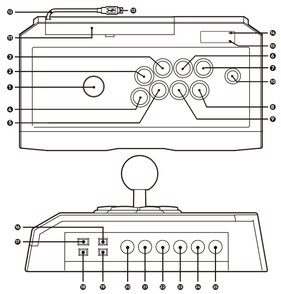

1. Richting knoppen
2. Y Knop
3. X Knop
4. B Knop
5. A Knop
6. R Knop
7. L Knop
8. ZL Knop
9. ZR Knop
10. + Knop
11. Kabel geheugendoos
12. Controller kabel
13. Connector
14. LED Toewijzen
15. TURBO LED
16. Modusschakelaar toewijzen
17. Stickbesturing Tuimelschakelaar
18. Nintendo Switch™ / Tuimelschakelaar PC-systeem
19. Toernoolmodus wijzigen
20. TURBO knop
21. - Knop
22. Linker Stick knop
23. Rechter Stick knop
24. Capture knop
25. Home-knop

Hoe te verbinden

Steek de USB-connector van de controller in de USB-poort van het Nintendo Switch™ Dock.



Nintendo Switch™ Dock

Hoe te dragen

Houd ingedrukt zoals weergegeven in de afbeelding.



Hoe de kabel eruit te halen

De controllerkabel is opgeslagen in het opbergcompartiment aan de achterkant van de controller.
Open de kabelbank zoals weergegeven in de afbeelding. Als u te veel kracht gebruikt om de kap te openen,
gaat deze vanzelf los.
Leid de kabel van de controller door het gat zoals weergegeven in de afbeelding en sluit de klep.
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde wanneer u de kabel in de opberglade terugplaatst.
Pas op dat u de controller-kabel niet knelt wanneer u de klep sluit.

Stickbesturing Tuimelschakelaar

De hendelbediening kan worden gekanteld naar de linker joystick, de rechter joystick en de richtingsknop.

Er is geen garantie dat de flip-flop-functie van dit product met alle software werkt.
* Raadpleeg de handleiding van de software.
Dit product werkt niet met de analoge modus.

Nintendo Switch™ / Tuimelschakelaar PC-systeem

Met de hendelschakelaar Nintendo Switch™/ PC System kan het product compatibel zijn
Nintendo Switch™/ PC-systemen.
※Stel de Nintendo Switch/PC System-schakelaar op het gewenste systeem in voordat je het product aansluit.



Hoe Turbo-functies te gebruiken

De Turbo Hold-functie maakt snelle, continue opnames mogelijk zonder de knop ingedrukt te hoeven houden.
(Druk op de toegewezen knop om deze uit te schakelen).
De volgende knoppen kunnen worden geconfigureerd in de modus Turbo of Turbo Hold:

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Linker Stick knop / Rechter Stick knop/ + knop / Richting knoppen (OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS)

Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) zijn niet compatibel met de Turbo Hold-modus, en kan alleen worden ingesteld in de Turbomodus.

Aanpassingsmethode	Turbo-indicator	
Turbostand — TURBO + Knop Houd de Turbokna ingedrukt en druk vervolgens op de knop wanneer u de Turbomodus wilt instellen.	ON Knippert	OFF LED lichtjes
Turbo Hold — TURBO + Knop Druk nog een keer op de knop en deze blijft in Turbo (Turbo hold).	ON LED lichtjes	OFF Knippert
Turbo UIT — TURBO + Knop Druk nogmaals op de knop om de turbofunctie uit te schakelen.	UIT In het geval, na het deactiveren van de turbo-functie, de turbo-indicator gaat niet uit, dit betekent dat er altijd een knop is ingesteld op Turbo/Turbo Hold.	
UIT (alle knoppen) — TURBO + — knop Houd de TURBO-knop ingedrukt en druk op de — knop.	UIT Als u de knoppen die u hebt ingesteld in de Turbomodus bent vergeten, schakelt u ze allemaal uit en wijst u ze opnieuw toe op basis van uw behoeften.	

De richtingsknoppen op en neer, of links en rechts kunnen niet tegelijkertijd aan TURBO Hold worden toegewezen.
Wanneer de schakelknop is toegewezen aan de linkerjoystick of de rechterjoystick, TURBO TURBO Hold-functie
kan niet worden toegewezen.

Als u op de HOME-knop drukt of de USB-stekker loskoppelt, worden alle Turbofuncties- en Turbo Hold-instellingen
gedeactiveerd. Wanneer u weer games gaat spelen, moet u de Turbofunctie opnieuw instellen.

Turbo-functie is mogelijk niet compatibel met alle software.
Turbo-instellingen of simpelweg UIT TURBO uitschakelen.

Hoe Turbo snelheid te veranderen

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden.

5 keer/seconde → 12 keer/seconde → 20 keer/seconde

20 keer/seconde → 12 keer/seconde → 5 keer/seconde

Toewijzingsmodus

Wissel maximaal 3 knoppen op de L, ZL- en + -knoppen opnieuw in of schakel ze uit.
※De knop + kan aan de knop TURBO worden gekoppeld als een andere knop is toegewezen aan de knop +. (A/B/X/Y-knop/L/R/ZL/ZR/Links knop/Rechts knop/+ knop)

1. Zet de toewijzingsmodusschakelaar op A-ON./De URBO-indicator licht op.

De TURBO-indicator licht op.

2. Druk op de knop om opnieuw te worden toegewezen. (Selecteer tussen de L, ZL, + knoppen.)

De TURBO-indicator begint te knipperen.

3. Druk tegelijkertijd op maximaal 3 knoppen om opnieuw te worden toegewezen.

De toewijzingsindicator licht op. **De TURBO-indicator licht op.**

4. Zet de toewijzingsmodusschakelaar op A-OFF.

De toewijzingsindicator licht op. **De TURBO-indicator gaat uit.**

De toewijzingsindicator gaat uit wanneer de standaardinstellingen zijn ingesteld.

● Alle knoppen naar de standaardinstelling terugzetten.
Druk op de HOME-knop na het uitvoeren van Stap 1.

● Hoe u de geselecteerde knoppen terugzet naar hun standaardwaarden.
Druk na stap 2 3 seconden op de knop 1.

● De knopfunctie uitschakelen.
Houd de TURBO-knop gedurende 3 seconden ingedrukt in stap 3.

※De bovenstaande stap kan worden uitgevoerd, zelfs als de knop + is toegewezen aan de knop TURBO.

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie.
Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.
In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING
Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.
Alleen van toepassing op Europese landen. De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

Garantie
Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de aanspraakelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via infoeu@hori.jp.

Bewaar de contactgegevens alstublieft voor toekomstig gebruik.
De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het daadwerkelijke product.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.
HORI en HORI logo geregistreerd handelsmerk van HORI Co., Ltd.